



Alertas e Luzes de aviso na app MyToyota



LUZES DE AVISO – NOTIFICAÇÃO, GRAVIDADE E AÇÕES




PASSO 1

Quando uma luz de aviso é ativada, irá receber uma notificação push. Ao clicar na notificação, irá ser encaminhado para o ecrã inicial da aplicação.

A notificação é enviada minutos após ser mostrada no painel de instrumento da viatura.

Nota: funcionalidade não disponível para todas as viaturas. Por favor, consulte o seu concessionário para obter mais informações

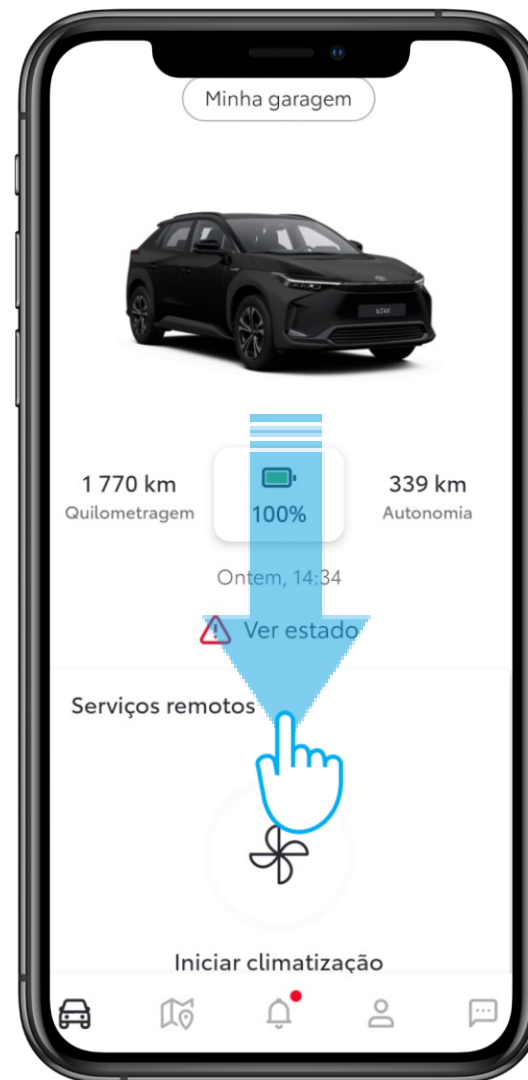

PASSO 2

Para ver o cartão "Luzes de aviso" faça scroll no ecrã inicial.




LUZES DE AVISO – NOTIFICAÇÃO, GRAVIDADE E AÇÕES



PASSO 3

O cartão "Luzes de aviso" poderá apresentar 2 estados:

- Sem luzes de aviso (onde tudo está ok).
- Uma ou mais luzes de alerta ativas.

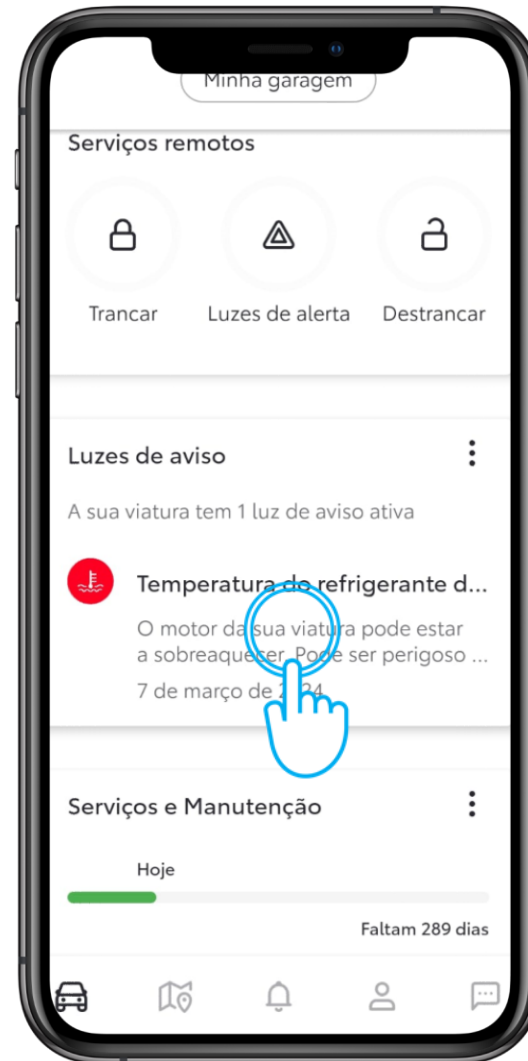

PASSO 4

Se existirem alertas poderá ver uma pequena descrição da luz de aviso.

Clique no alerta para verificar mais informações.



LUZES DE AVISO – NOTIFICAÇÃO, GRAVIDADE E AÇÕES



PASSO 5

Poderá ver a lista de todos os alertas ativos e ao clicar no alerta poderá ver mais detalhes acerca da luz de aviso e que ações deverão ser efetuadas.



PASSO 6

Ao clicar no alerta poderá ver as luzes de alerta e o grau de gravidade: Pouco Grave, Grave e Muito Grave.

Dependendo do alerta, poderão surgir 3 botões:

- Contactar concessionário
- Marcação de Serviço Online
- Assistência em Viagem




LUZES DE AVISO – NOTIFICAÇÃO, GRAVIDADE E AÇÕES

PASSO 7

Ao clicar num dos botões irá ser redirecionado para a secção referente.

Por exemplo, neste caso irá surgir o concessionário preferido para que possa entrar em contacto.

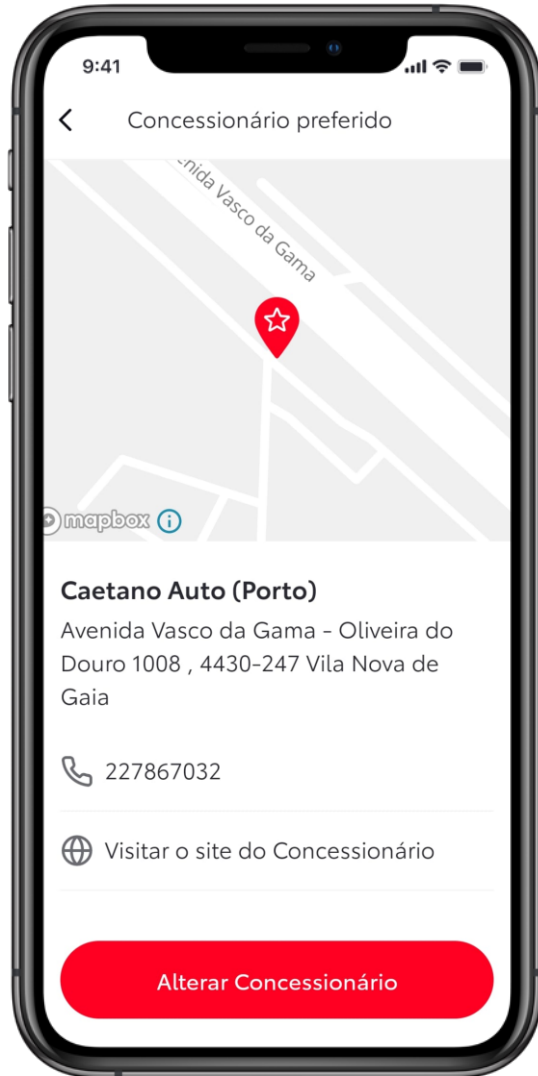

CADA FUNCIONALIDADE CONTA

