



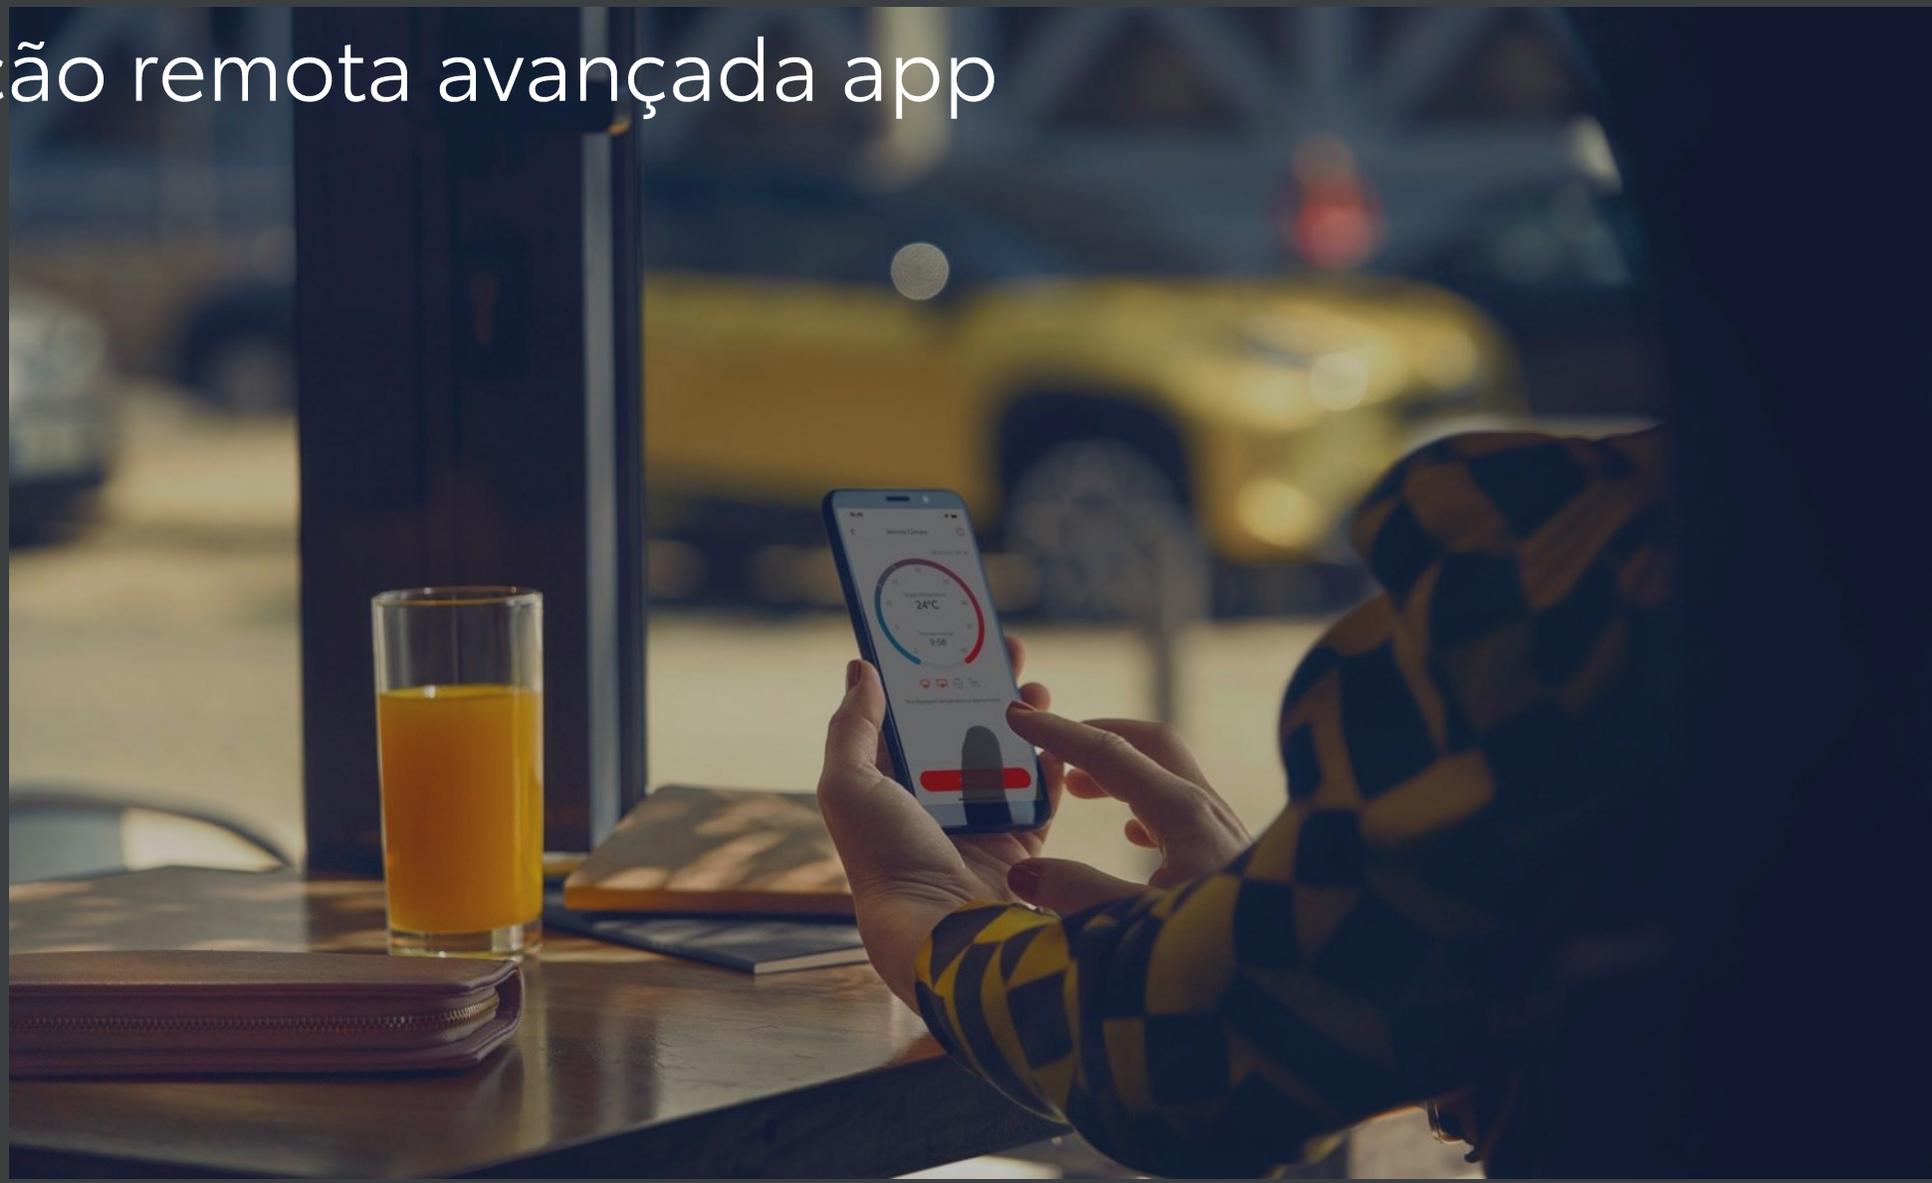

# Climatização remota avançada app MyToyota



# CLIMATIZAÇÃO REMOTA PARTE 1 – CLIMATIZAÇÃO REMOTA AVANÇADA

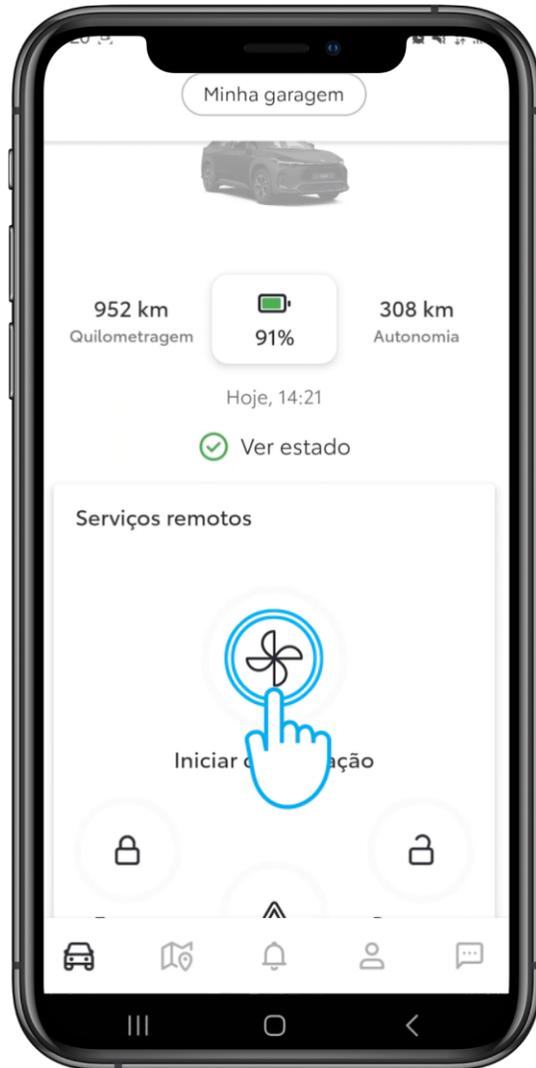

## PASSO 1

No ecrã inicial da aplicação, clique em "Iniciar climatização" para aceder às definições da climatização remota.



## PASSO 2

Poderá ajustar a temperatura e iniciar a climatização ou definir um horário.



# CLIMATIZAÇÃO REMOTA PARTE 1 – CLIMATIZAÇÃO REMOTA AVANÇADA



## PASSO 3

As opções\* do que poderá ativar irão ser apresentadas em lista.



## PASSO 4

Selecione a temperatura e as funcionalidades que deseja ativar e clique em "iniciar climatização".

\* A disponibilidade das funcionalidades está dependente de modelo para modelo, de versão para versão e da data de produção.



# CLIMATIZAÇÃO REMOTA PARTE 1 – CLIMATIZAÇÃO REMOTA AVANÇADA



A climatização irá funcionar durante 20 minutos.



## PASSO 5

Para parar a climatização antes do final do temporizador basta clicar em "estado da climatização".



# CLIMATIZAÇÃO REMOTA PARTE 1 – CLIMATIZAÇÃO REMOTA AVANÇADA



## PASSO 6

Clique em “parar climatização” para parar a climatização remota.



# CLIMATIZAÇÃO REMOTA PARTE 2 – CLIMATIZAÇÃO REMOTA AVANÇADA – DEFINIR HORÁRIO



## PASSO 1

Poderá definir um horário para iniciar a climatização automaticamente na hora que desejar.

No ecrã inicial clique em “Horário(s) de controlo de climatização” para iniciar a programação de climatização.



## PASSO 2

Clique em “Definir programação”.



# CLIMATIZAÇÃO REMOTA PARTE 2 – CLIMATIZAÇÃO REMOTA AVANÇADA – DEFINIR HORÁRIO



## PASSO 3

Selecione a hora, dia, temperatura e o que deseja ativar.



## PASSO 4

Poderá repetir o horário em diferentes dias da semana.



# CLIMATIZAÇÃO REMOTA PARTE 2 – CLIMATIZAÇÃO REMOTA AVANÇADA – DEFINIR HORÁRIO



## PASSO 5

Clique em “Guardar horário”



## PASSO 6

No separador “Horário(s) de controlo de climatização” poderá verificar todos os horários definidos.




# CLIMATIZAÇÃO REMOTA PARTE 2 – CLIMATIZAÇÃO REMOTA AVANÇADA – EDITAR E ELIMINAR UM HORÁRIO



## PASSO 1

No ecrã inicial clique em “Horário(s) de controlo de climatização” para iniciar a programação de climatização.

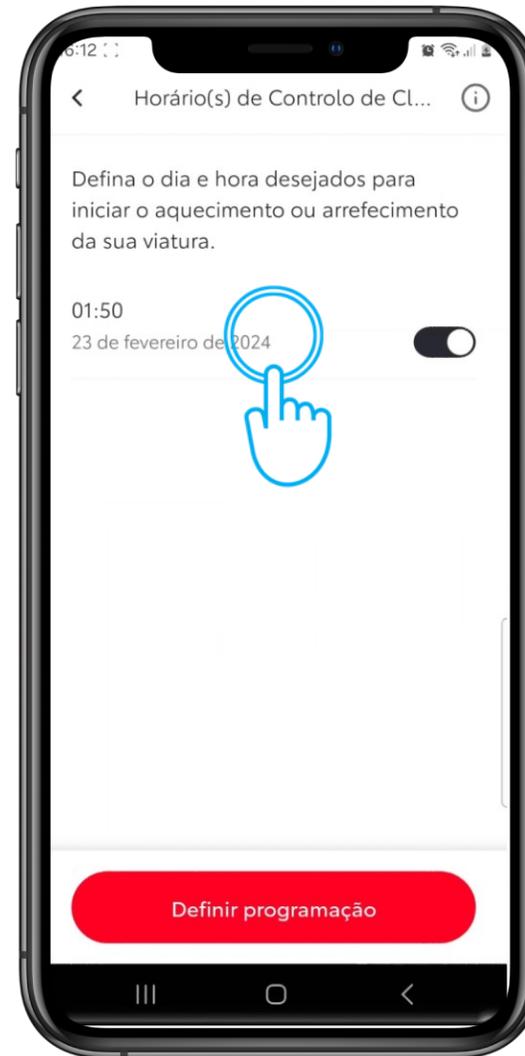

## STEP 2

Selecione o horário que deseja editar.



# CLIMATIZAÇÃO REMOTA PARTE 2 – CLIMATIZAÇÃO REMOTA AVANÇADA – EDITAR E ELIMINAR UM HORÁRIO



## PASSO 3

Efetue as alterações necessárias e clique em “Guardar horários”



## PASSO 4

Para apagar um horário clique em “Apagar horário”.



# CLIMATIZAÇÃO REMOTA PARTE 2 – CLIMATIZAÇÃO REMOTA AVANÇADA – EDITAR E ELIMINAR UM HORÁRIO



## PASSO 5

O separador "Horário de carregamento" irá apresentar os horários restantes.



CADA FUNCIONALIDADE CONTA

