



Toyotan Kotilatausasema

MyToyota-opas



SISÄLTÖ


1. Latausaseman käyttöönotto MyToyota-sovelluksessa
2. Pääsynhallinta
3. Lataaminen
4. Älykäs lataus



1.


Käyttöönotto

KÄYTTÖÖNOTTO MYTOYOTA-SOVELLUKSESSA

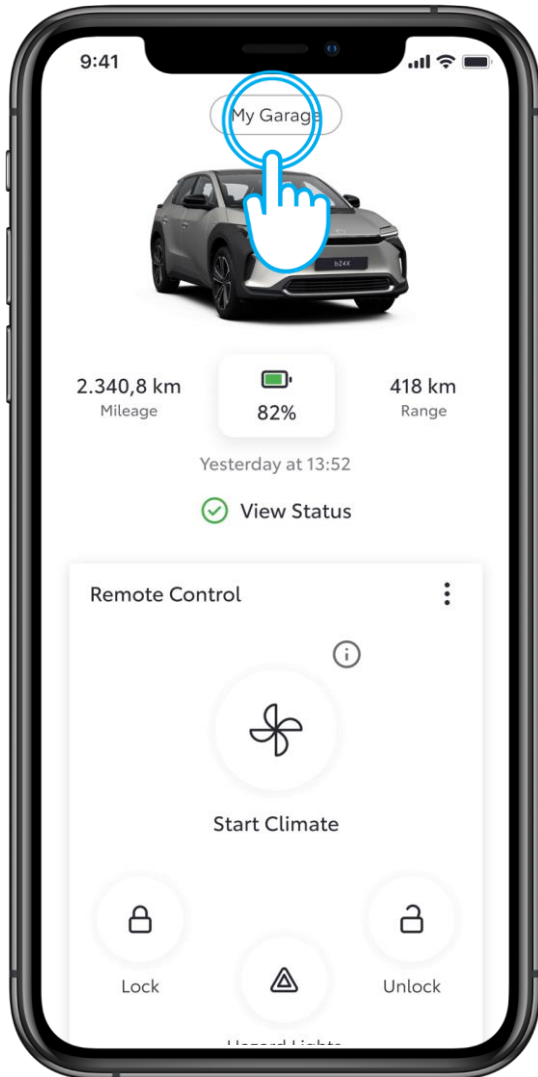

VAIHE 1

Avaa MyToyota-sovellus ja kirjaudu sisään. Klikkaa "autotalli".

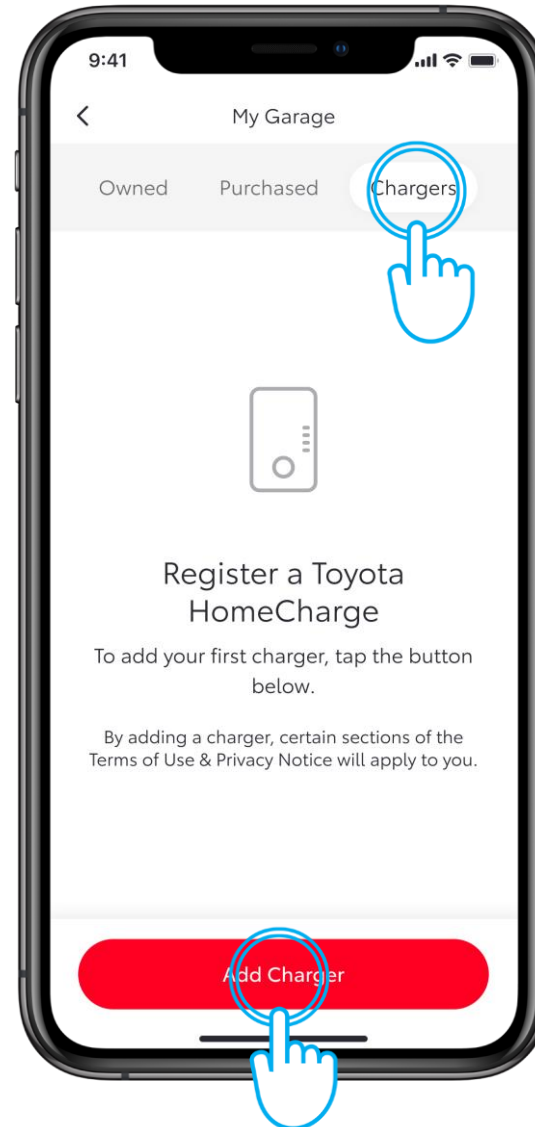

VAIHE 2

Valitse "latausasemat" ja "lisää uusi latausasema".




KÄYTTÖÖNOTTO MYTOYOTA-SOVELLUKSESSA



VAIHE 3

Valitse "jatka"

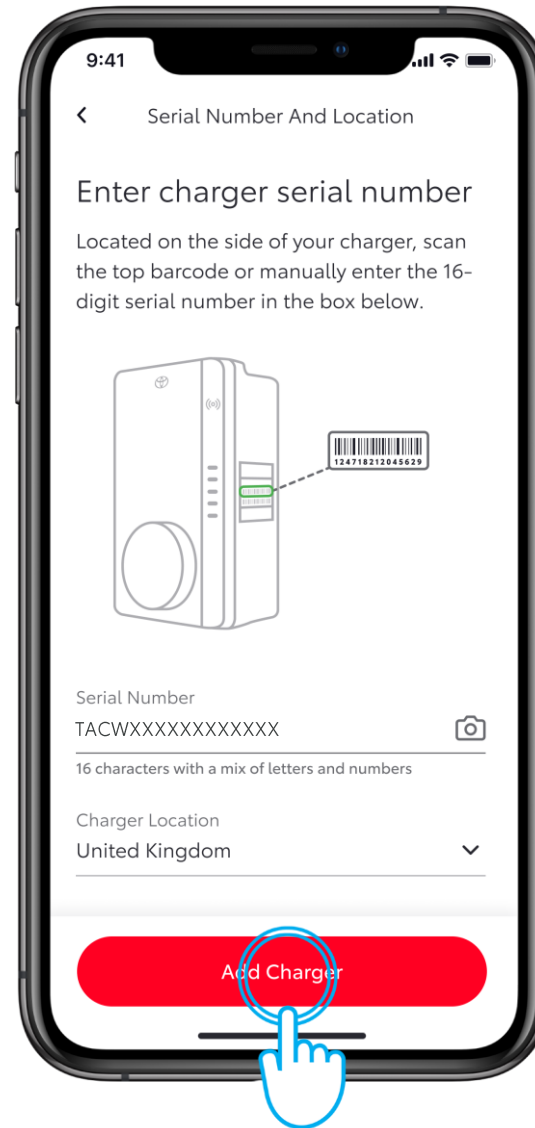

VAIHE 4

Anna latausaseman sarjanumero ja määritä sen sijainti*.


Voit kirjoittaa sarjanumeron käsin tai käyttää puhelimen kameraa apuna skannaamisessa.

Valitse 'Lisää latausasema'.

*Varmista, että annat varmasti oikean sijainnin. Latausasemia koskeva lainsäädäntö vaihtelee alueittain.




KÄYTTÖÖNOTTO MYTOYOTA-SOVELLUKSESSA

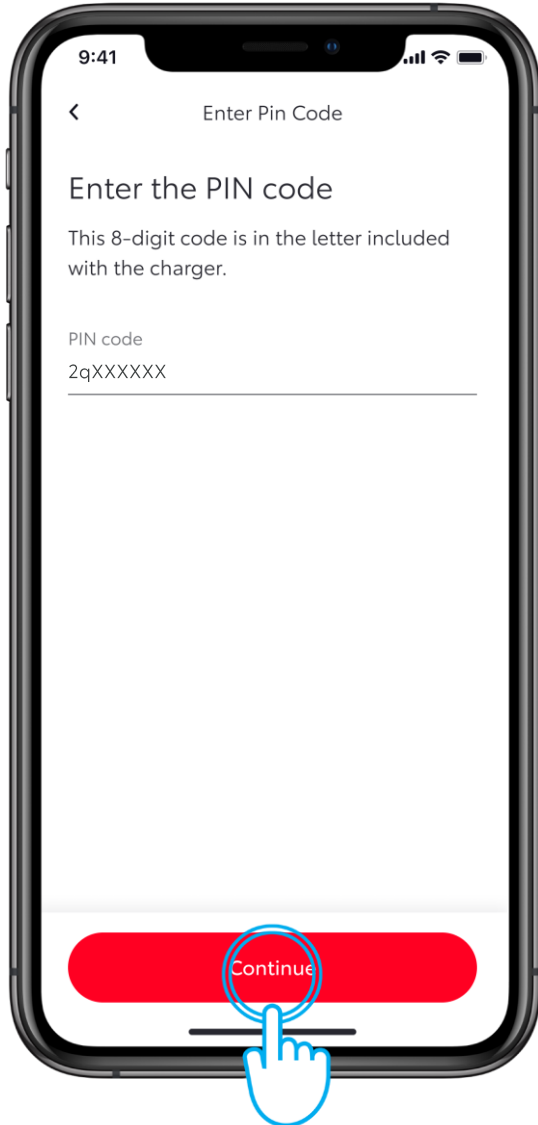

VAIHE 5

Syötä 8-merkkinen PIN-koodi, jonka löydät latausaseman pakkauksesta löytyvästä dokumentista.

Valitse "jatka"

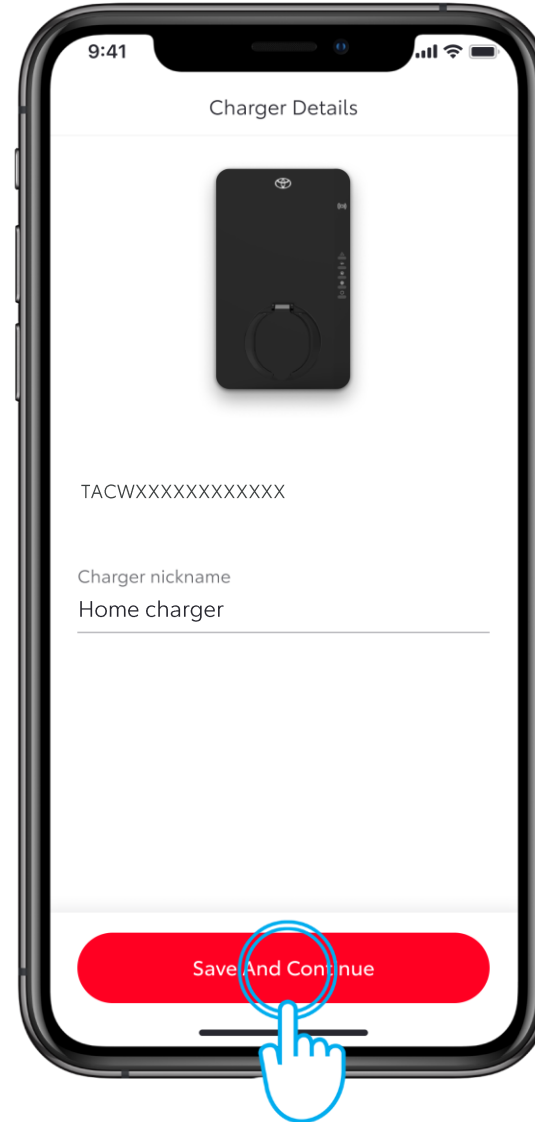

VAIHE 6


Anna latausasemallesi lopuksi vielä nimi.



2.


Pääsynhallinta

PÄÄSYNHALLINTA

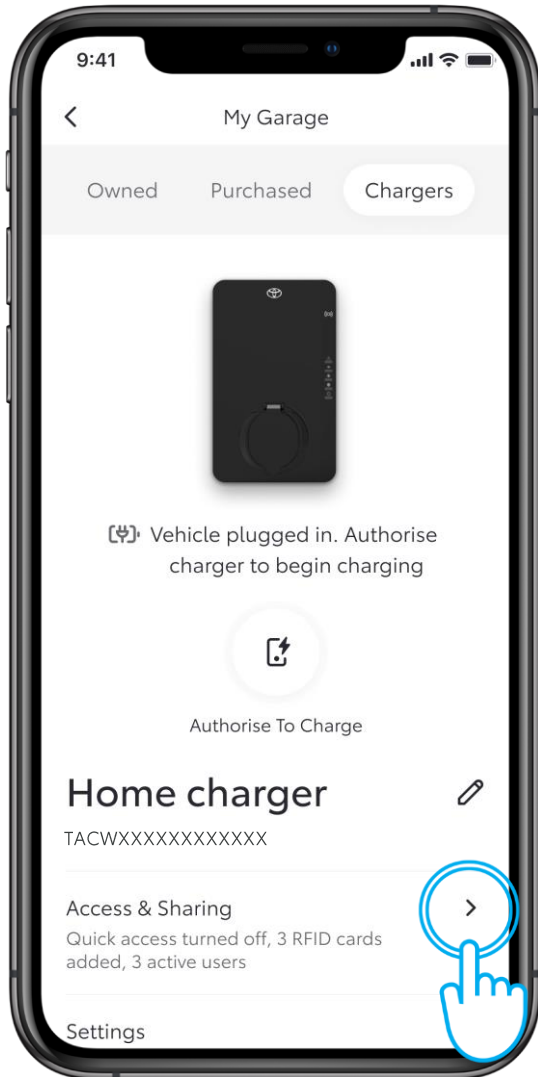

VAIHE 1

Määrittääksesi sen, kenen on mahdollista käyttää latausasemaa, klikkaa "latausasemaan pääsy".

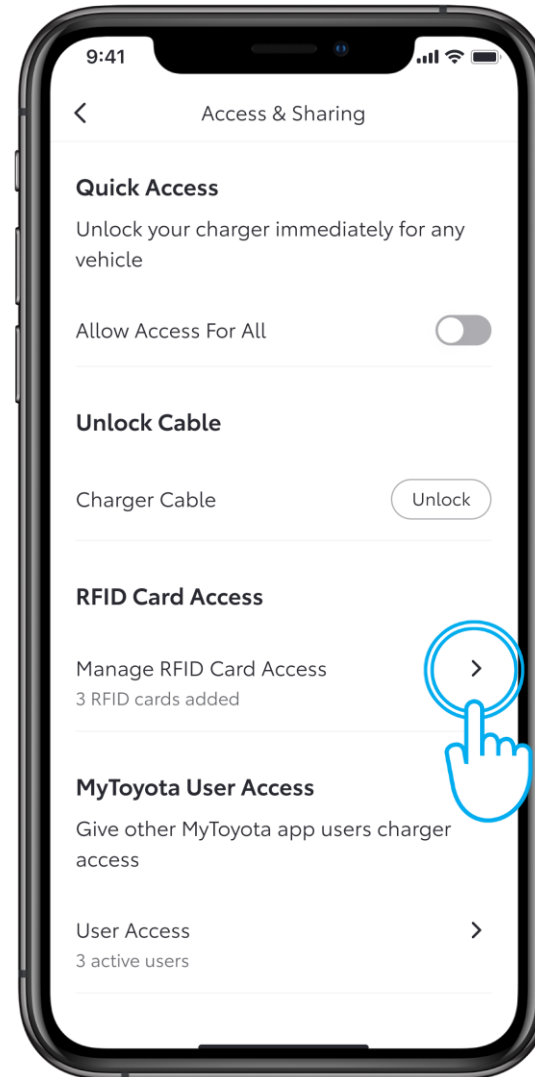


VAIHE 2

Valitse "hallitse RFID-kortteja" määrittääksesi tunnistekorttien pääsyoikeudet.

Latauslaitteen mukana tulleiden RFID-korttien lisäksi laite osaa lukea myös joitakin muita RFID-pohjaisia tunnistekortteja (esim. joidenkin kuntosalien pääsykortit, Smart-latauspalvelun tunnistekortti yms.)




PÄÄSYNHALLINTA- LISÄÄ UUSI RFID-KORTTI

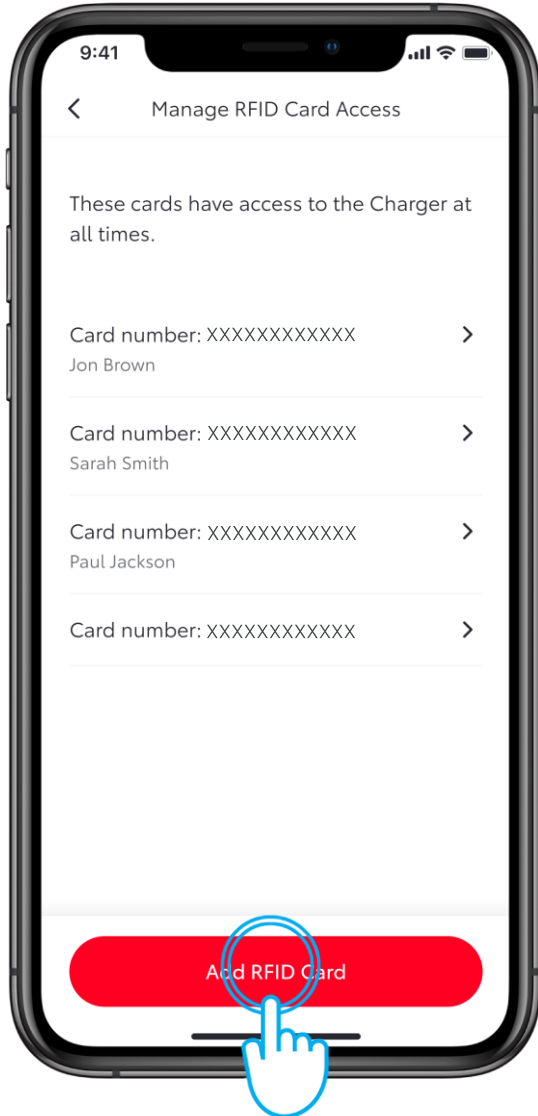

VAIHE 3

Lisätäksesi uuden kortin valitse "lisää RFID-kortti"

Huom. Varmista, että "avoin pääsy" on pois päältä liittäessäsi RFID-kortteja.

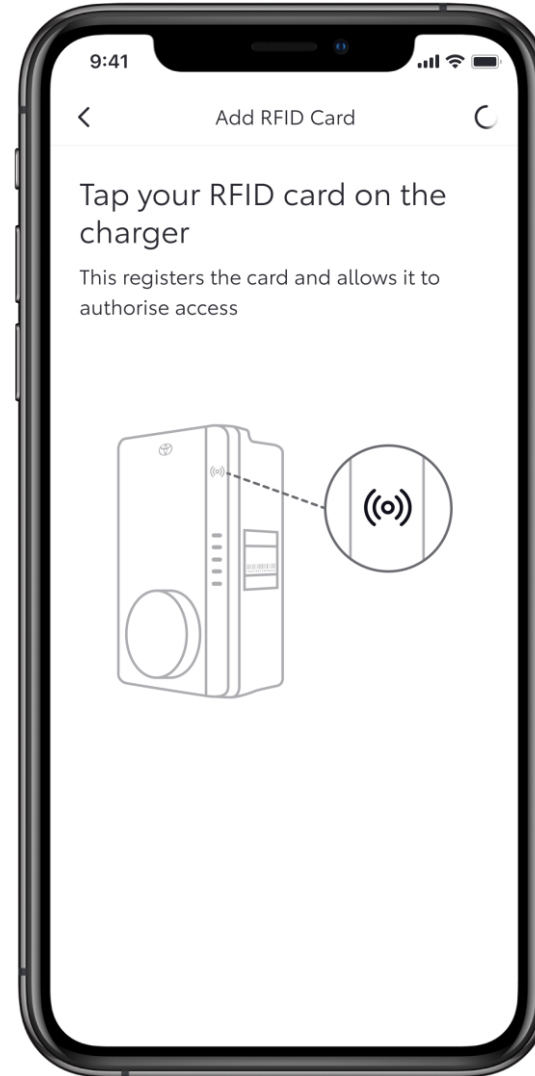


VAIHE 4

Kosketa seuraavaksi laturin RFID-merkittyä reunaa uudella kortilla.




PÄÄSYNHALLINTA- LISÄÄ UUSI RFID-KORTTI

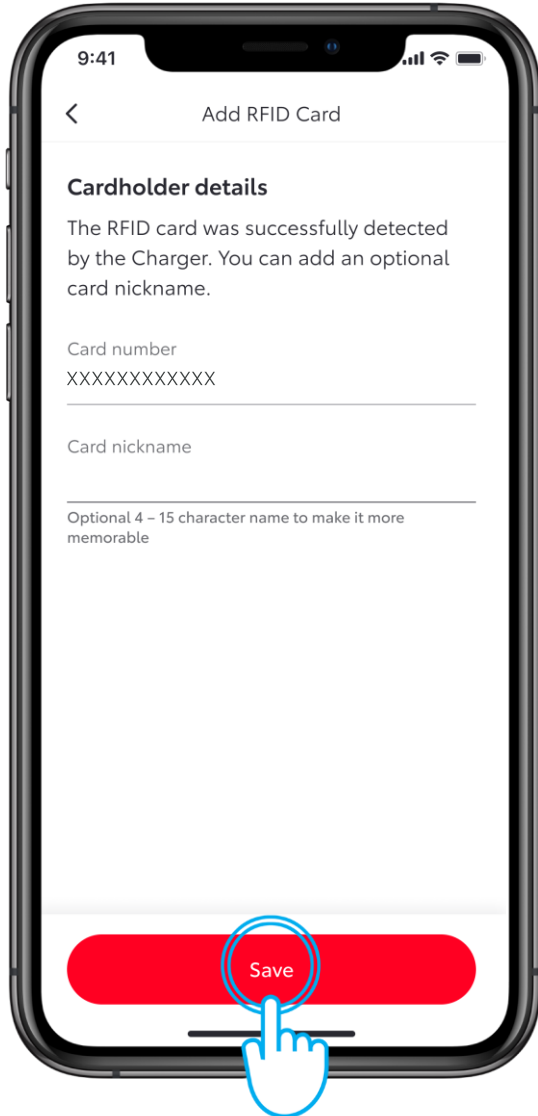

VAIHE 5

Tämän jälkeen voit antaa kortille nimen ja tallentaa tiedot.

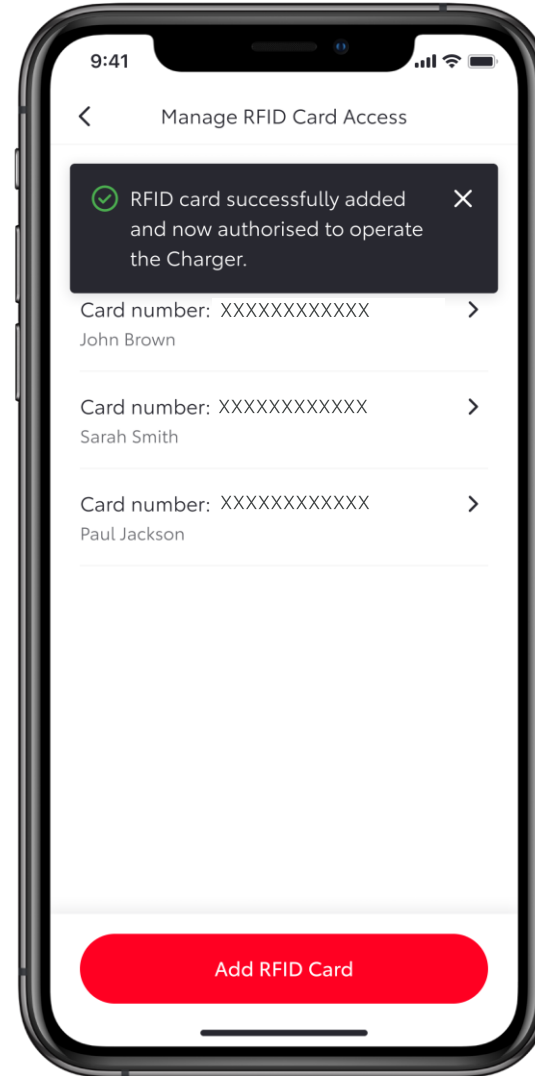


VAIHE 6

Kortti on nyt onnistuneesti linkitetty latausasemaan, ja sen käytön voi aloittaa.



PÄÄSYNHALLINTA- LISÄÄ UUSI RFID-KORTTI

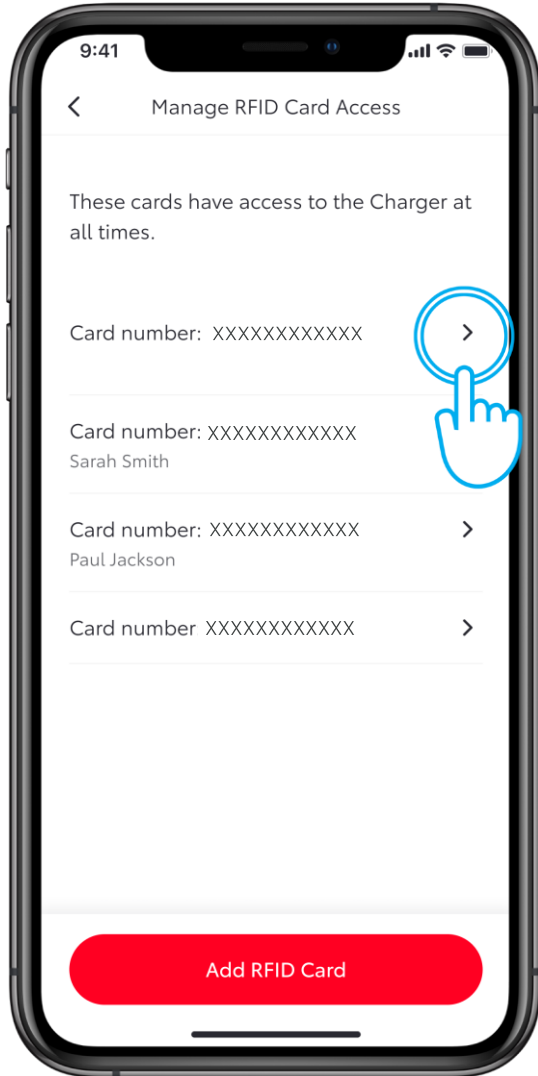

VAIHE 7

Voit halutessasi nimetä kortin uudelleen klikkaamalla sen vieressä näkyvää nuolta.




VAIHE 8

Kirjoita ja tallenna tiedot.




PÄÄSYNHALLINTA – POISTA RFID-KORTTI

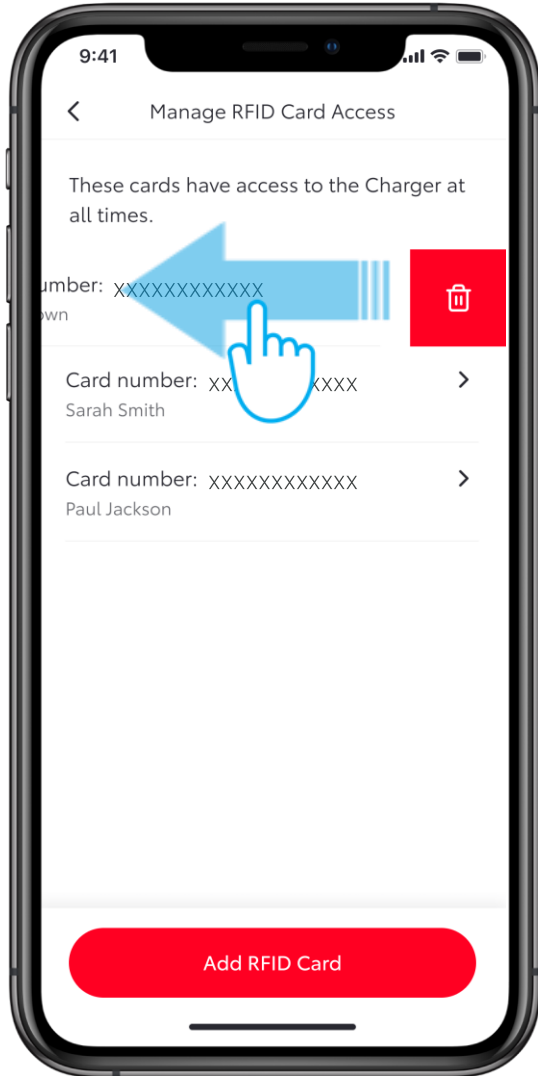

VAIHE 1

Poistaaksesi RFID-kortin, pyyhkäise poistettavan kortin kohdalta vasemmalle.

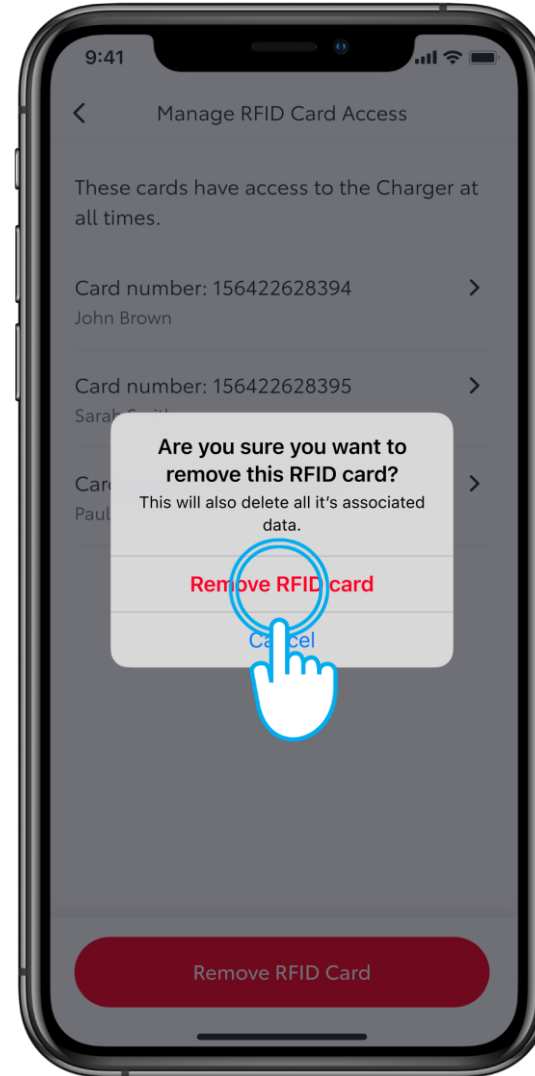


VAIHE 2

Vahvista poisto.




PÄÄSYNHALLINTA – LISÄÄ KÄYTTÄJÄ

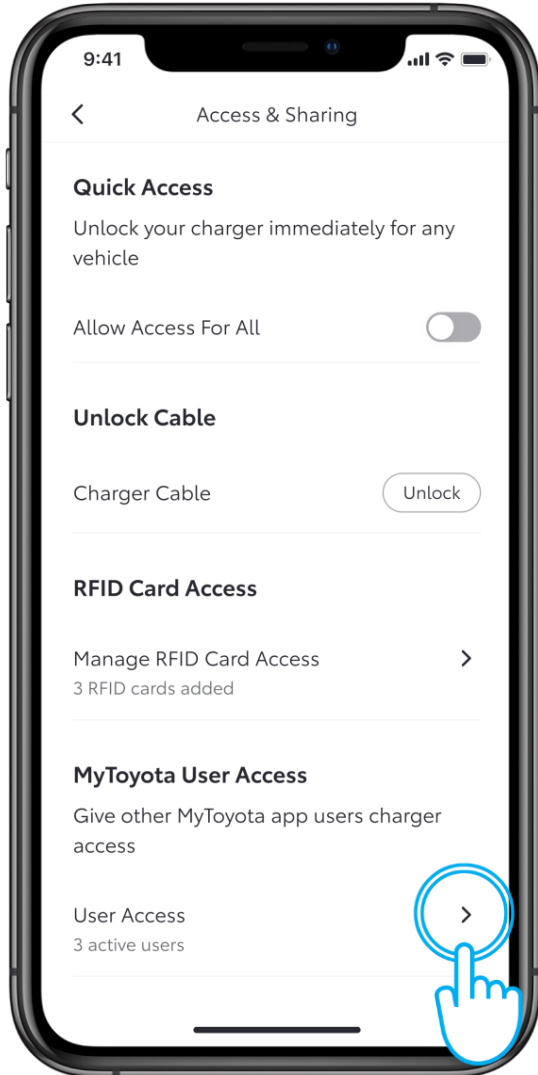

VAIHE 1

Lisätäksesi tai poistaaksesi MyToyota-käyttäjän, valitse "hallitse MyToyota-käyttäjien pääsyä"

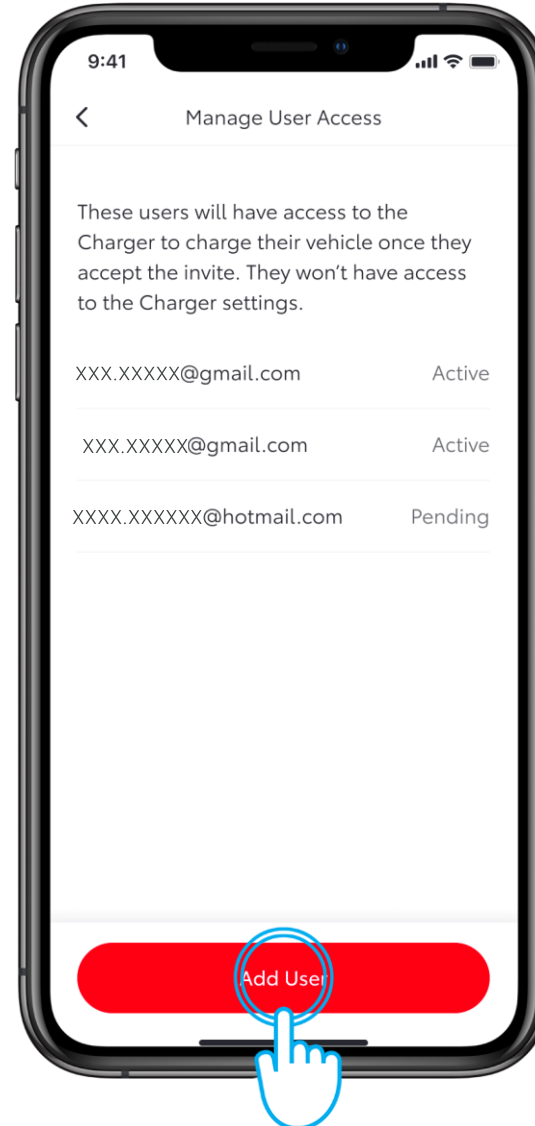

VAIHE 2

Antaaksesi uuden käyttöoikeuden, valitse "lisää käyttäjä".




PÄÄSYNHALLINTA



VAIHE 3

Anna uuden käyttäjän sähköpostiosoite ja valitse "jatka".

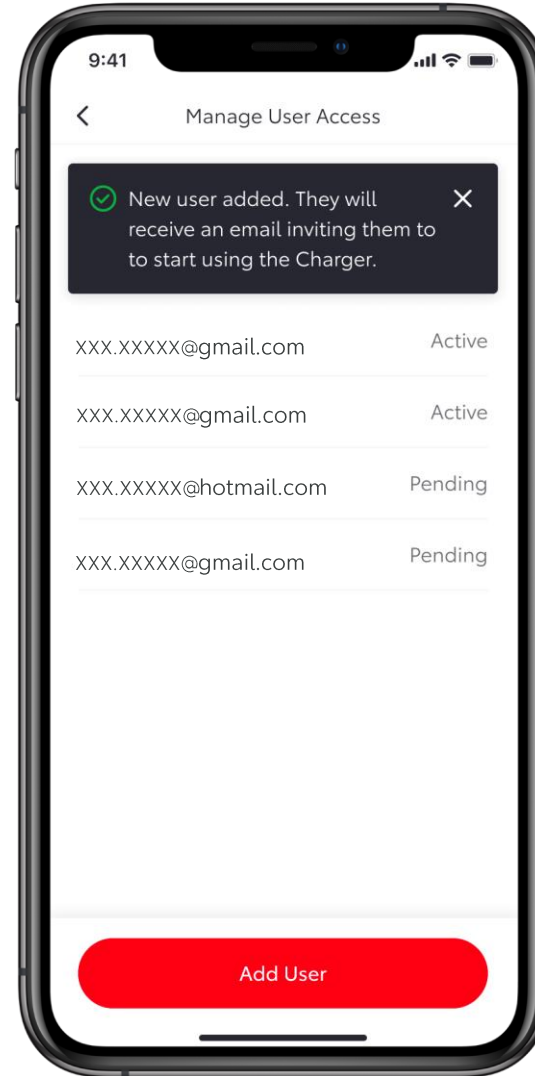


VAIHE 4

Uusi käyttäjä lisätään, ja hänelle lähetetään sähköpostitse kutsu käyttää latausasemaa.




PÄÄSYNHALLINTA – KÄYTTÄJÄN POISTAMINEN

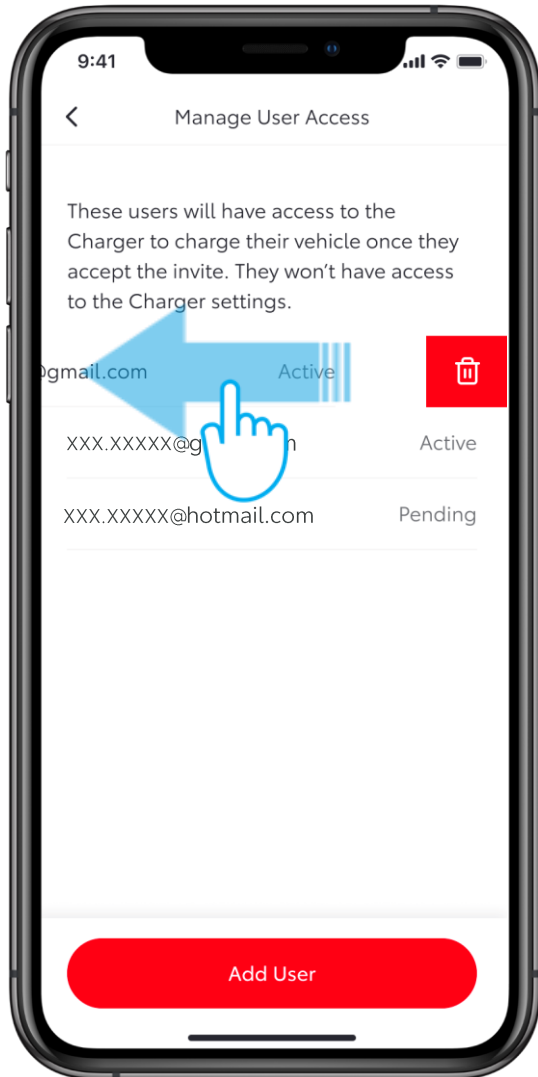

VAIHE 1

Pyyhkäise vasemmalle poistettavan käyttäjän kohdalta poistaaksesi käyttäjän pääsyn latausasemaan.

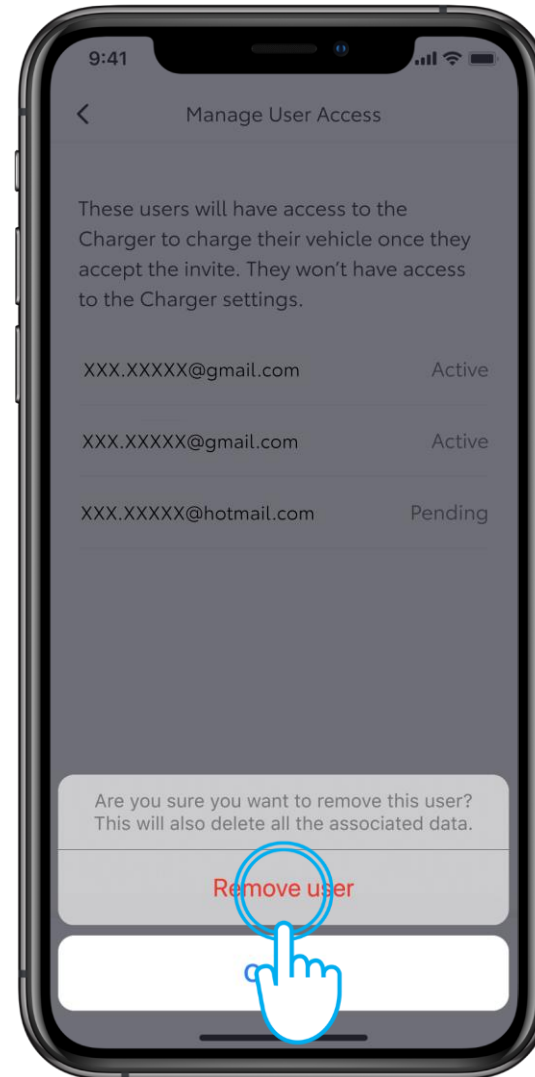


VAIHE 2

Hyväksy käyttäjän poisto.



PÄÄSYNHALLINTA – KÄYTTÄJÄN POISTAMINEN

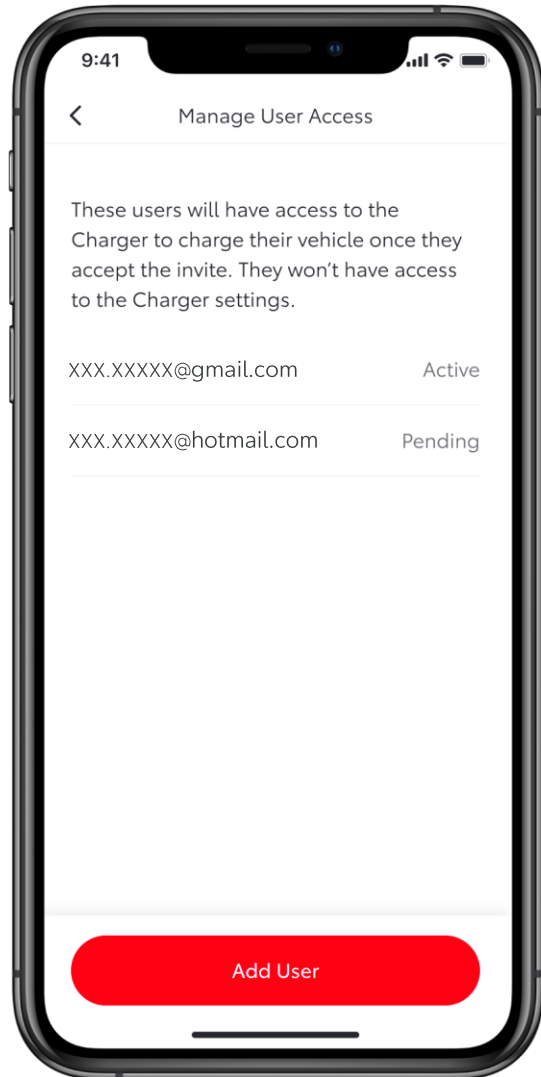

VAIHE 3


Käyttäjä on poistettu listalta.



3.

Lataaminen


LATAUKSEN ALOITTAMINEN – VAPAA KÄYTTÖ

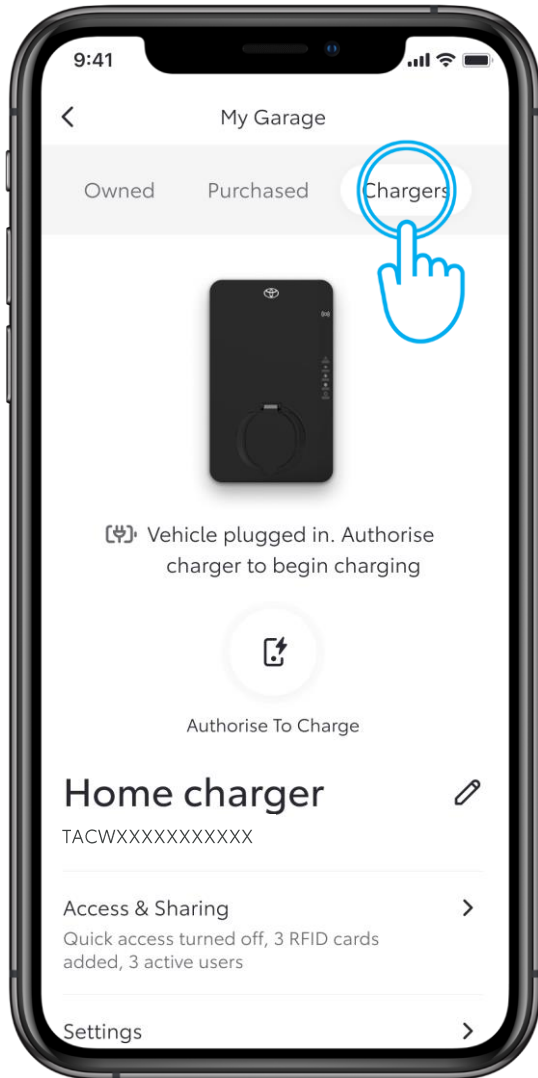

VAIHE 1

Jos latausasema on määritelty vapaasti käytettäväksi, liitä vain auto latausjohtoon ja aloita lataaminen.

Huom: Lataus ei ehkä käynnisty, jos auton multimedialaitteelle on asetettu latausaikatauluja.

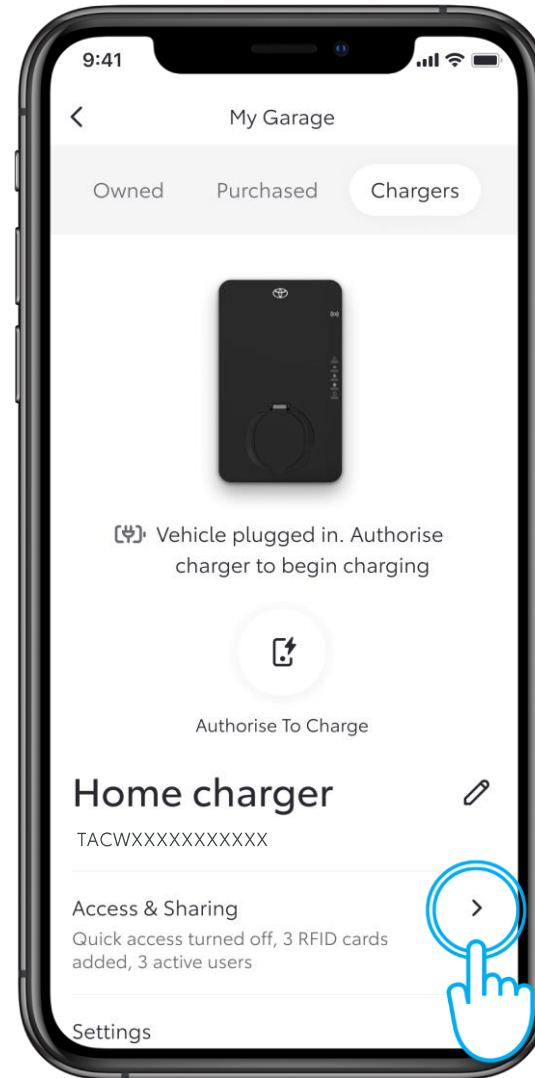


VAIHE 2

Asettaaksesi latausaseman vapaasti käytettäväksi valitse "latausasemaan pääsy".



LATAUKSEN ALOITTAMINEN – VAPAA KÄYTTÖ

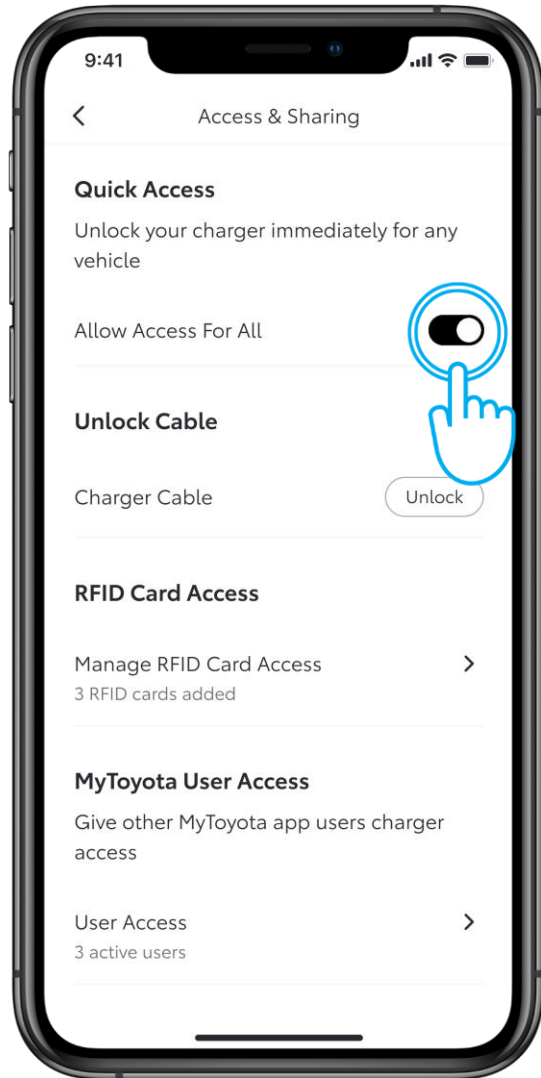


VAIHE 3

Täältä voit asettaa laturille “vapaan käytön” tai poistaa sen päältä.



LATAUKSEN ALOITTAMINEN- TUNNISTAUTUMINEN

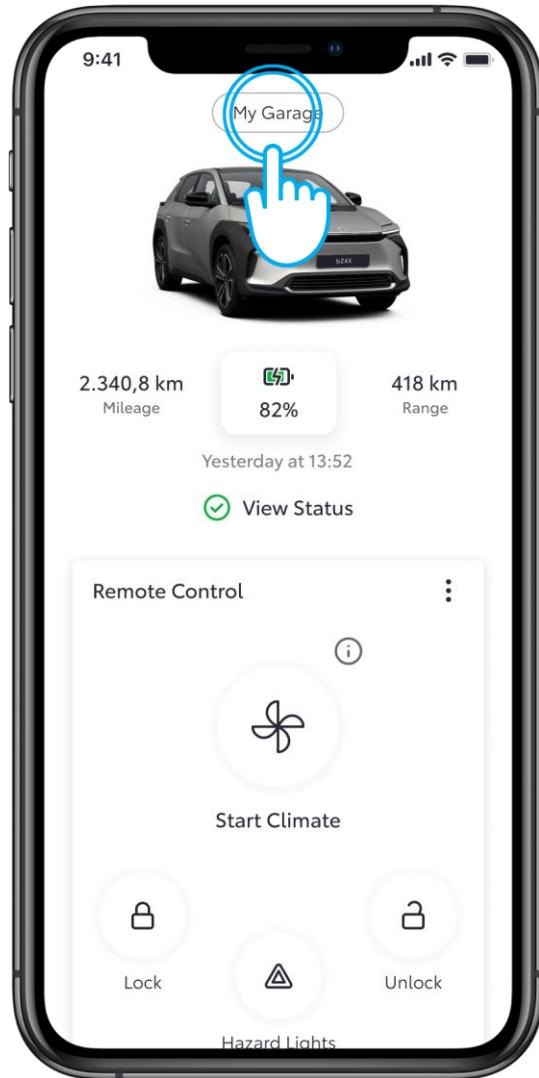


VAIHE 1

Jos latausaseman käyttöä ei ole määritelty avoimeksi, pitää lataus aloittaa tunnistautumalla.

Tunnistautua voi joko sovelluksessa tai RFID-kortilla.

Tunnistautuaksesi sovelluksessa klikkaa "autotalli".

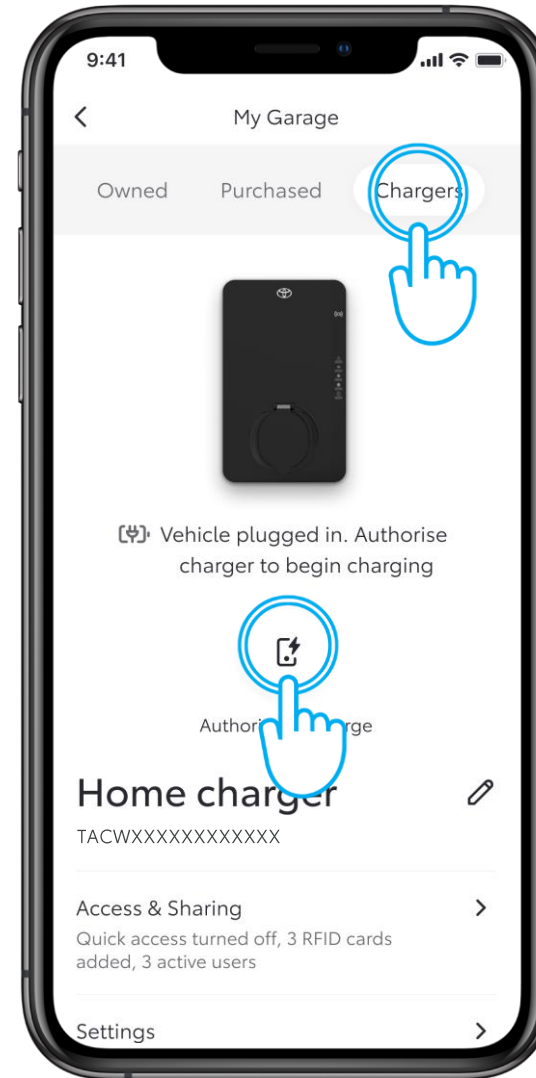


VAIHE 2

Valitse "latausasemat" ja "aloita lataaminen".




LATAUKSEN ALOITTAMINEN- VAHVISTAMINEN

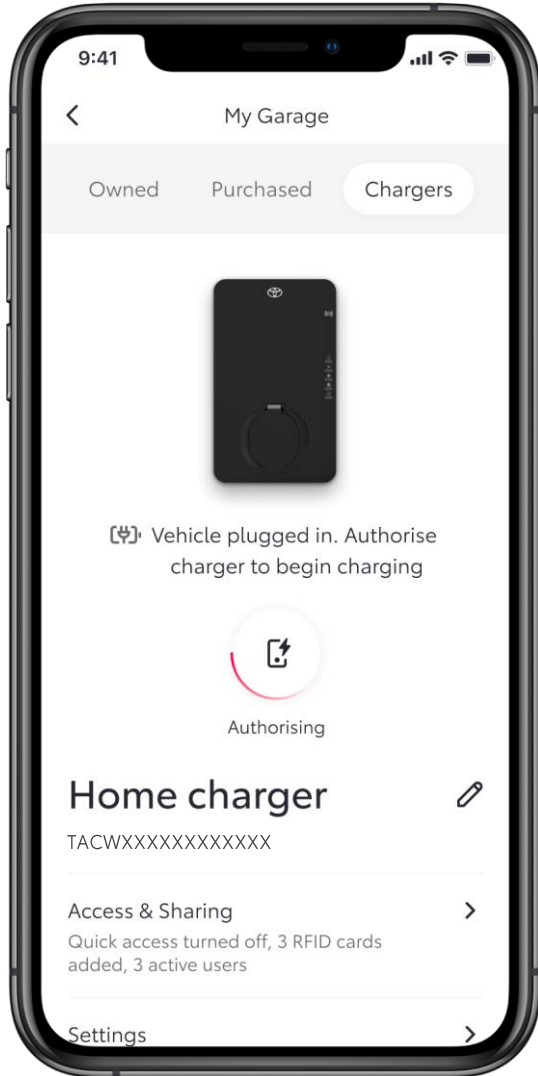

VAIHE 3

Sovellus ottaa yhteyden latausasemaan.

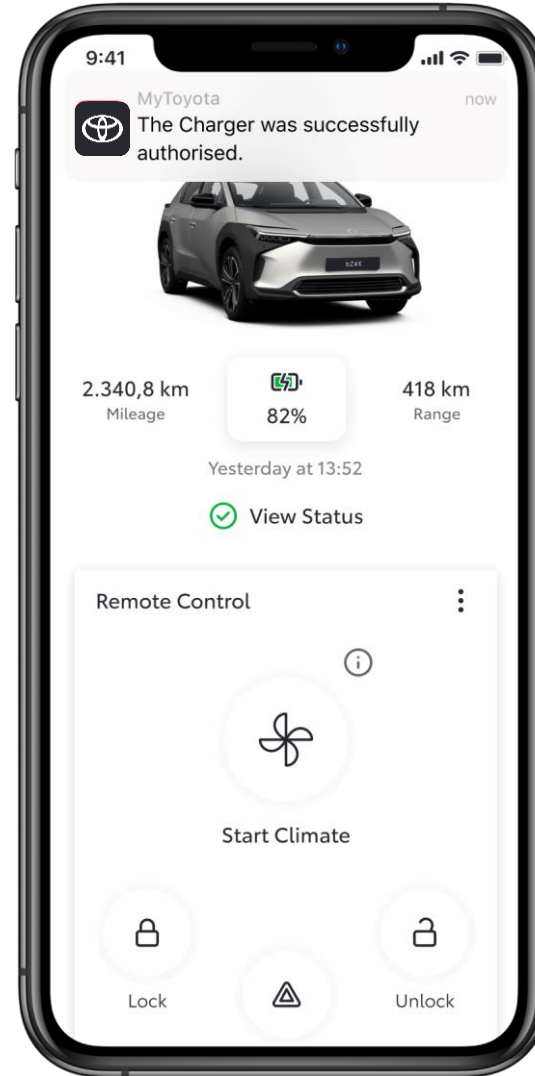


VAIHE 4

Sovellus ilmoittaa kun lataus alkaa.



LATAUKSEN ALOITTAMINEN - LATAUSAIKATAULU

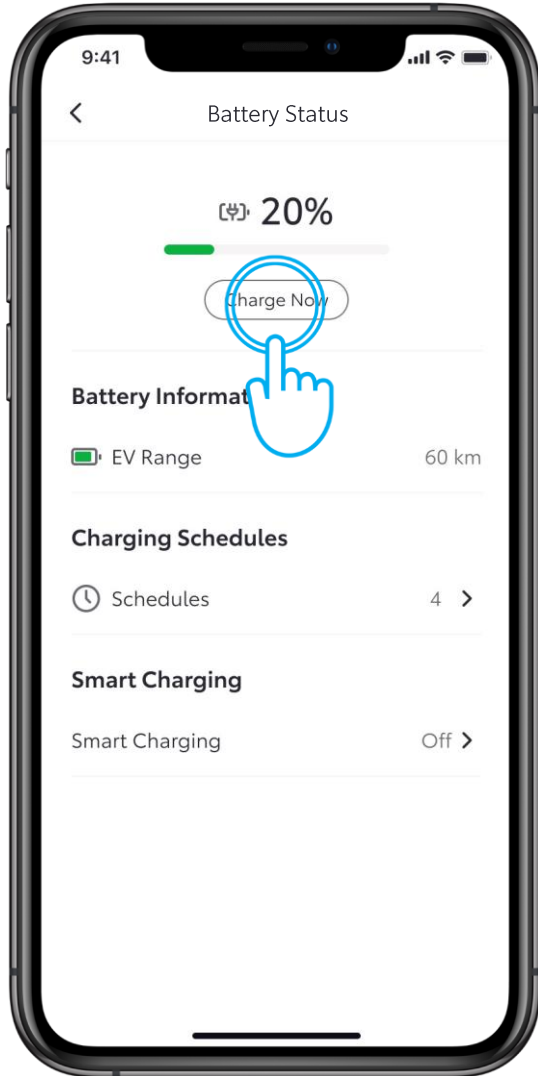


VAIHE 1

Lataus ei vahvistamisesta huolimatta ala heti, jos autolle on asetettu latausaikataulu. Lataus on mahdollista aloittaa välittömästi ohittamalla latausaikataulu. Tämän voi tehdä sovellukseen liitetyn auton akunhallintasivulla tai auton multimedialaitteella.



LATAAMINEN – AUTO LADATTU TÄYTEEN

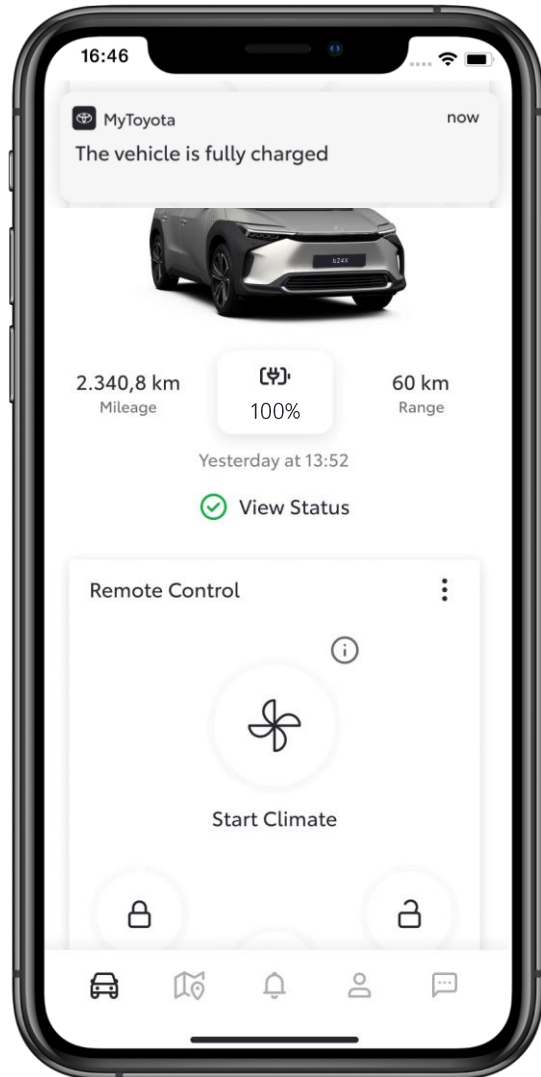


VAIHE 1

Sovellus lähettää ilmoituksen kun auton akku on ladattu täyteen.




LATAUKSEN LOPETUS

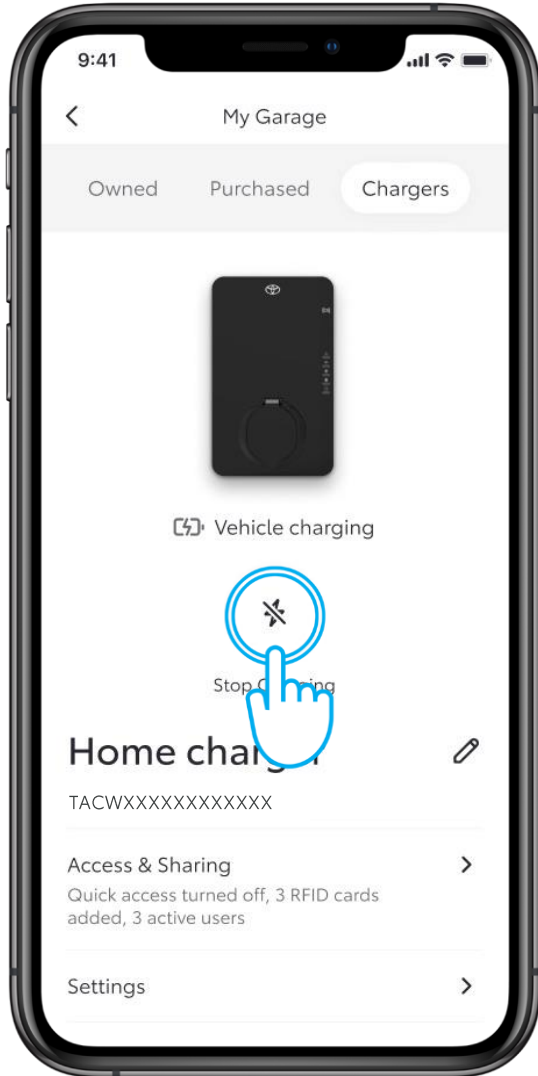

VAIHE 1

Latauksen voi lopettaa millon vain sovelluksessa.

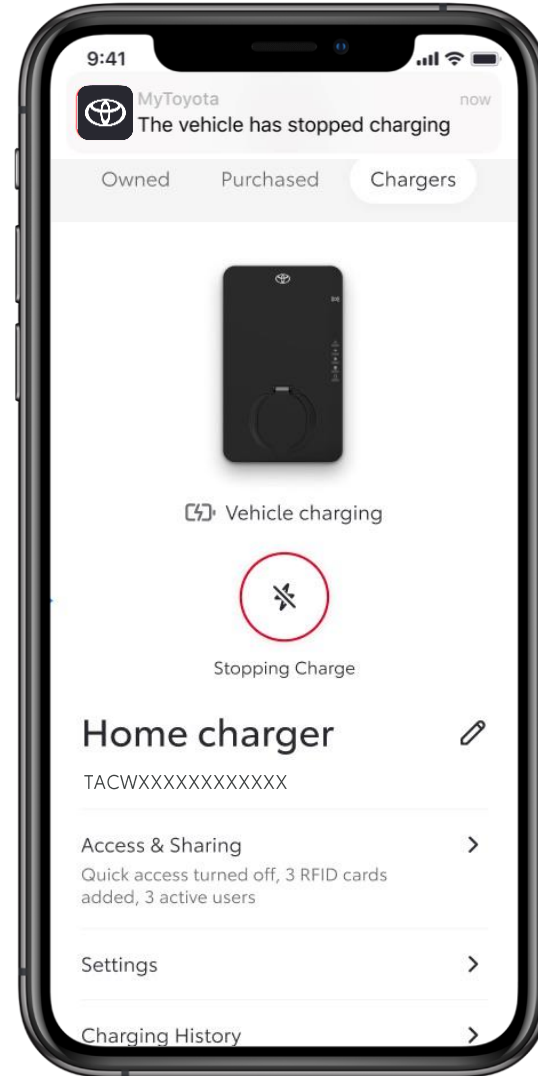

VAIHE 2


Latauksen päättyessä sovellus lähettää ilmoituksen.



4.


Älykäs lataus

SÄHKÖN HINNAT

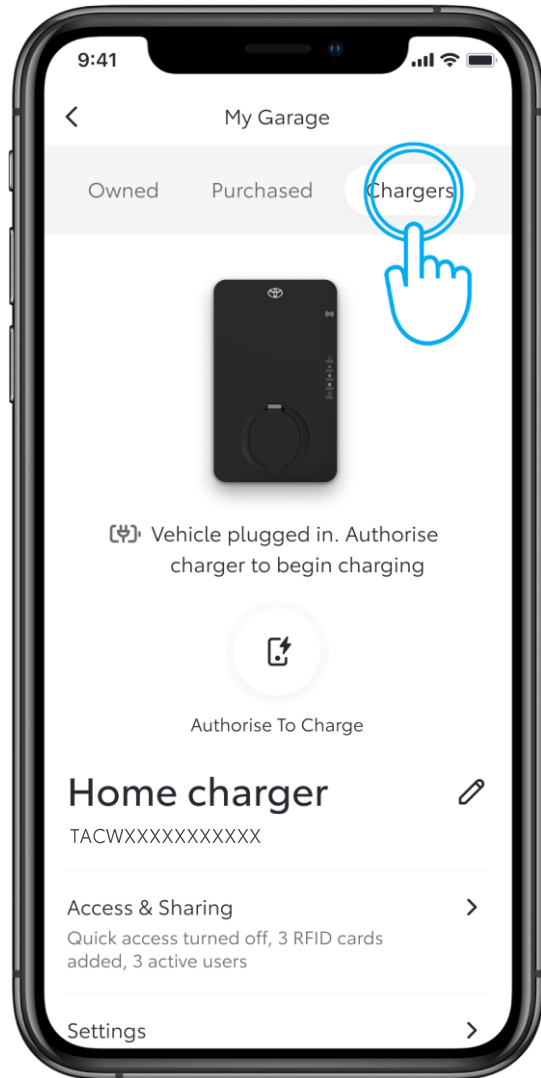

VAIHE 1

Määrittääksesi sähkön hinnoittelumallin, valitse ensin "autoni" ja "latausasemat".

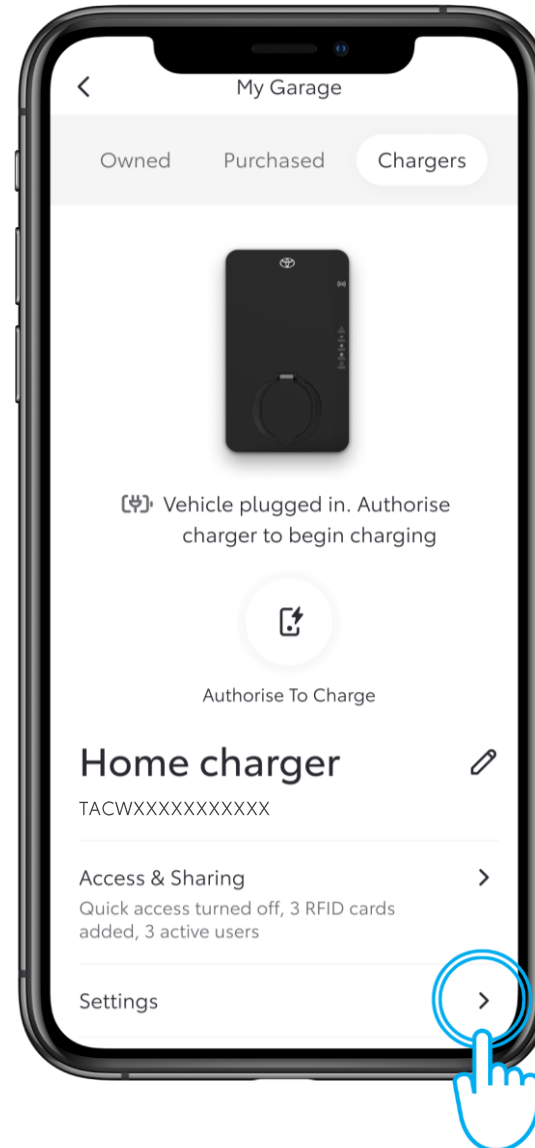


VAIHE 2

Avaa asetukset




SÄHKÖN HINNAT

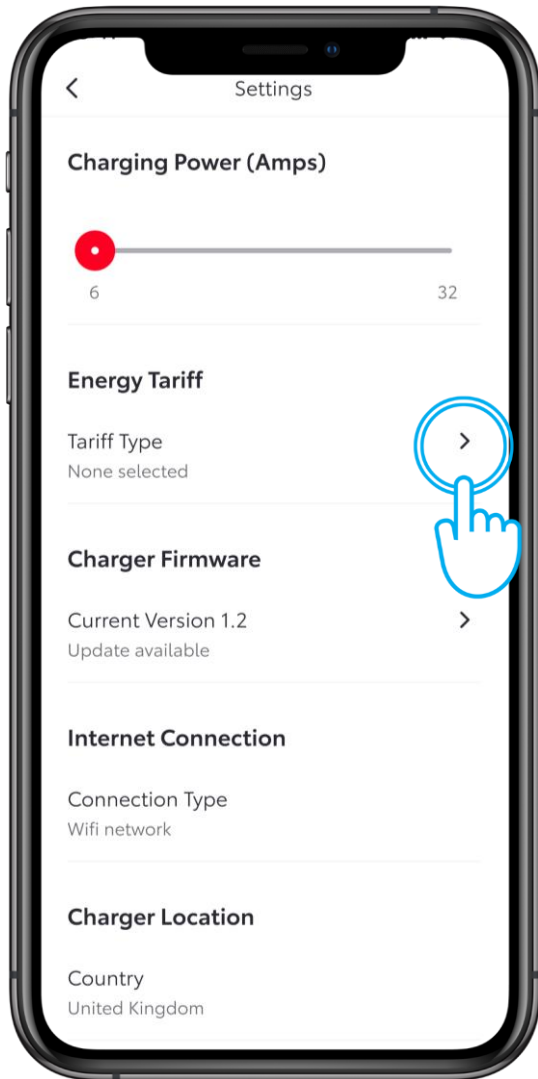

VAIHE 3

Valitse "hinnoittelumalli".

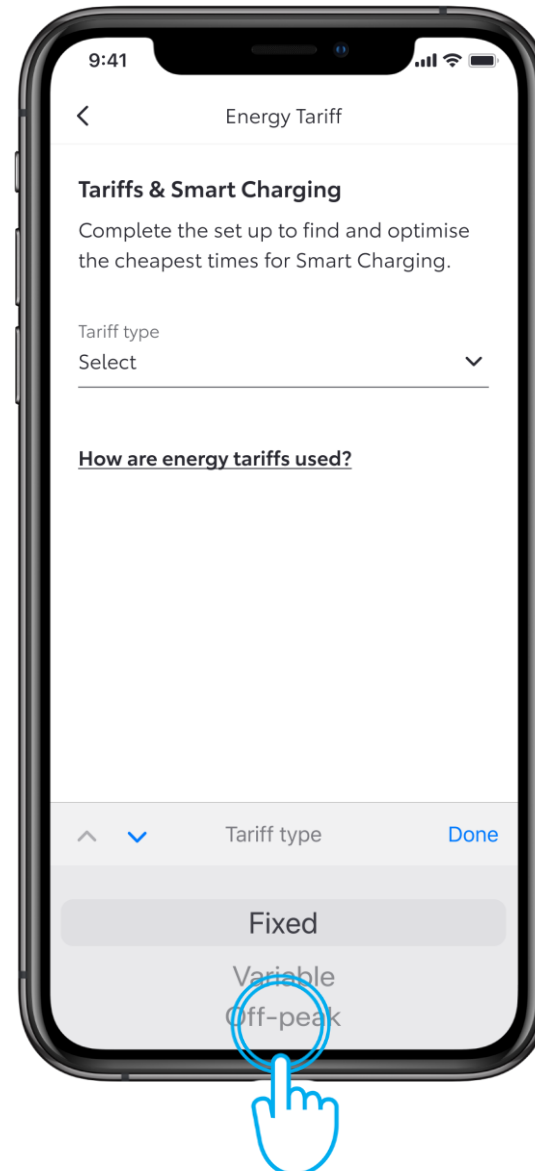


VAIHE 4

Valitse sähkösopimuksesi mukainen hinnoittelumalli, ja klikkaa "jatka".

Ilmoittamasi hinnoittelumallin avulla sovellus määrittää energiahintoihin perustuvat edullisimmat latausajat.



SÄHKÖN HINNAT

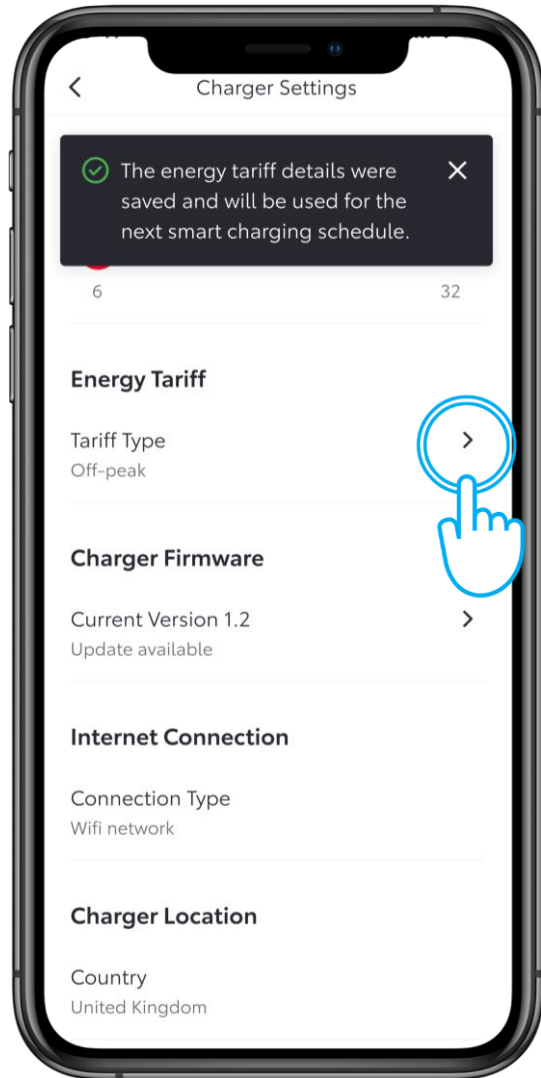


VAIHE 5

Tiedot tallennetaan




ÄLYKÄS LATAUS

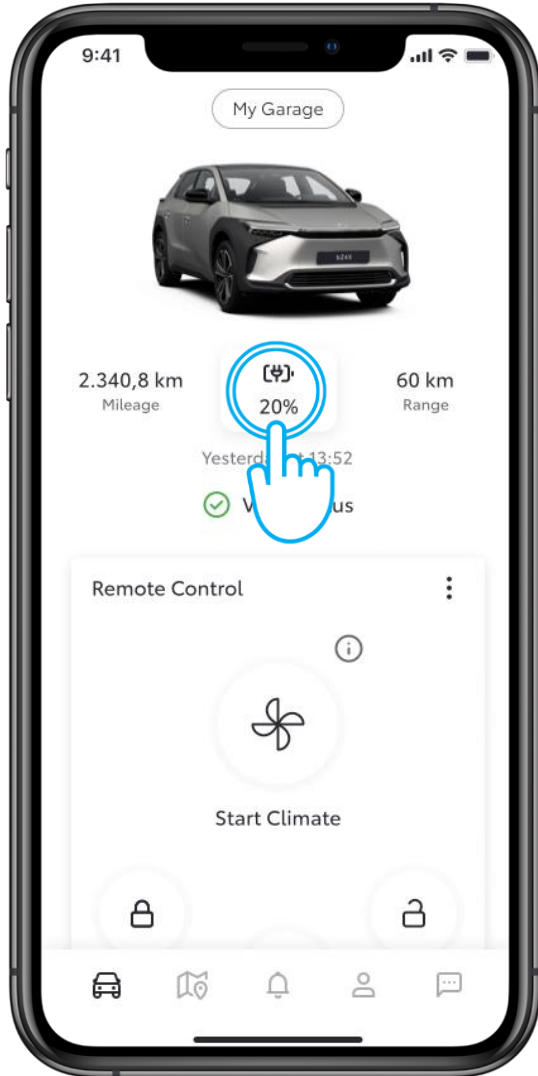

VAIHE 1

Aktivoidaksesi älykkään latauksen, klikkaa akun kuvaa aloitusnäytössä.

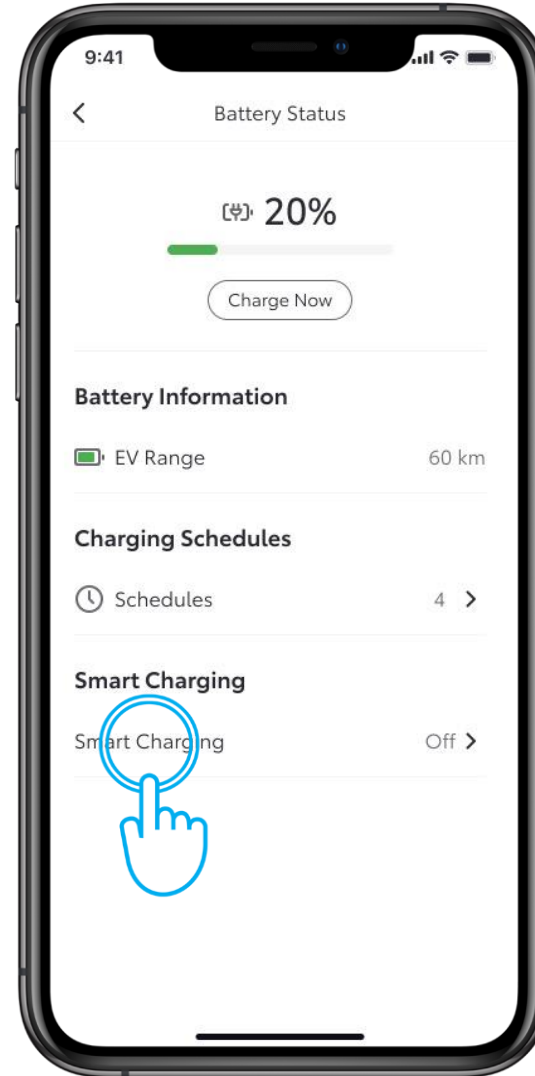


VAIHE 2

Valitse "älykäs lataus"




ÄLYKÄS LATAUS

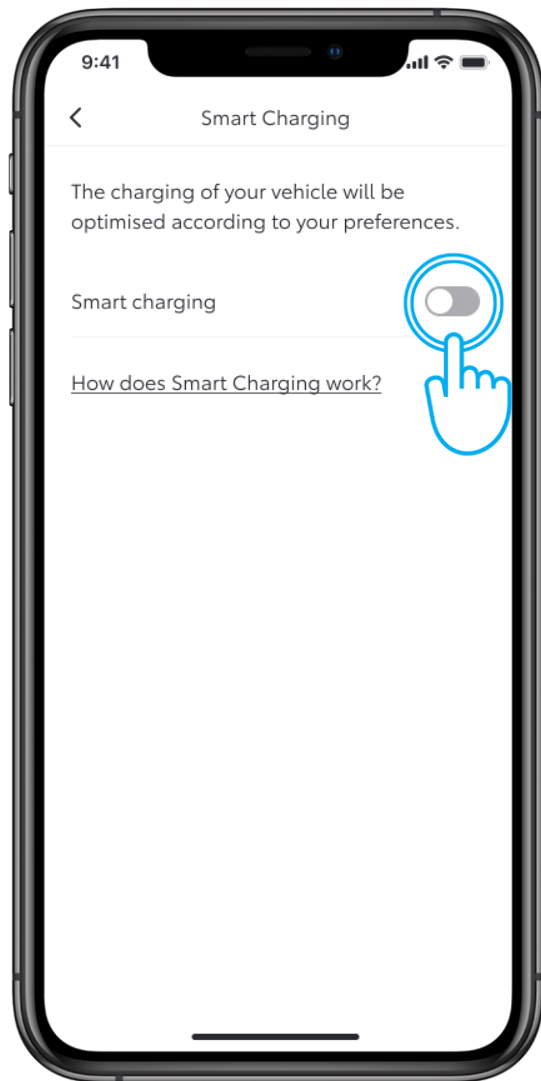

VAIHE 3

Klikkaa valinta päälle, niin pääset asettamaan halutun akun varaustason sekä latauksen valmistumisajan.

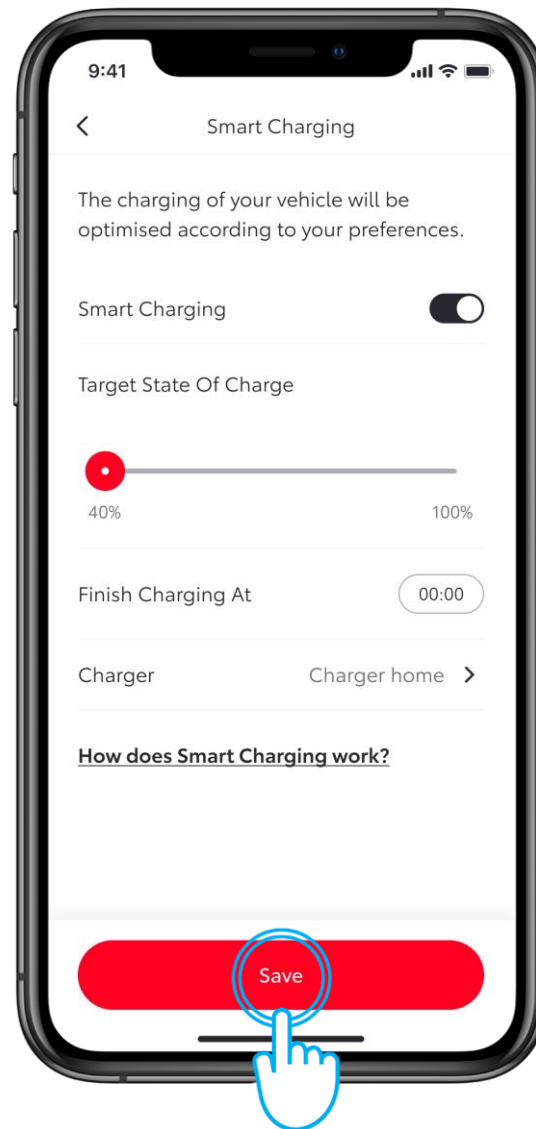


VAIHE 4

Tallenna tiedot.

Huom. Plug-in malleilla akun tavoitevaraustaso on aina 100%



ÄLYKÄS LATAUS

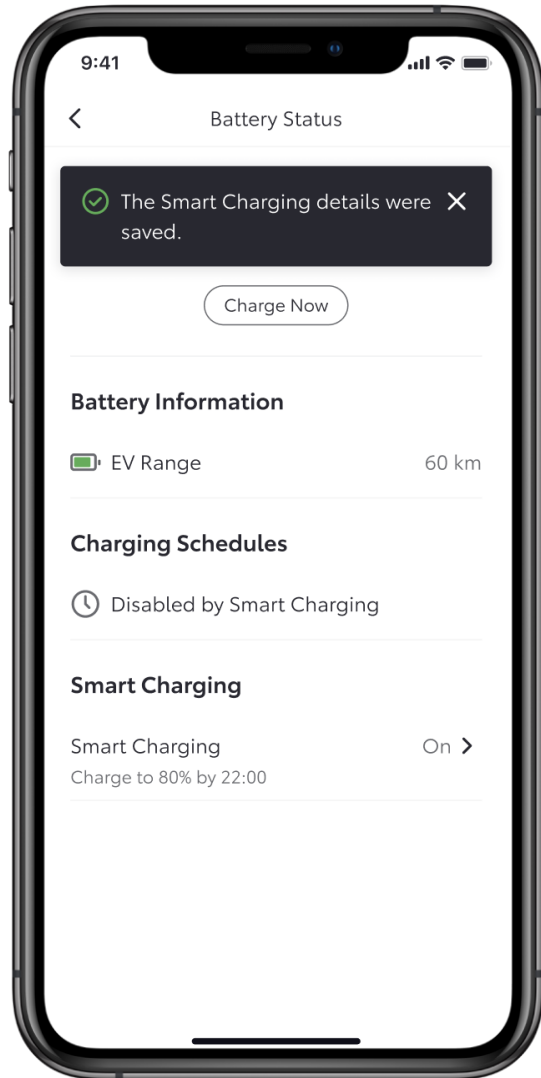

VAIHE 5

Tietojen tallennus varmennetaan ilmoituksella.

Huom: Varmista ennen älykkään latauksen aktivoimista, ettei autolle ole asetettu muita latausaikatauluja.

Huomioitavaa

Auto alkaa lataamaan heti kun latausjohdon kytkee autoon, jos älykäs lataus on käytössä. Lataus kestää noin 10 minuuttia, ja sen aikana auto selvittää millä teholla lataus on mahdollista. Noin 10 minuutin jälkeen auto lopettaa latauksen ja jää odottamaan mahdollisesti edullisempia sähkön hintoja.



EVERY FEATURE COUNTS

Sovellusta kehitetään jatkuvasti, joten ohjeen kuvat saattavat poiketa sovelluksessa näkyvistä.

