
·· PROTECTED 関係者外秘

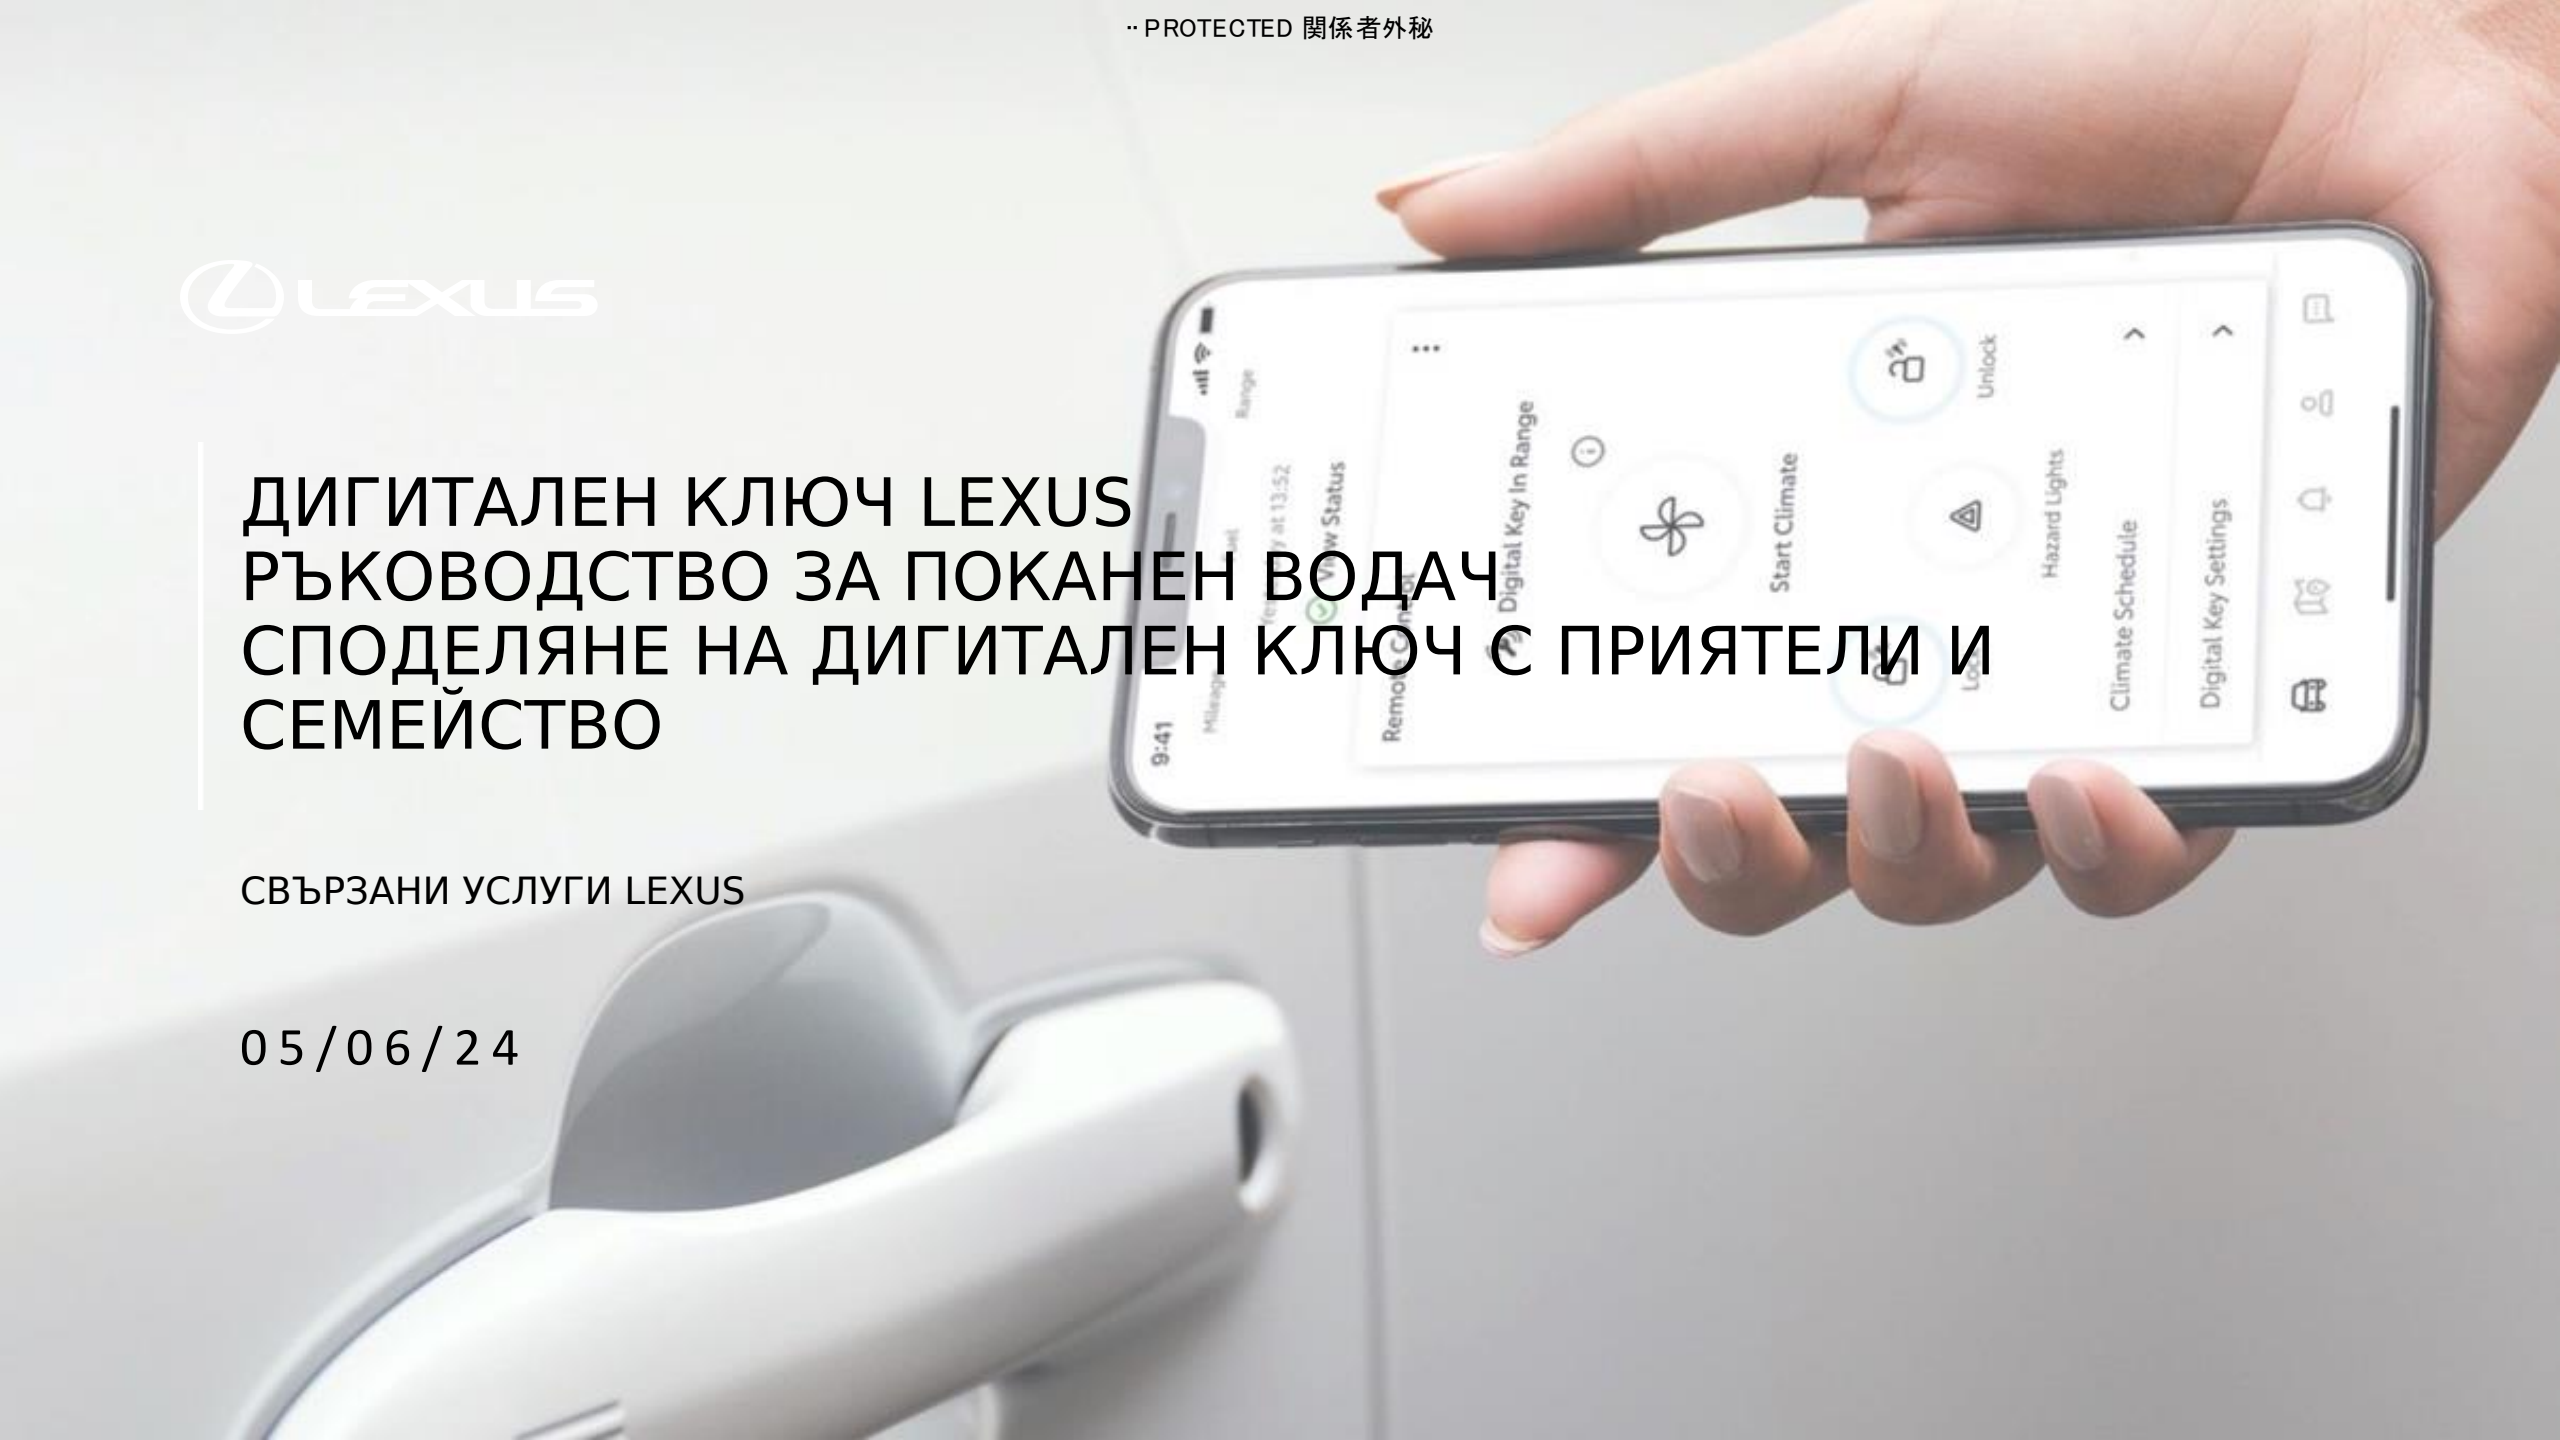

ДИГИТАЛЕН КЛЮЧ LEXUS
РЪКОВОДСТВО ЗА ПОКАНЕН ВОДАЧ
СПОДЕЛЯНЕ НА ДИГИТАЛЕН КЛЮЧ С ПРИЯТЕЛИ И СЕМЕЙСТВО

СВЪРЗАНИ УСЛУГИ LEXUS


05/06/24

СЪДЪРЖАНИЕ

01 Страница 3 – Настройване на акаунта

02 Страница 10 – Използване на Дигиталния ключ


03 Страница 11 – Управление и споделяне на Дигиталния ключ

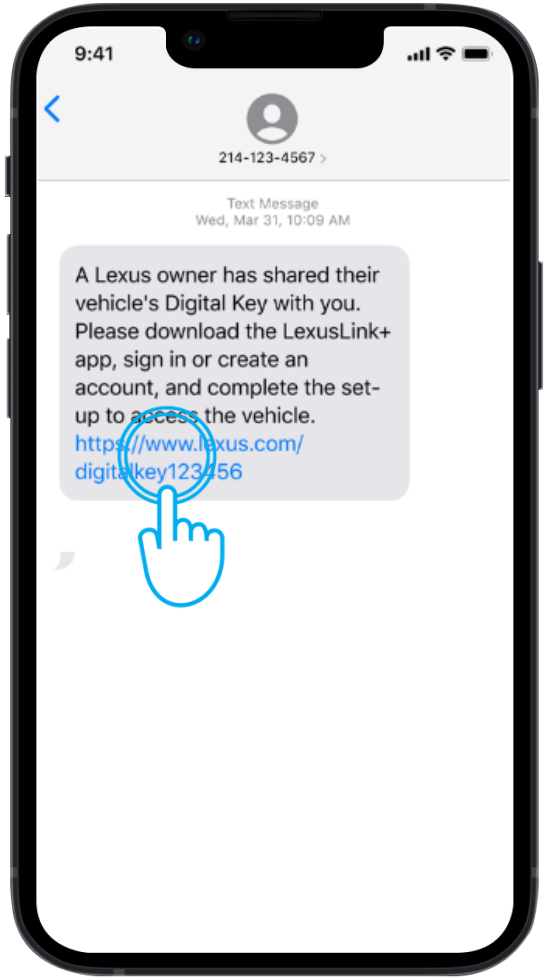

СТЪПКА 1

След като бъдете поканени да споделите Дигитален ключ, ще получите текстово съобщение.


Ако все още не сте инсталирали приложението Lexus Link+, натиснете връзката, за да го изтеглите.

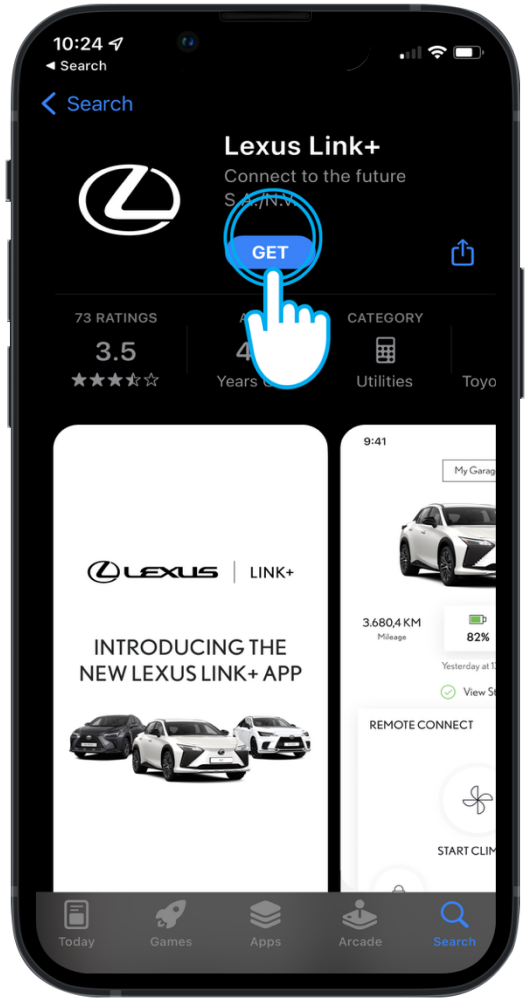

СТЪПКА 2

Изтеглете приложението.

НАСТРОЙВАНЕ НА ДИГИТАЛНИЯ КЛЮЧ

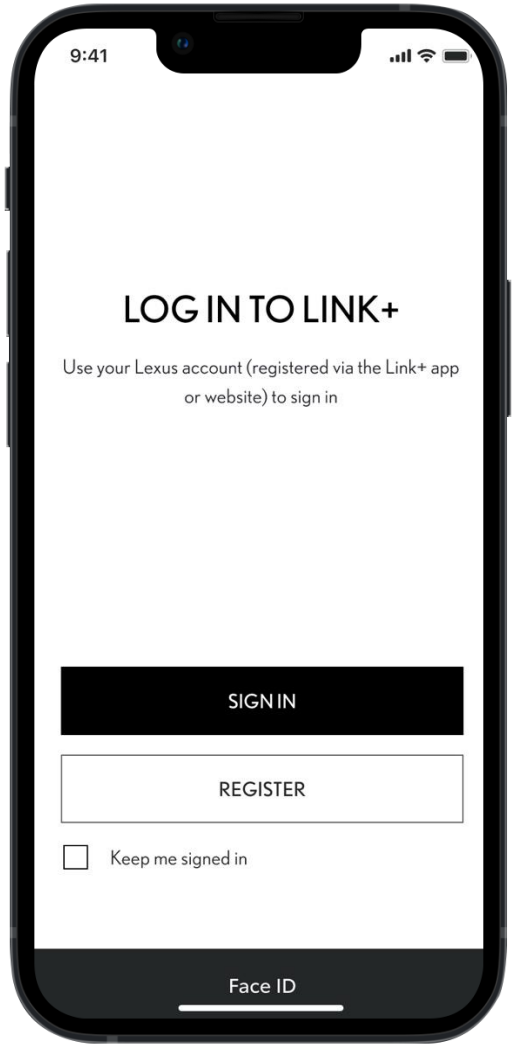

СТЪПКА 1


Регистрирайте акаунта си в приложението Lexus Link+.



СТЪПКА 2

Натиснете „Начало на настройването“.


НАСТРОЙВАНЕ НА ДИГИТАЛНИЯ КЛЮЧ

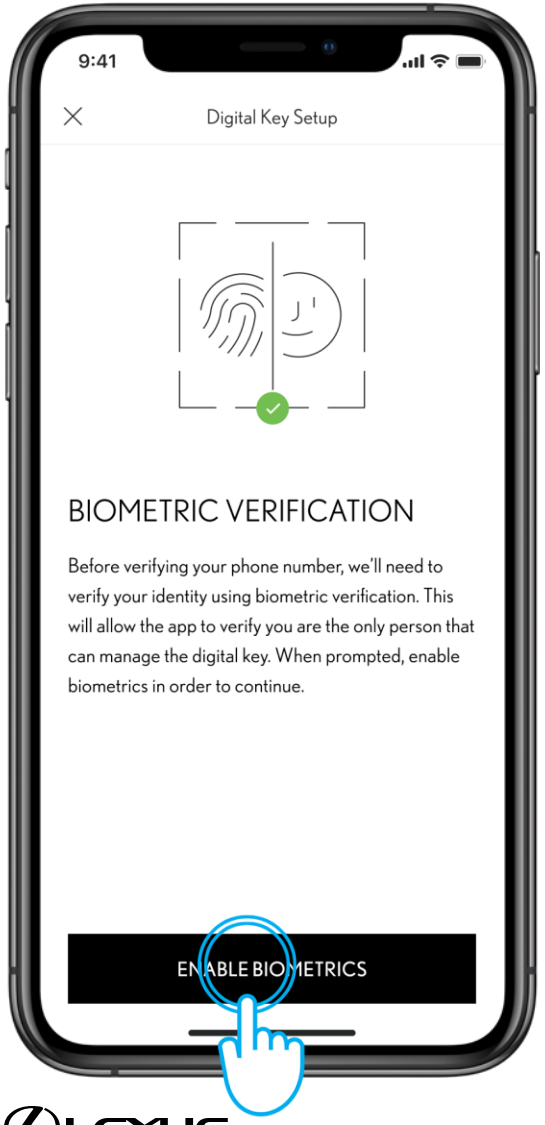

СТЪПКА 3

Следвайте екраните за настройване, за да потвърдите телефонния си номер, след което приемете поканата.


Уверете се, че имате надеждна Wi-Fi или мобилна връзка и активирайте Bluetooth и биометричните данни.

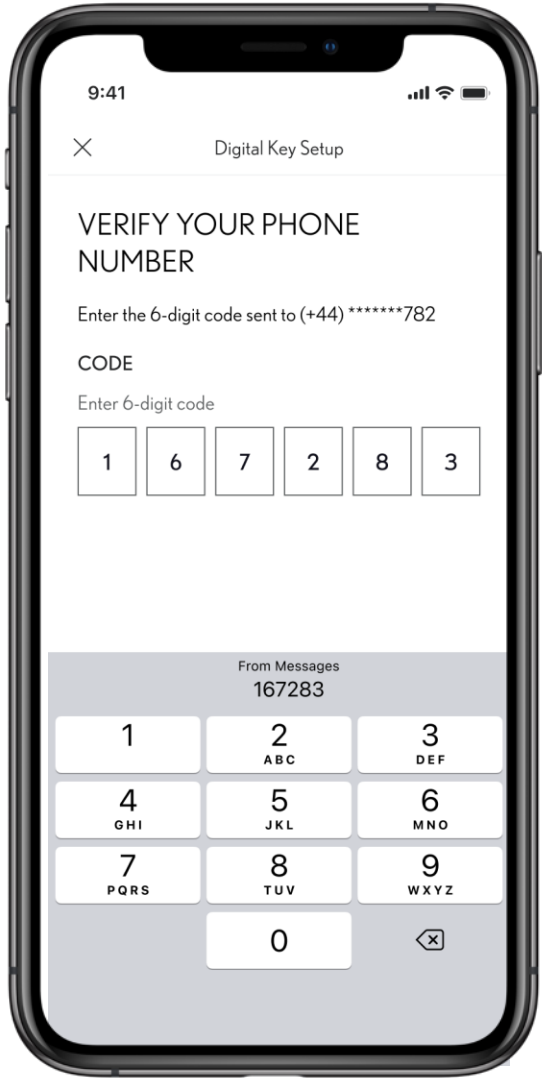

СТЪПКА 4


Потвърдете телефонния си номер.

НАСТРОЙВАНЕ НА ДИГИТАЛНИЯ КЛЮЧ

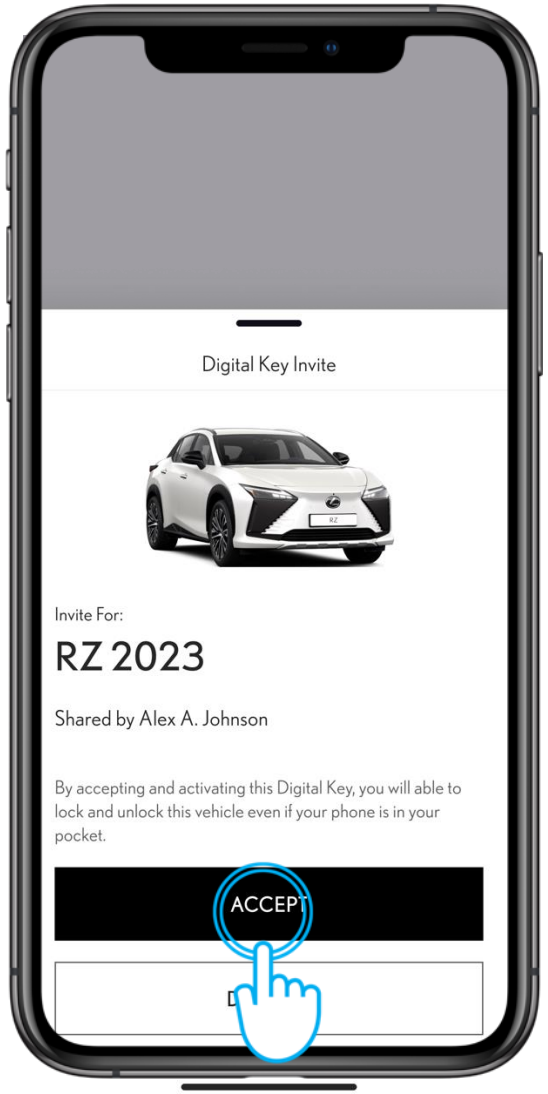

СТЪПКА 5


За да продължите с изтеглянето на споделения Дигитален ключ, натиснете „Приемане“.

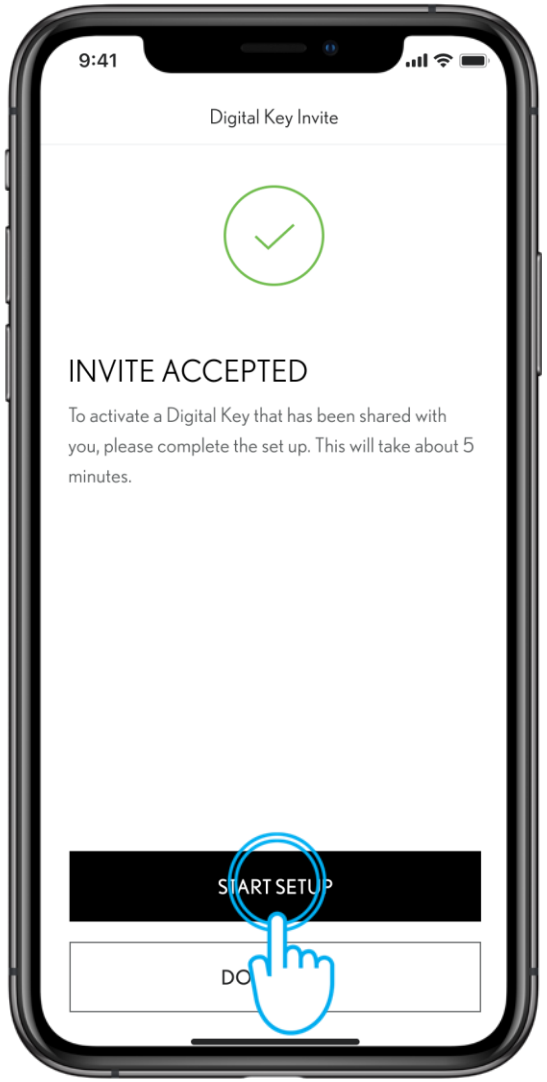

СТЪПКА 6


За да активирате Дигиталния ключ, натиснете „Начало на настройването“.

НАСТРОЙВАНЕ НА ДИГИТАЛНИЯ КЛЮЧ

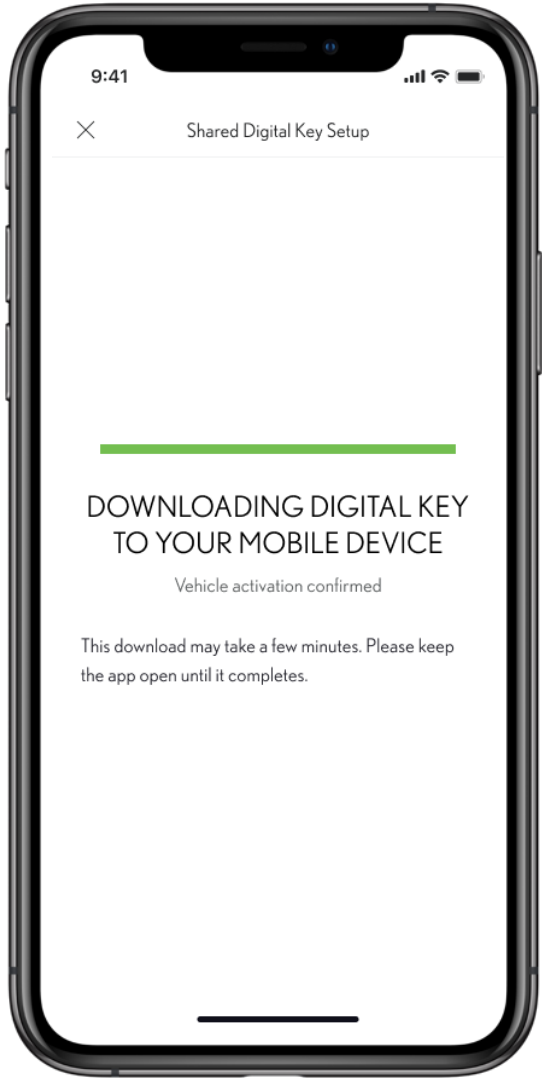

СТЪПКА 7

Дигиталният ключ се изтегля автоматично.

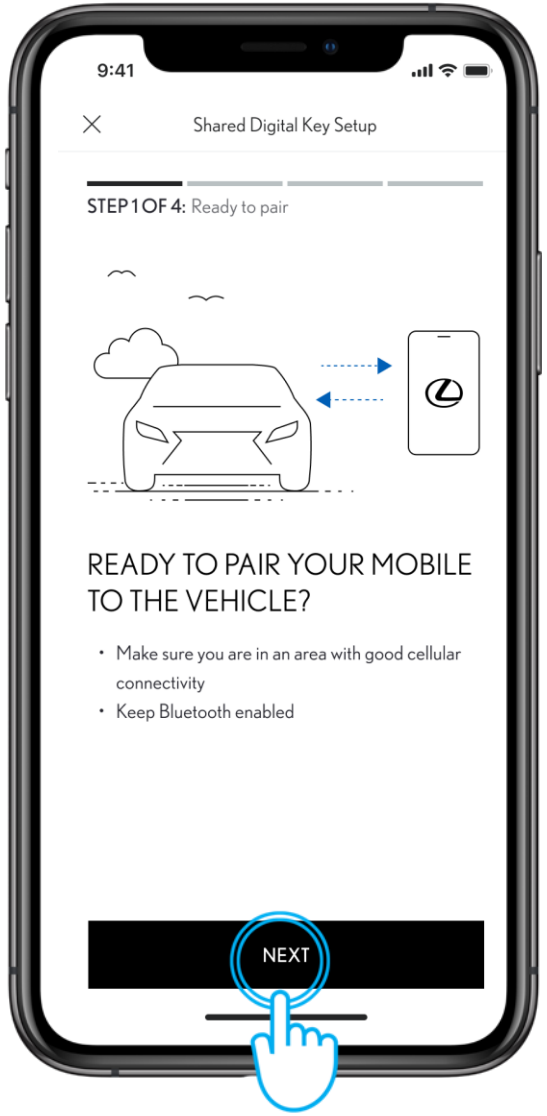

СТЪПКА 8

За да сдвоите телефона с автомобила, следвайте инструкциите на екраните.


Натиснете „Напред“.

НАСТРОЙВАНЕ НА ДИГИТАЛНИЯ КЛЮЧ



СТЪПКА 9


Останете близо до автомобила и натиснете „Напред“.

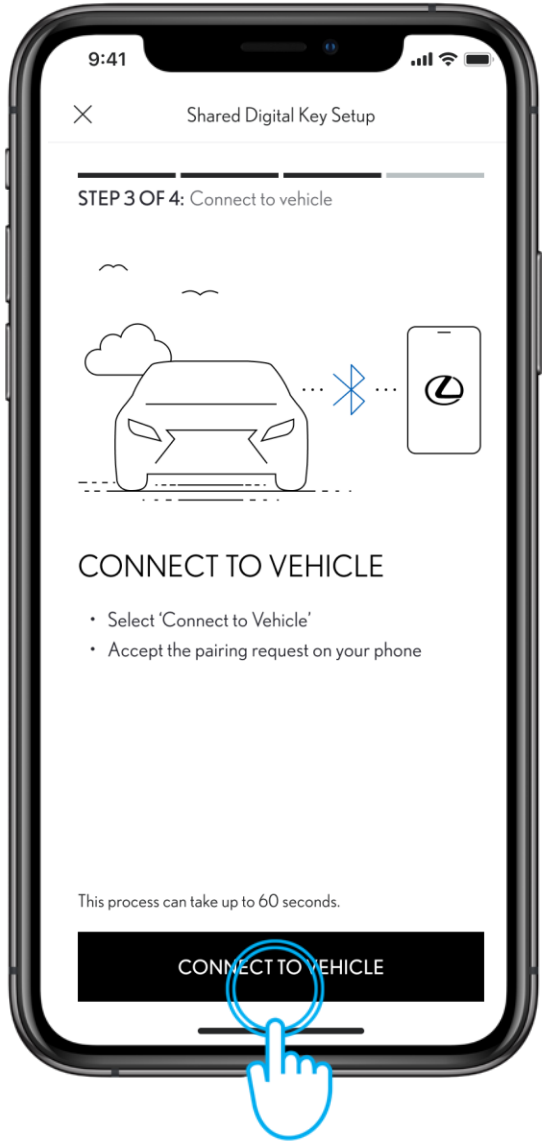

СТЪПКА 10

Натиснете „Свързване с автомобила“.


НАСТРОЙВАНЕ НА ДИГИТАЛНИЯ КЛЮЧ

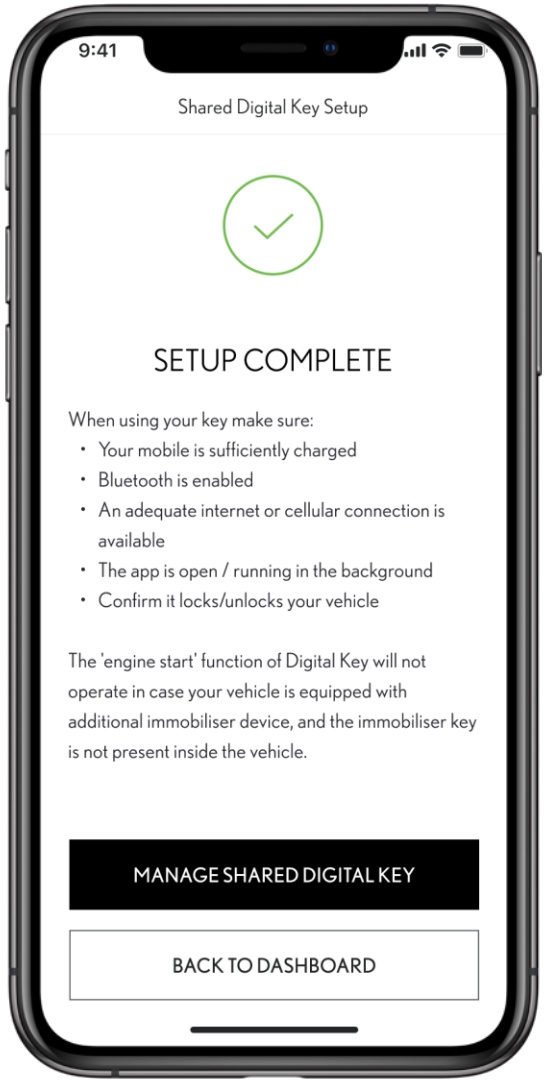

СТЪПКА 11

Настройването е завършено.


ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДИГИТАЛНИЯ КЛЮЧ

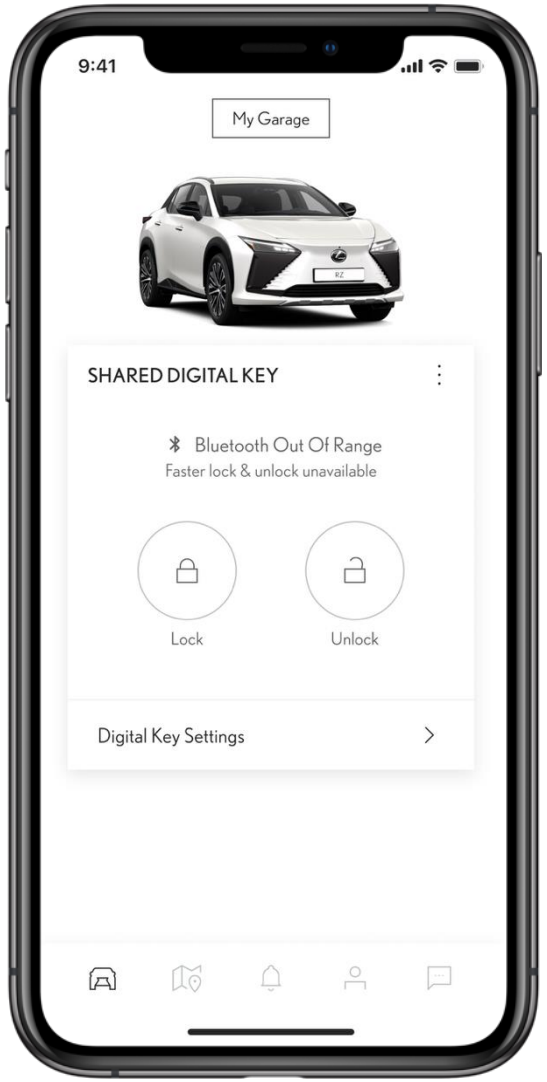

СТЪПКА 1

Когато използвате приложението, иконата Bluetooth показва кога Дигиталният ключ е в обхват.

На този екран Дигиталният ключ е извън обхват.

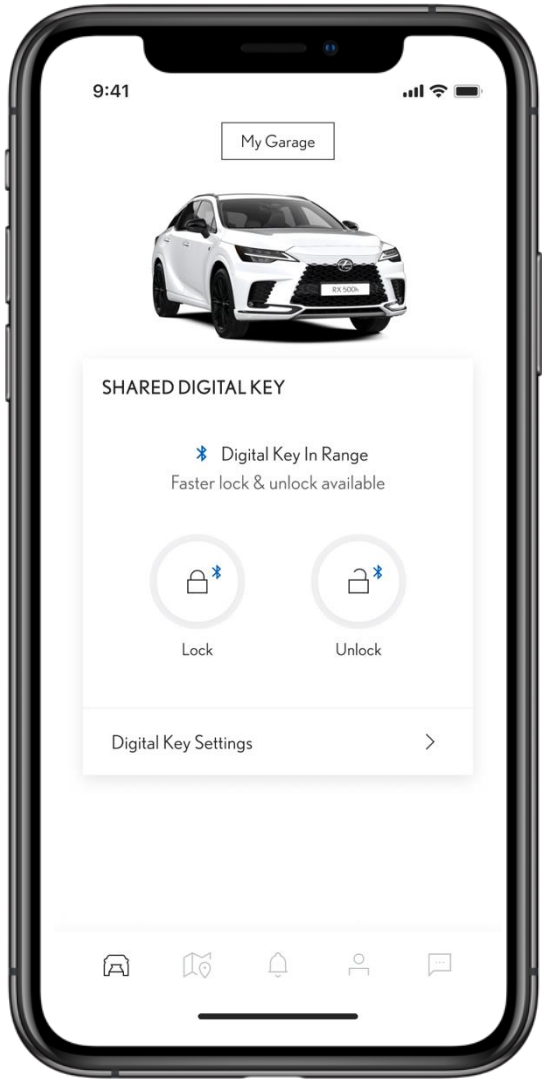


СТЪПКА 2

Тук Дигиталният ключ е в обхват.

*Поради ограничения, свързани с антената на автомобила и силата на сигнала, някои функции може невинаги да работят според очакванията. Това може да засегне отключването, заключването и стартирането, особено при препятствия.


УПРАВЛЕНИЕ НА ДИГИТАЛНИЯ КЛЮЧ

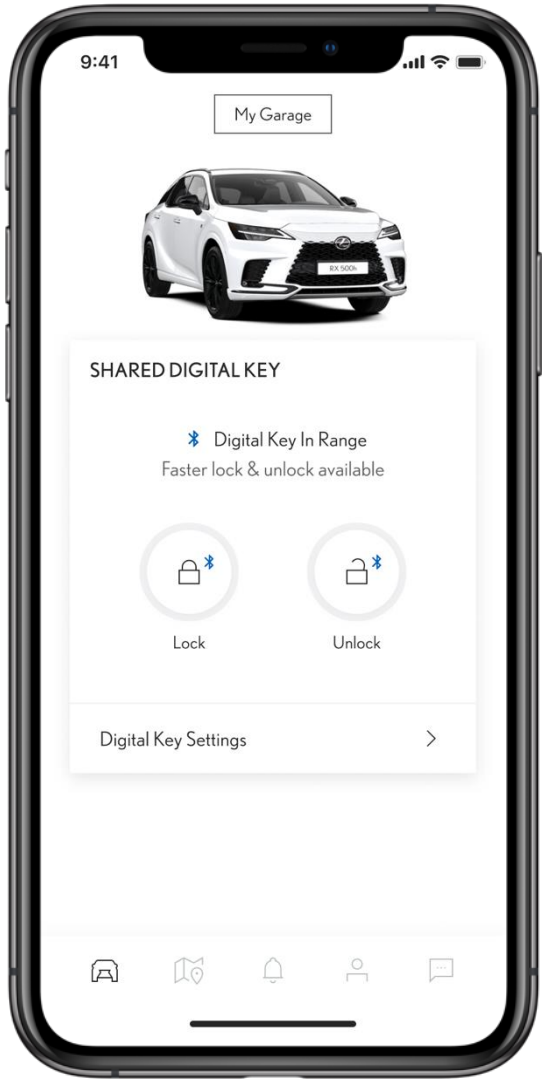

СТЪПКА 1

За да управлявате или премахнете споделения Дигитален ключ, отворете екрана с настройките на Дигиталния ключ.

Натиснете „Настройки на Дигиталния ключ“.

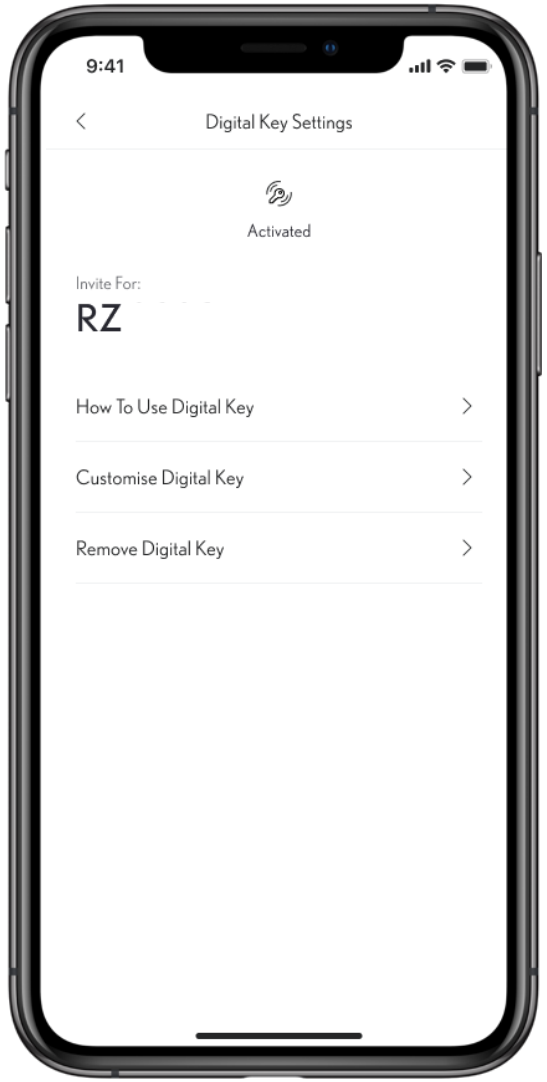

СТЪПКА 2

В този раздел ще намерите повече информация как да използвате или премахнете Дигиталния ключ.

Забележка: Функцията за стартиране чрез Дигиталния ключ няма да работи, ако автомобилът е оборудван с допълнителен имобилайзер и ключът му не е в автомобила, както при физическия ключ.

*Свързаните услуги се подобряват непрекъснато, затова визуализациите и екраните в това ръководство може леко да се различават от тези в приложението Lexus Link+.

*Поради ограничения, свързани с антената на автомобила и силата на сигнала, някои функции може невинаги да работят според очакванията. Това може да засегне отключването, заключването и стартирането, особено при препятствия.