·· PROTECTED 関係者外秘

ДИГИТАЛЕН КЛЮЧ LEXUS
РЪКОВОДСТВО ЗА СОБСТВЕНИКА



LEXUS CONNECTED SERVICES

05/06/24

СЪДЪРЖАНИЕ

01 Страница 3 – Активиране на услугата „Дигитален ключ“.

02 Страница 6 – Настройване на Дигиталния ключ.


03 Страница 13 – Управление и споделяне на Дигиталния ключ.

04 Страница 15 – Персонализиране на обхвата на Дигиталния ключ (калибриране).

05 Страница 18 – Изтриване на Дигиталния ключ чрез приложението Lexus Link+.

06 Страница 19 – Изтриване на Дигиталния ключ чрез мултимедийната система.

АКТИВИРАНЕ НА УСЛУГАТА „ДИГИТАЛЕН КЛЮЧ“

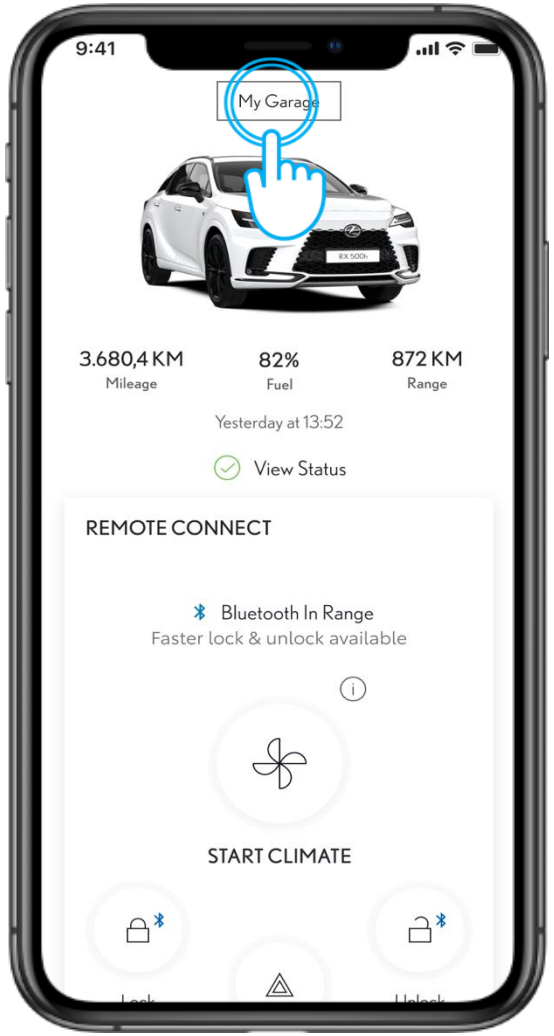


СТЪПКА 1

Като потребител на приложението Lexus Link+ с Lexus акаунт и активирани Стандартни услуги, трябва допълнително да активирате услугата „Дигитален ключ“.

Натиснете „Моят гараж“.


Забележка: Ако активирате дигитални услуги за първи път, можете да включите услугата „Дигитален ключ“ в първоначалния избор на услуги за активиране.

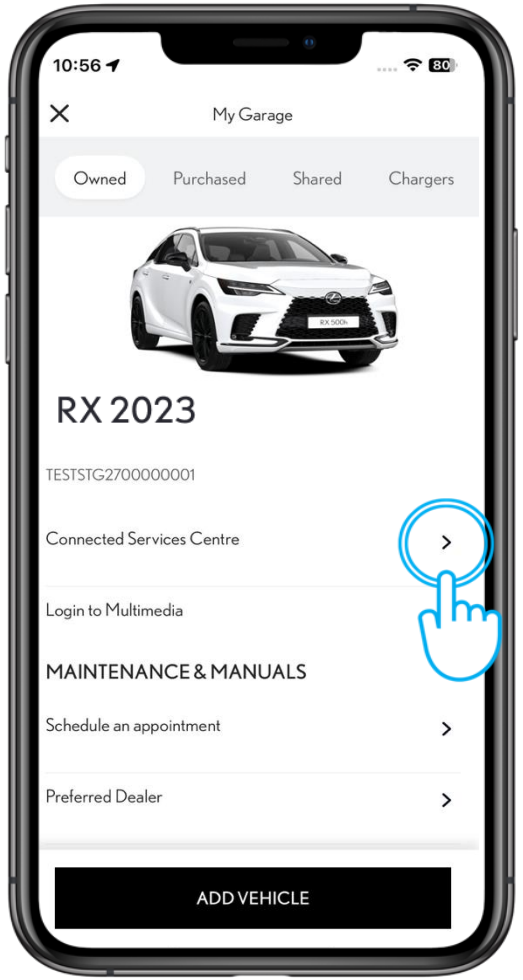

СТЪПКА 2


Натиснете „Център за свързани услуги“.

АКТИВИРАНЕ НА УСЛУГАТА „ДИГИТАЛЕН КЛЮЧ“

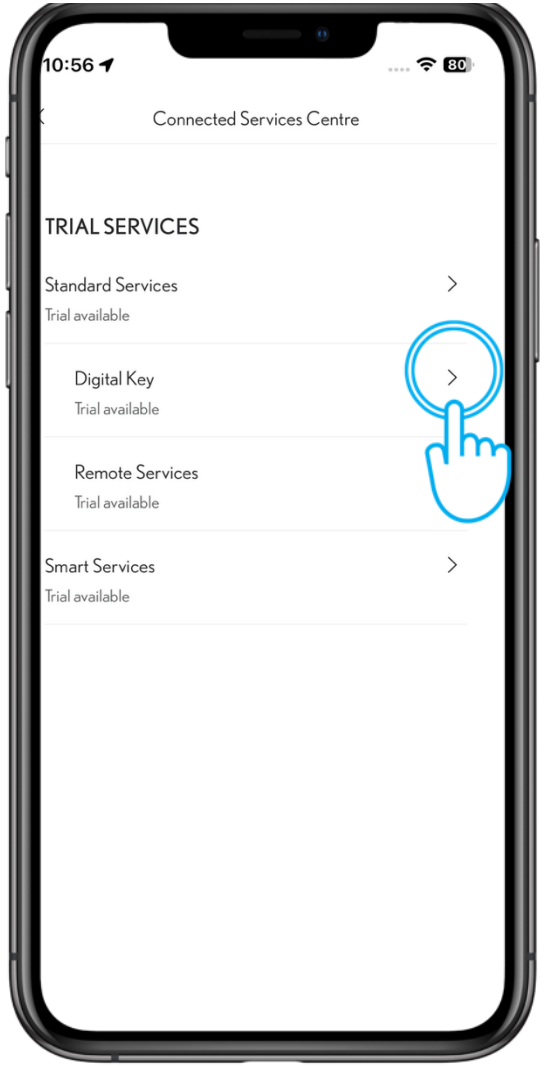

СТЪПКА 3

Натиснете „Дигитален ключ“.

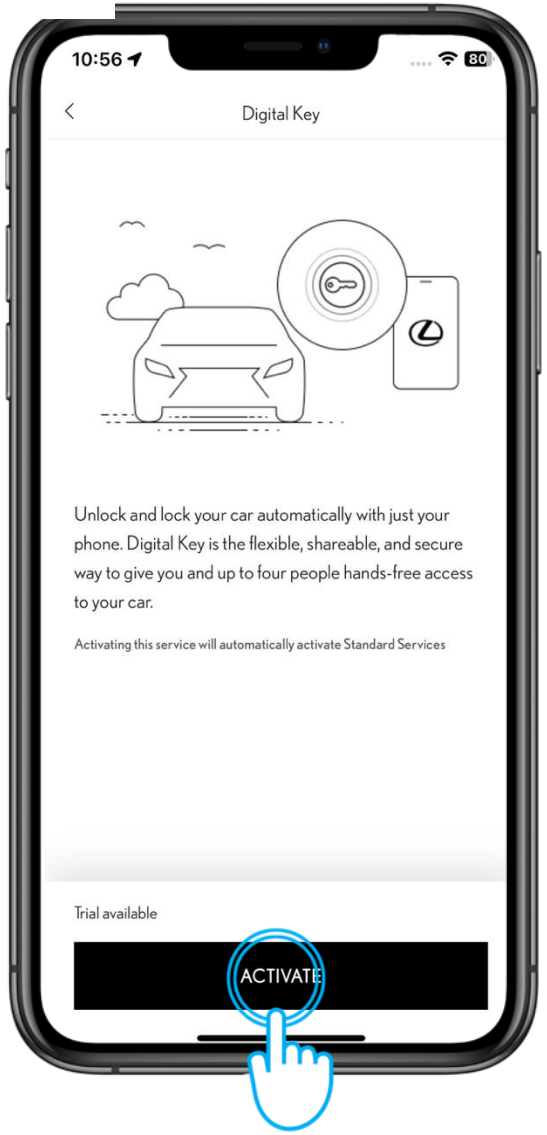


СТЪПКА 4

Натиснете „Активиране“, за да активирате услугата „Дигитален ключ“*.


*Активирането на услугата „Дигитален ключ“ автоматично ще активира Стандартните услуги.

АКТИВИРАНЕ НА УСЛУГАТА „ДИГИТАЛЕН КЛЮЧ“

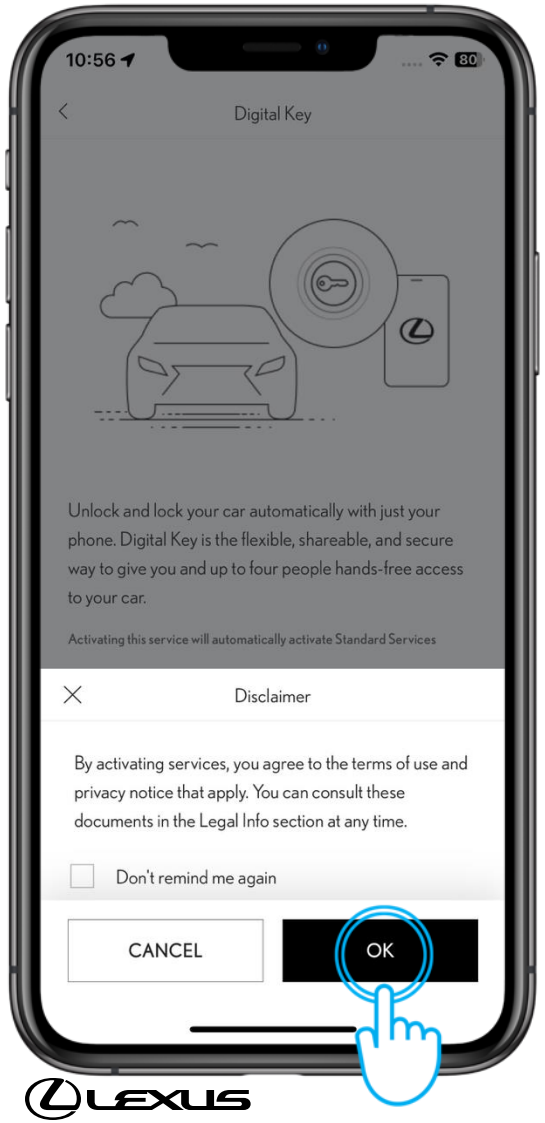

СТЪПКА 5

Натиснете „OK“, за да потвърдите активирането на услугата „Дигитален ключ“.

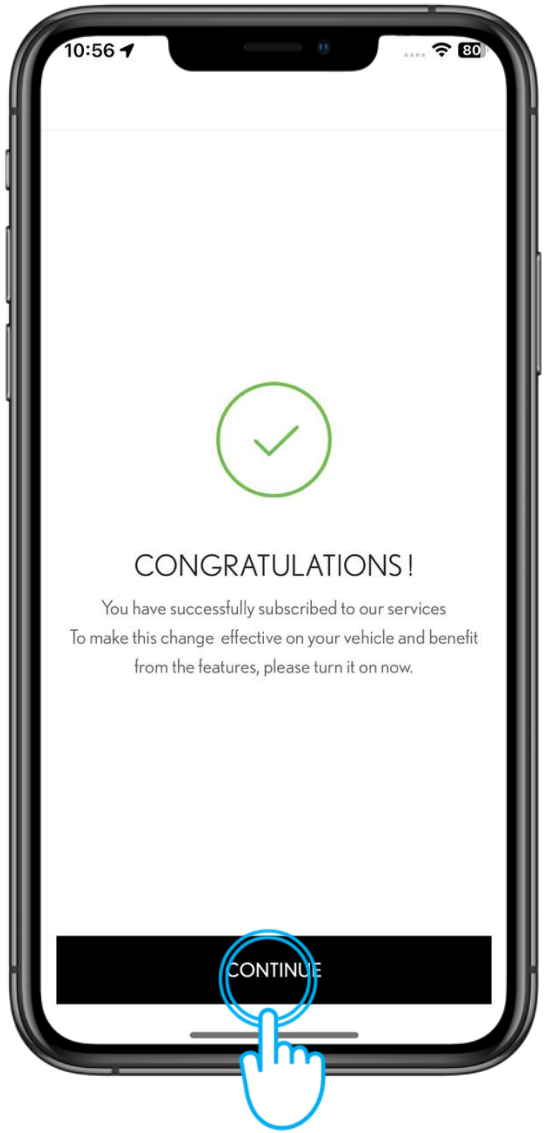


СТЪПКА 6

Активирането ще бъде потвърдено.


Натиснете „Продължаване“, за да настроите Дигиталния ключ.

НАСТРОЙВАНЕ НА ДИГИТАЛНИЯ КЛЮЧ

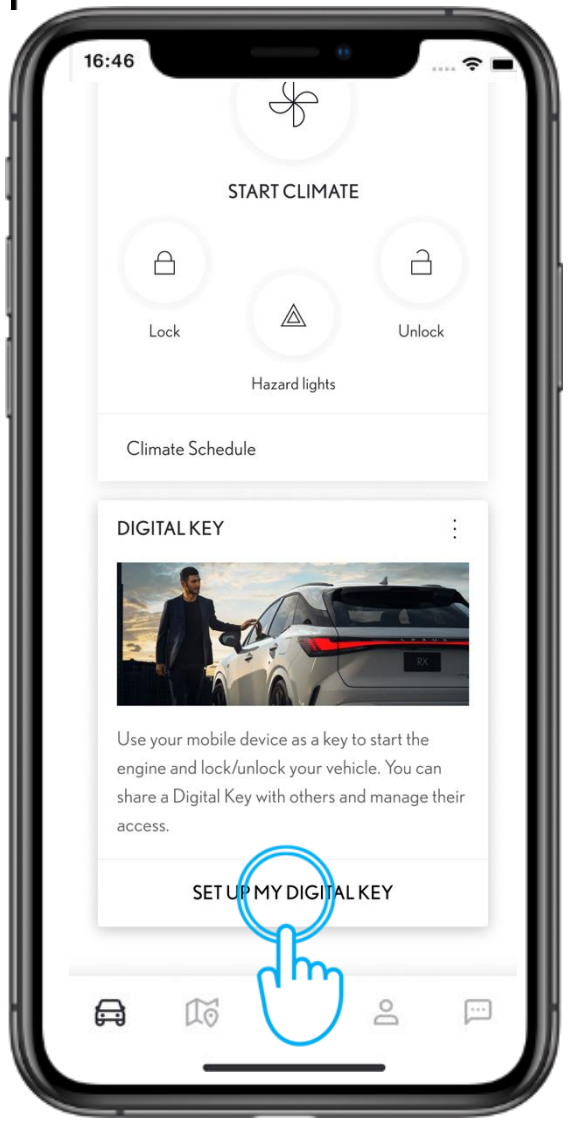

СТЪПКА 1

От началния екран на приложението Lexus Link+ натиснете „Настройване на моя Дигитален ключ“.

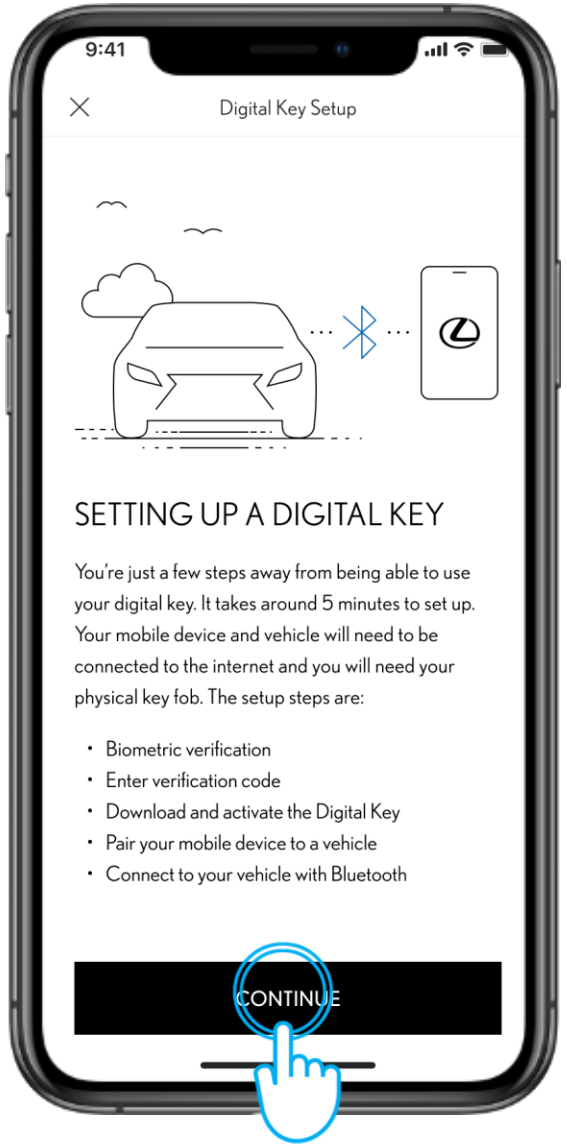


СТЪПКА 2

Процесът по настройване ще започне.


Натиснете „Продължаване“.

НАСТРОЙВАНЕ НА ДИГИТАЛНИЯ КЛЮЧ

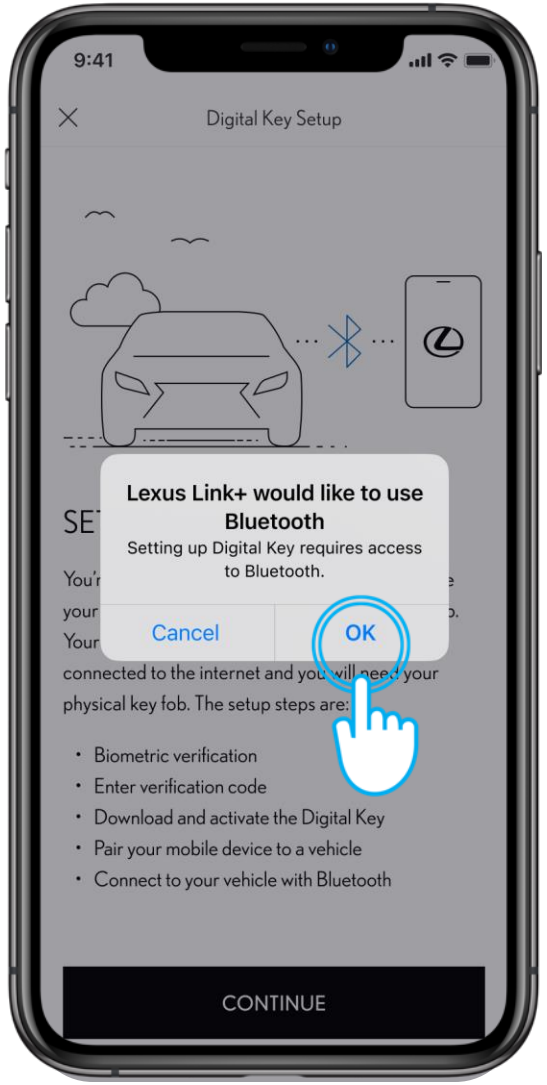

СТЪПКА 3

За настройването на Дигиталния ключ е необходим достъп до Bluetooth.
Натиснете „OK“.

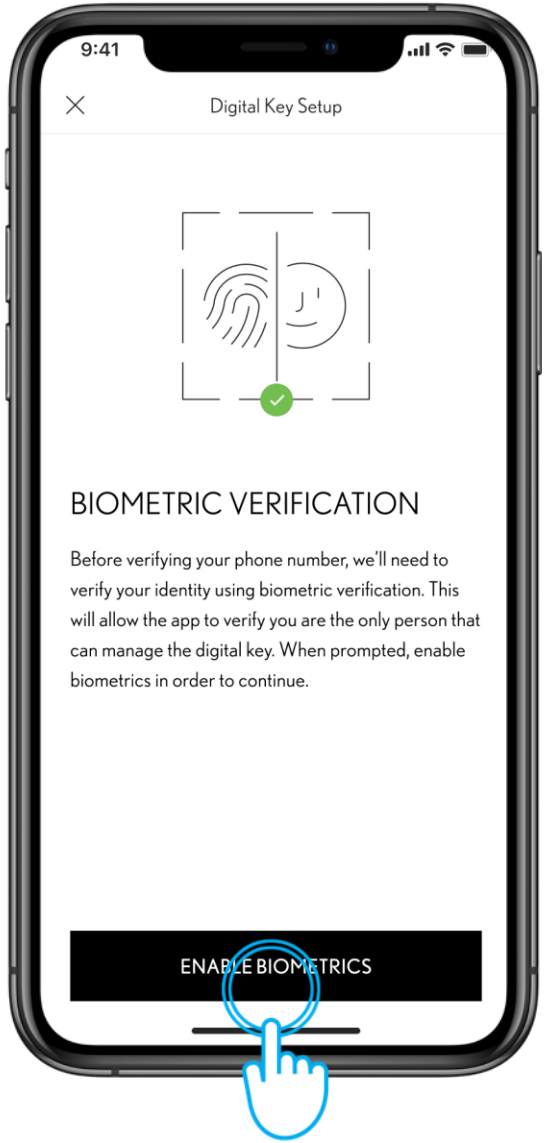


СТЪПКА 4

Приложението използва биометрична проверка, за да потвърди самоличността ви.


Натиснете „Активиране на биометрия“.

НАСТРОЙВАНЕ НА ДИГИТАЛНИЯ КЛЮЧ

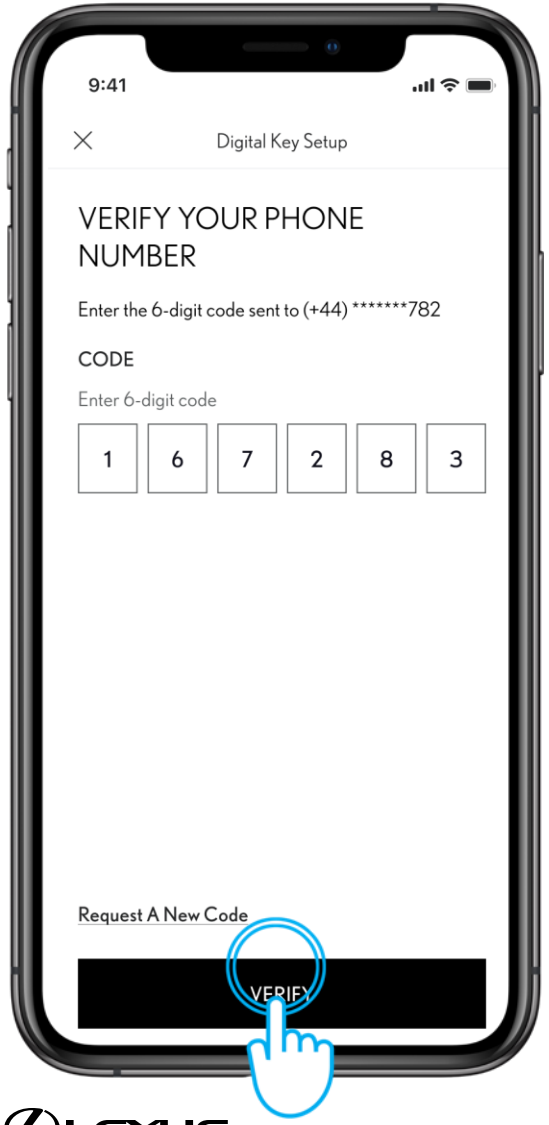

СТЪПКА 5


На телефонния номер, свързан с акаунта ви, ще бъде изпратен 6-цифрен код. Въведете кода и натиснете „Продължаване“.

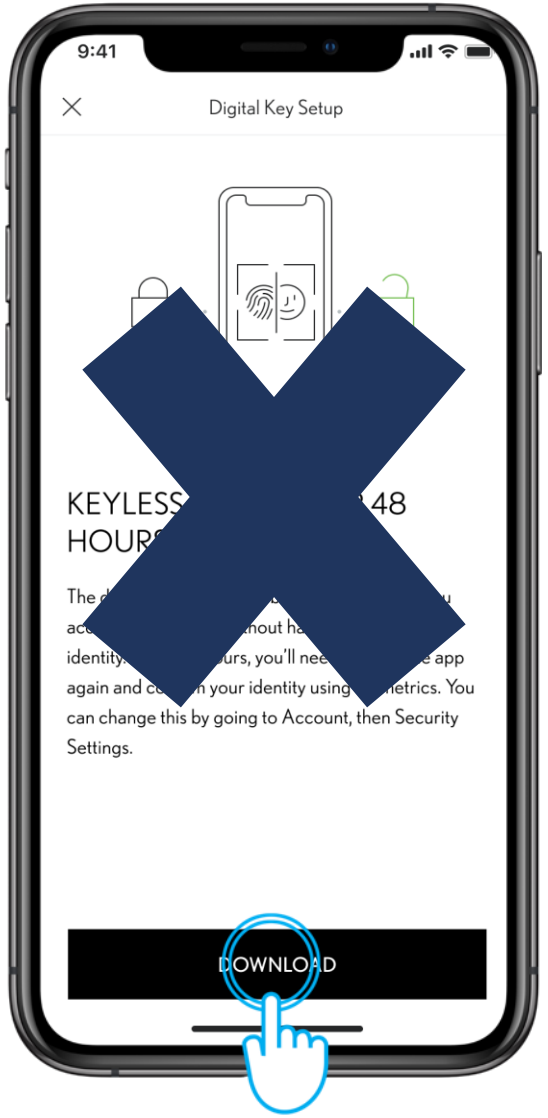

СТЪПКА 6


В продължение на 48 часа можете да използвате безключов достъп без необходимост от потвърждаване на самоличността.

НАСТРОЙВАНЕ НА ДИГИТАЛНИЯ КЛЮЧ

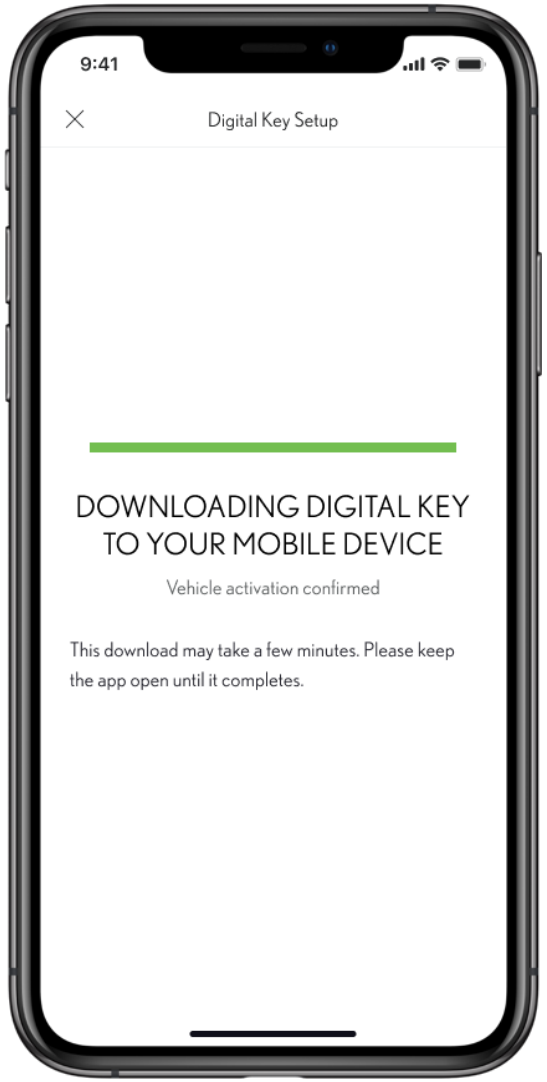

СТЪПКА 7

Дигиталният ключ се изтегля автоматично.

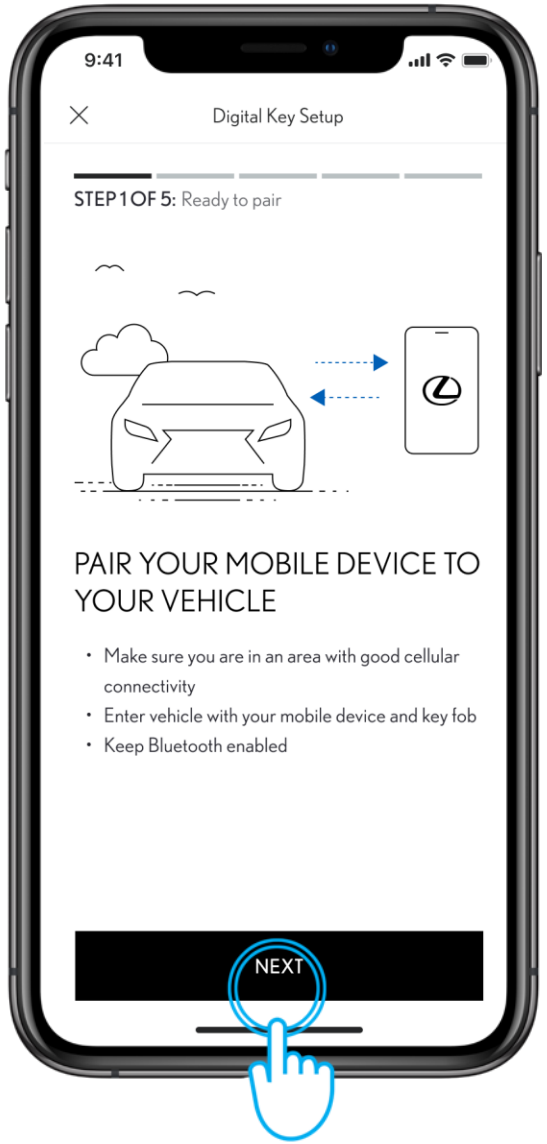


СТЪПКА 8

При сдвояване с телефона се уверете, че Bluetooth е активиран, намирате се в зона с добър мобилен сигнал и физическият ключ е у вас.

Натиснете „Напред“.


НАСТРОЙВАНЕ НА ДИГИТАЛНИЯ КЛЮЧ

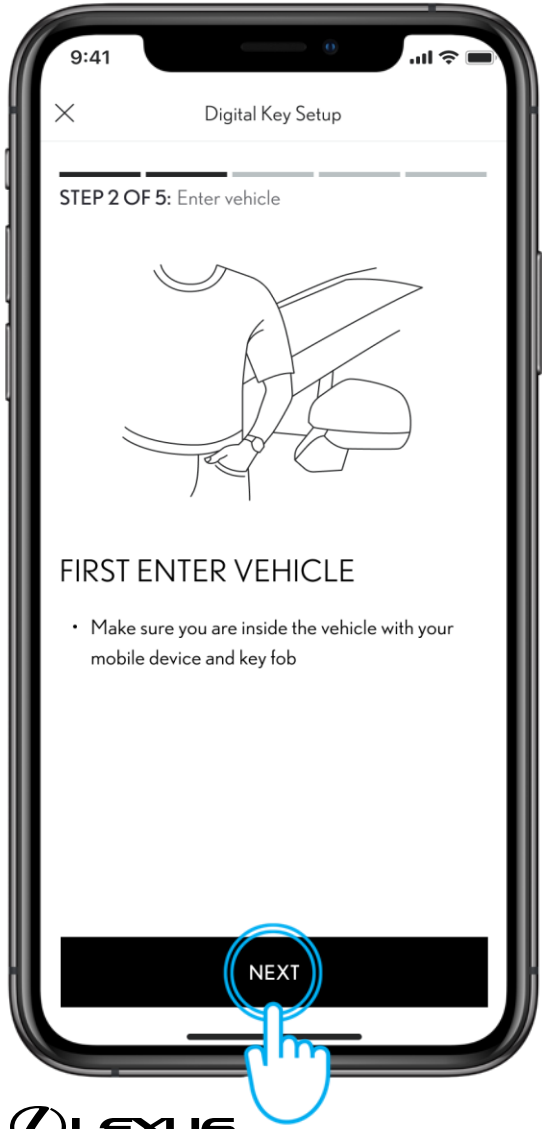

СТЪПКА 9

Влезте в автомобила, като се уверите, че физическият ключ е у вас.

Натиснете „Напред“.

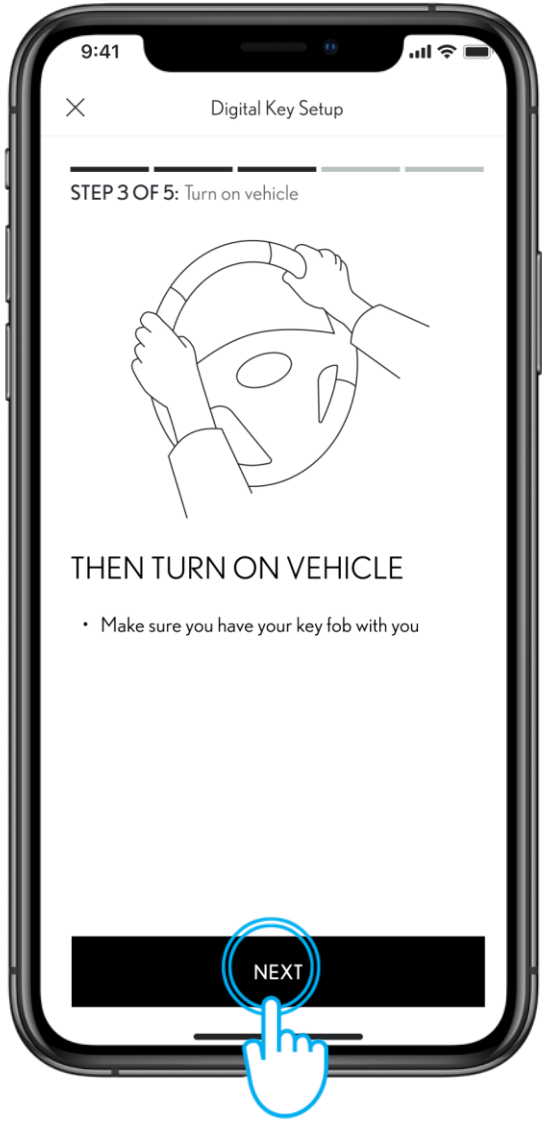


СТЪПКА 10

Стартирайте автомобила. Следвайте инструкциите на екрана.


Натиснете „Свързване с автомобила“.

УПРАВЛЕНИЕ И СПОДЕЛЯНЕ НА ДИГИТАЛНИЯ КЛЮЧ

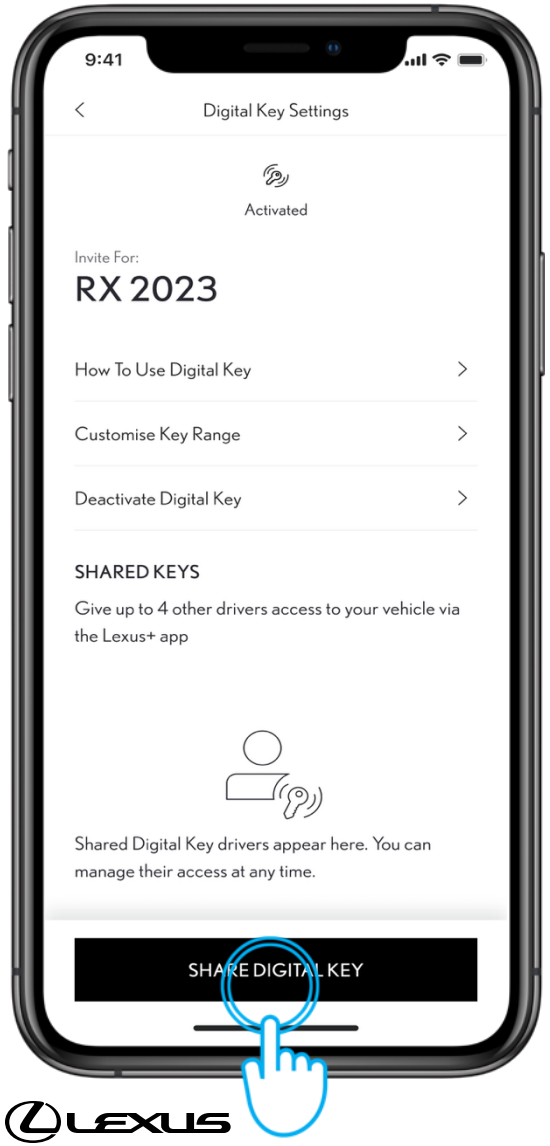

СТЪПКА 1

Натиснете „Споделяне на Дигитален ключ“.

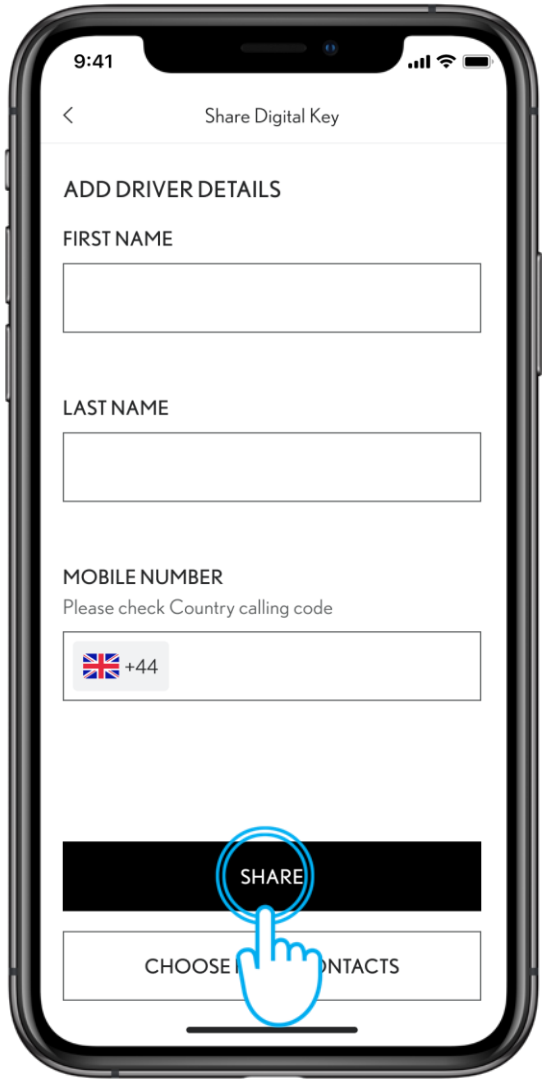


СТЪПКА 2

Добавете данните на човек от контактите си или ги въведете ръчно.


Натиснете „Споделяне“.

УПРАВЛЕНИЕ И СПОДЕЛЯНЕ НА ДИГИТАЛНИЯ КЛЮЧ

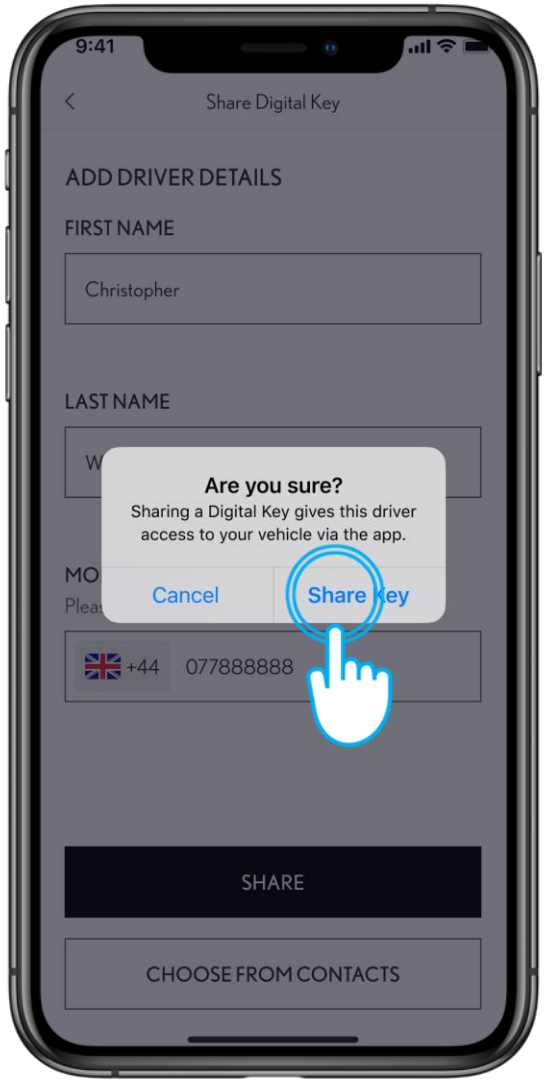

СТЪПКА 3


За да потвърдите предоставянето на достъп до автомобила, натиснете „Споделяне на ключ“.

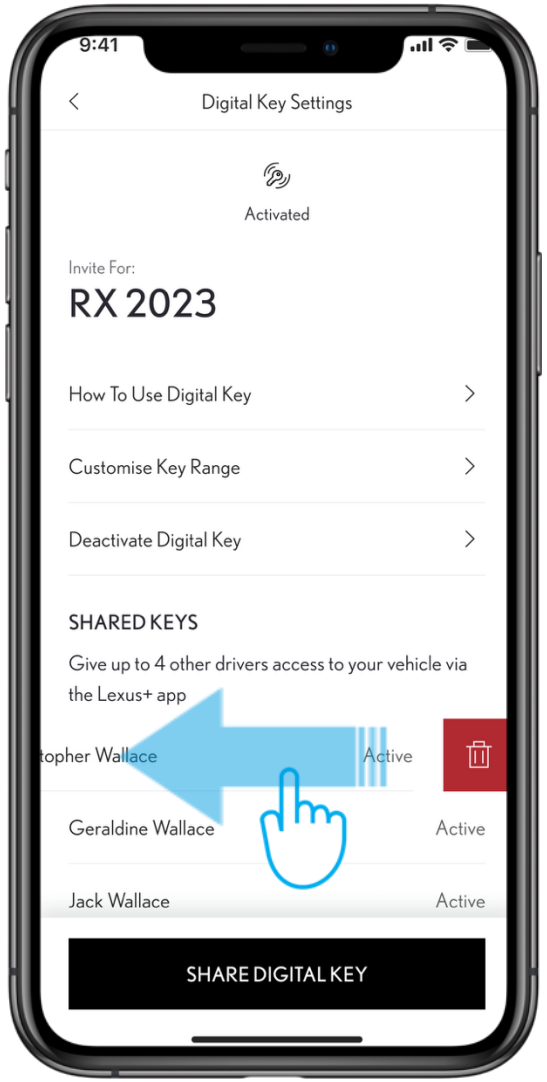

СТЪПКА 4

За да деактивирате споделен ключ, плъзнете наляво върху името на човека.


ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА ОБХВАТА НА ДИГИТАЛНИЯ КЛЮЧ (КАЛИБРИРАНЕ)

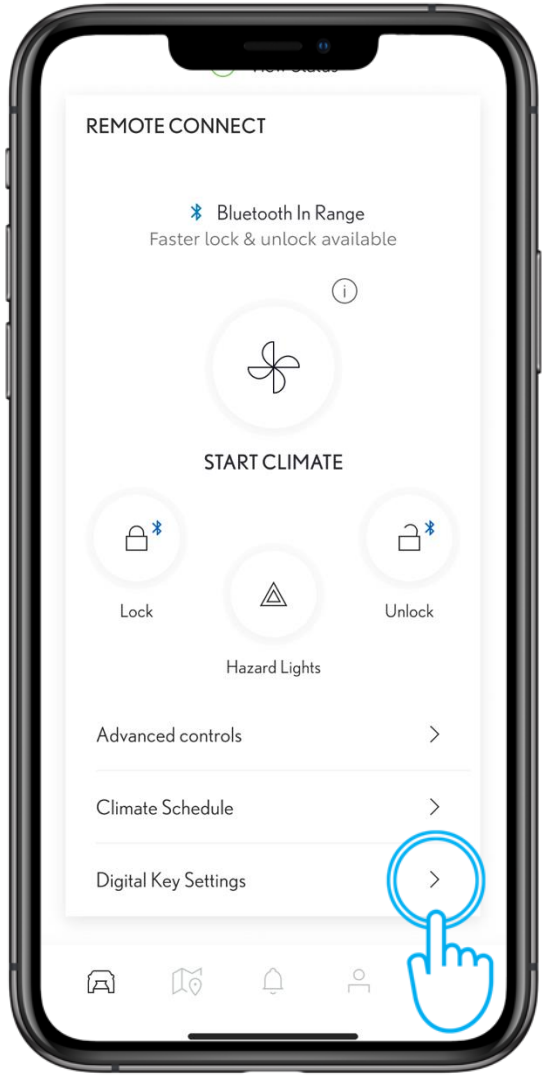

СТЪПКА 1

Ако Дигиталният ключ не се разпознава достатъчно добре извън или вътре в автомобила, можете да персонализирате обхвата му. На основния екран превъртете надолу и натиснете „Настройки на Дигиталния ключ“.


На основния екран превъртете надолу и натиснете „Настройки на Дигиталния ключ“.

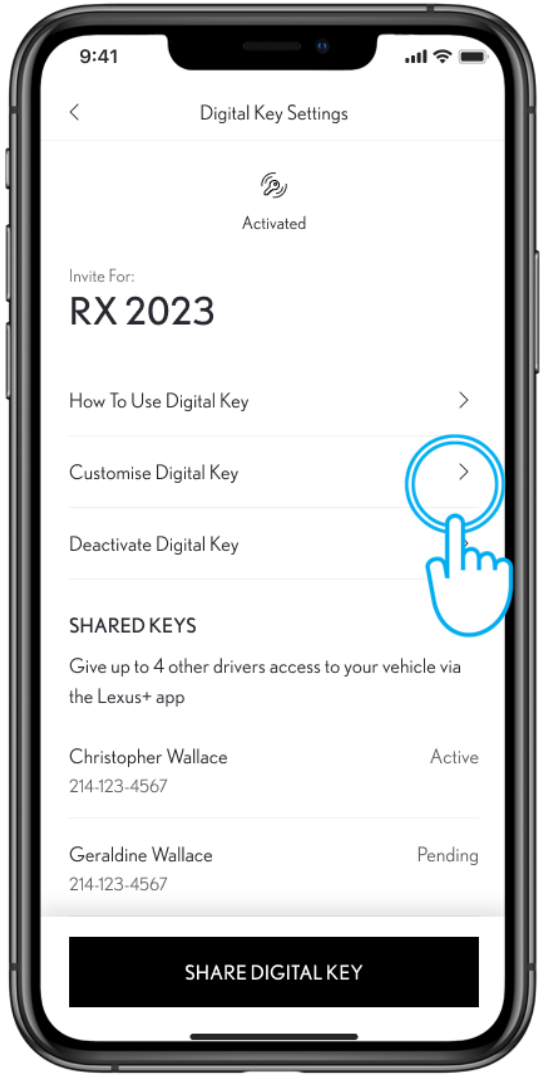

СТЪПКА 2

Натиснете „Персонализиране на обхвата на ключа“.


ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА ОБХВАТА НА ДИГИТАЛНИЯ КЛЮЧ (КАЛИБРИРАНЕ)

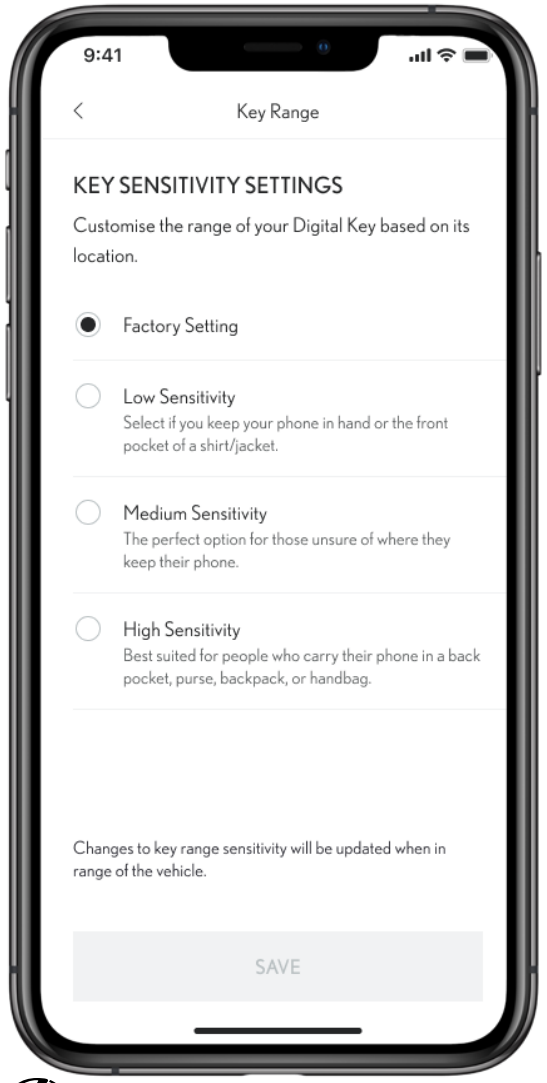

СТЪПКА 3

Дигиталният ключ има фабрични настройки, подходящи за повечето водачи. Разпознаването може да зависи от начина, по който носите смартфона. Можете да избирате между три нива на чувствителност според личните си навици.

Можете да избирате между три различни нива на чувствителност в зависимост от личните си навици.

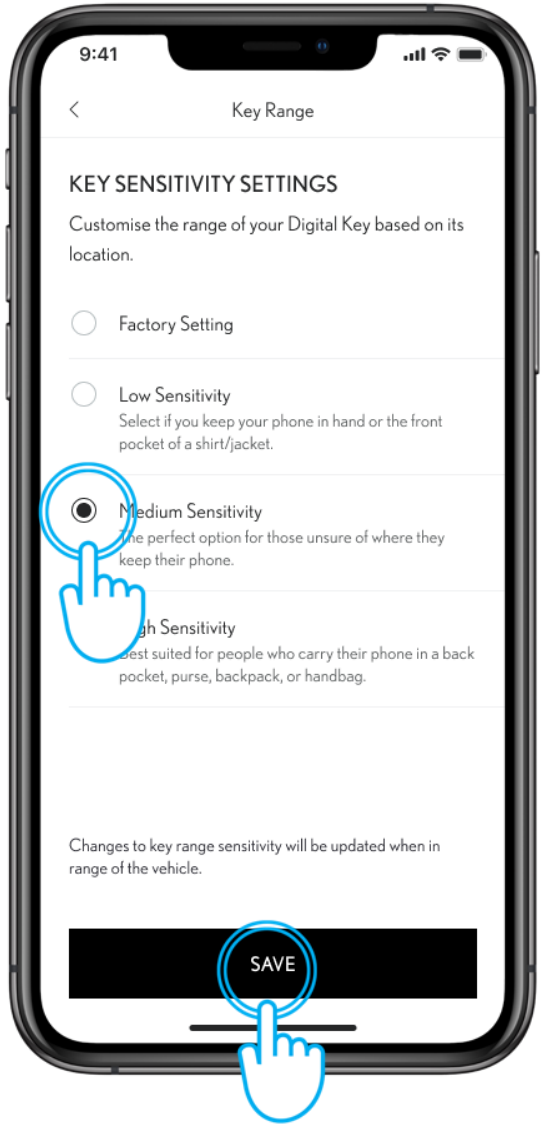


СТЪПКА 4

Изберете ниво на чувствителност и натиснете „Запазване“.

*Поради ограничения, свързани с антената на автомобила и силата на сигнала, някои функции може невинаги да работят според очакванията. Това може да засегне отключването, заключването и стартирането на автомобила, особено при препятствия.


ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА ОБХВАТА НА ДИГИТАЛНИЯ КЛЮЧ (КАЛИБРИРАНЕ)

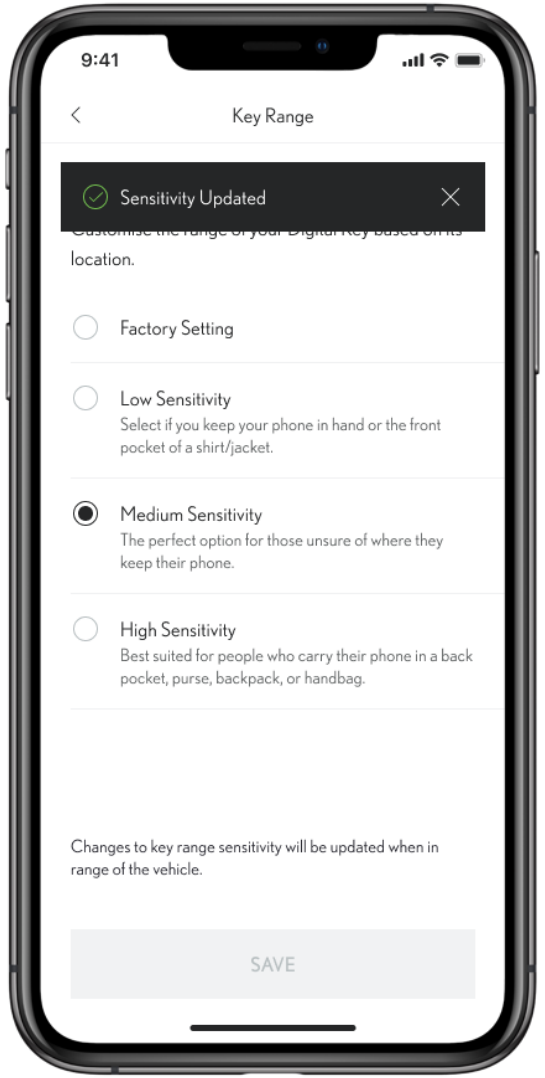

СТЪПКА 5

Ще се покаже потвърждение за актуализирането на чувствителността на Дигиталния ключ.

ПРЕМАХВАНЕ НА ДИГИТАЛНИЯ КЛЮЧ ЧРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕТО LEXUS LINK+

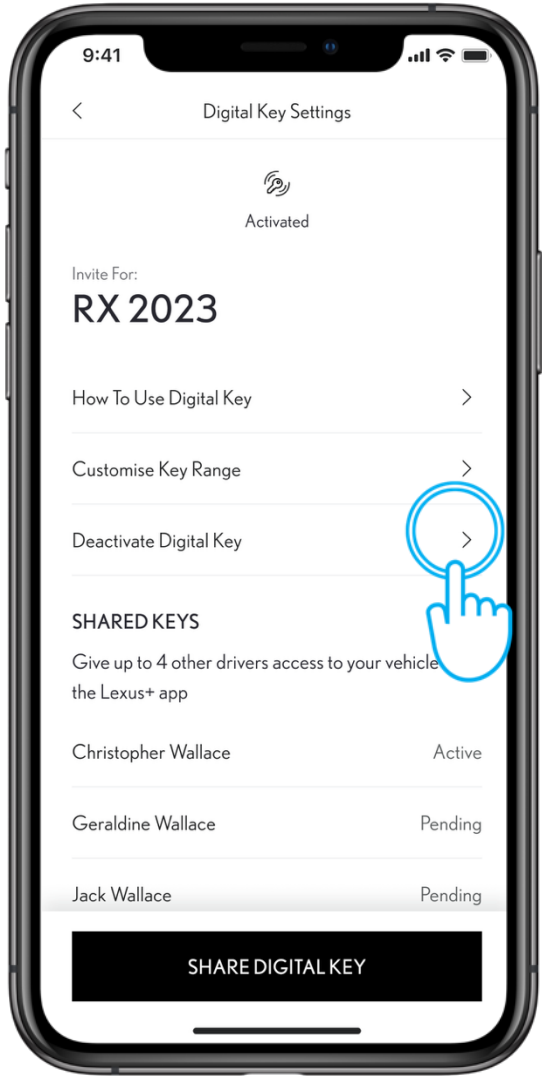


СТЪПКА 1

Можете да премахнете Дигиталния ключ чрез приложението Lexus Link+ или чрез мултимедийната система.

Това премахва и ВСИЧКИ споделени ключове.

За премахване чрез приложението натиснете „Деактивиране на Дигиталния ключ“.

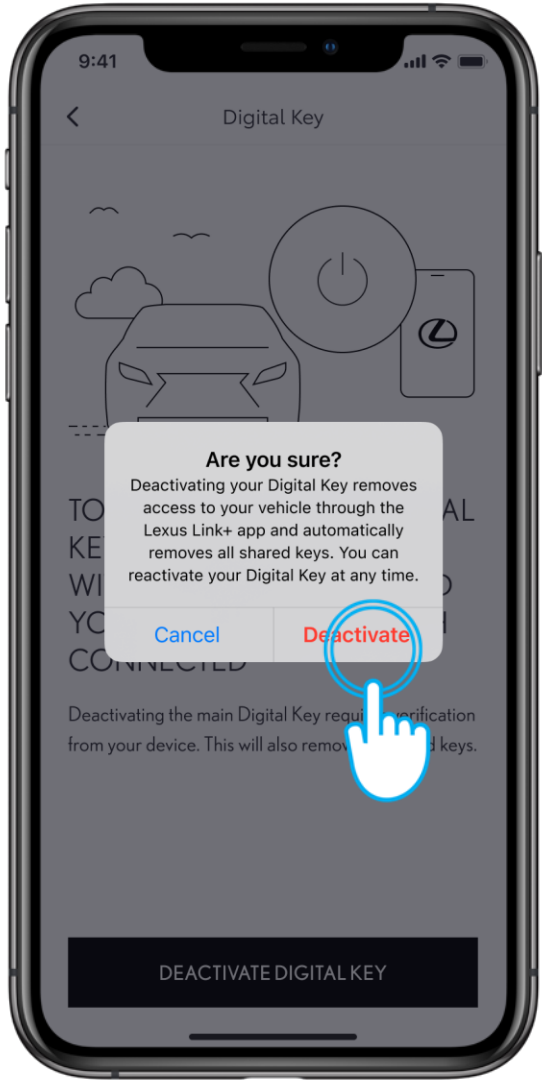

СТЪПКА 2

Натиснете „Деактивиране“, за да потвърдите, че искате да деактивирате Дигиталния ключ.


Забележка: Функцията за стартиране на двигателя чрез Дигиталния ключ няма да работи при допълнителен имобилайзер, ако ключът на имобилайзера не е в автомобила.

ПРЕМАХВАНЕ НА ДИГИТАЛНИЯ КЛЮЧ ЧРЕЗ МУЛТИМЕДИЙНАТА СИСТЕМА

СТЪПКА 1


От основния екран на мултимедията отворете настройките, превъртете надолу и натиснете „Информация и сигурност“. Тук можете да проверите дали Дигиталният ключ е активен.

Оттук в настройките на Дигиталния ключ можете да проверите дали Дигиталният ключ е активен.

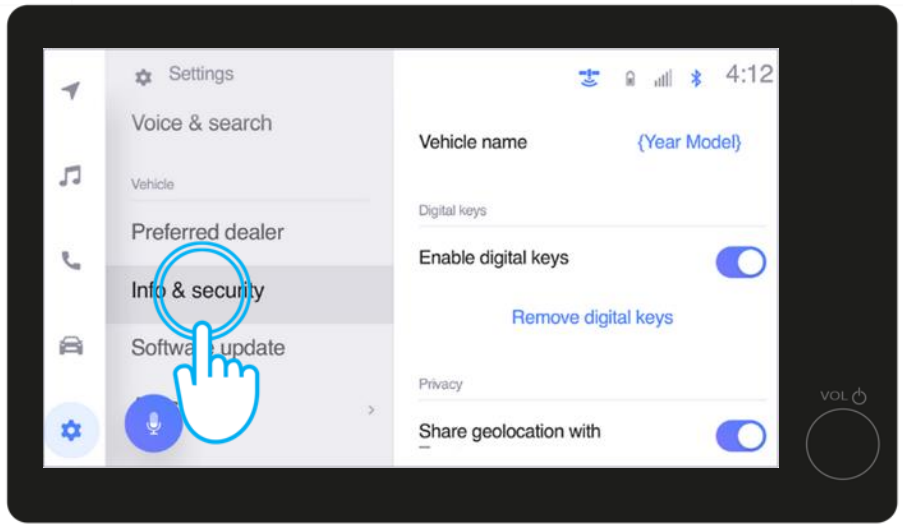

СТЪПКА 2


Натиснете „Премахване на дигитални ключове“, за да започнете процеса по премахване.

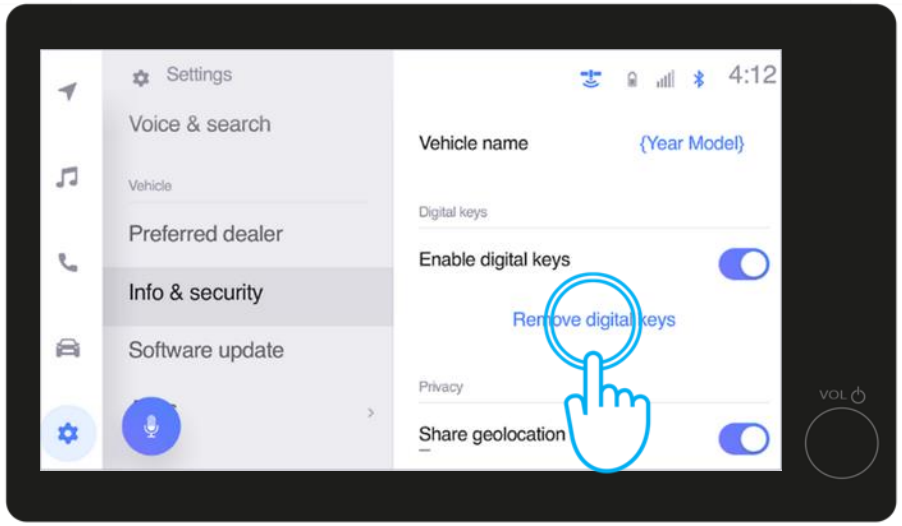

ПРЕМАХВАНЕ НА ДИГИТАЛНИЯ КЛЮЧ ЧРЕЗ МУЛТИМЕДИЙНАТА СИСТЕМА

СТЪПКА 3


Потвърдете, че искате да премахнете Дигиталния ключ*.

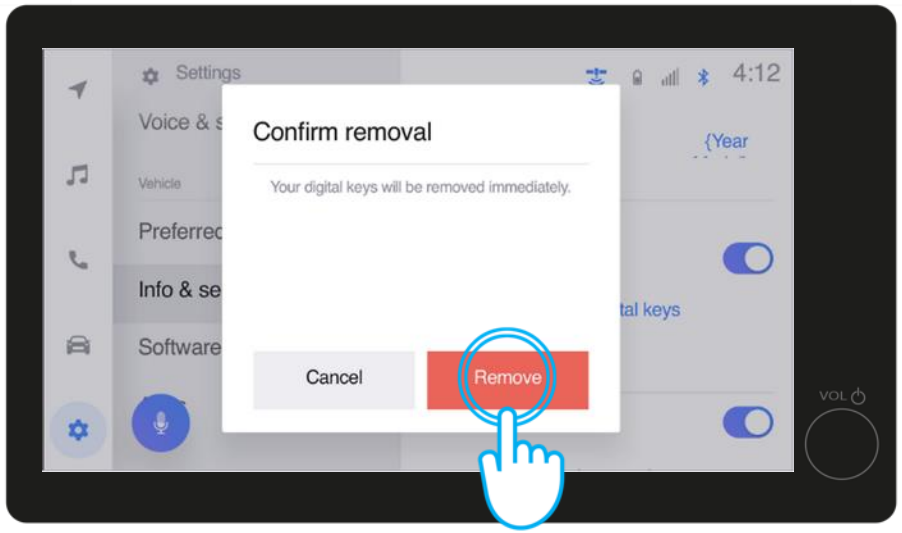

*При премахване на ключа на собственика се премахват всички споделени дигитални ключове.

СТЪПКА 4

След това поставете физическия ключ върху бутона Start, за да продължите с премахването на Дигиталния ключ.

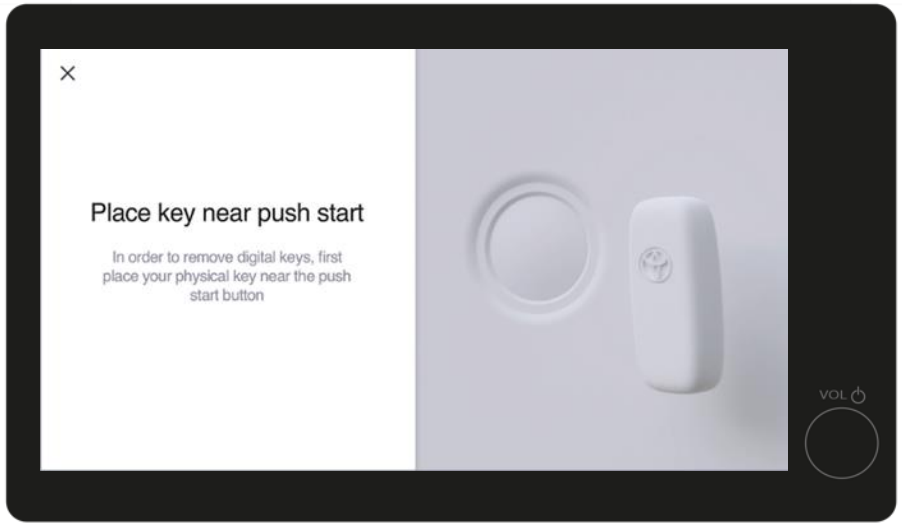

ПРЕМАХВАНЕ НА ДИГИТАЛНИЯ КЛЮЧ ЧРЕЗ МУЛТИМЕДИЙНАТА СИСТЕМА

СТЪПКА 5

Малко след това ще получите потвърждение, че Дигиталният ключ е премахнат.

