



LEXUS DIGITAL KEY

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОКАНЕН ВОДАЧ
СПОДЕЛЯНЕ НА ДИГИТАЛЕН КЛЮЧ

СВЪРЗАНИ УСЛУГИ НА LEXUS

18/05/26



| СЪДЪРЖАНИЕ

01

Страница 3 – Настройване на вашия акаунт


02

Страница 10 – Използване на вашия Digital Key

03

Страница 11 – Управление и споделяне на
вашия Digital Key


ПОКАНА ЗА СПОДЕЛЕН КЛЮЧ И ИНСТАЛИРАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО

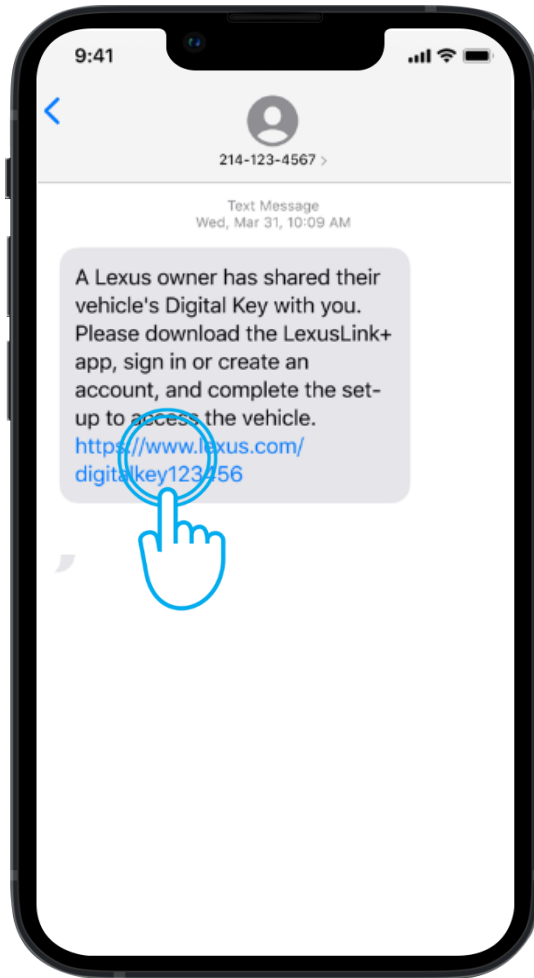

СТЪПКА 1

Ако сте поканени да споделите Digital Key, ще получите текстово съобщение.


Ако все още не сте инсталирали приложението Lexus Link+, кликнете на линка, за да го изтеглите

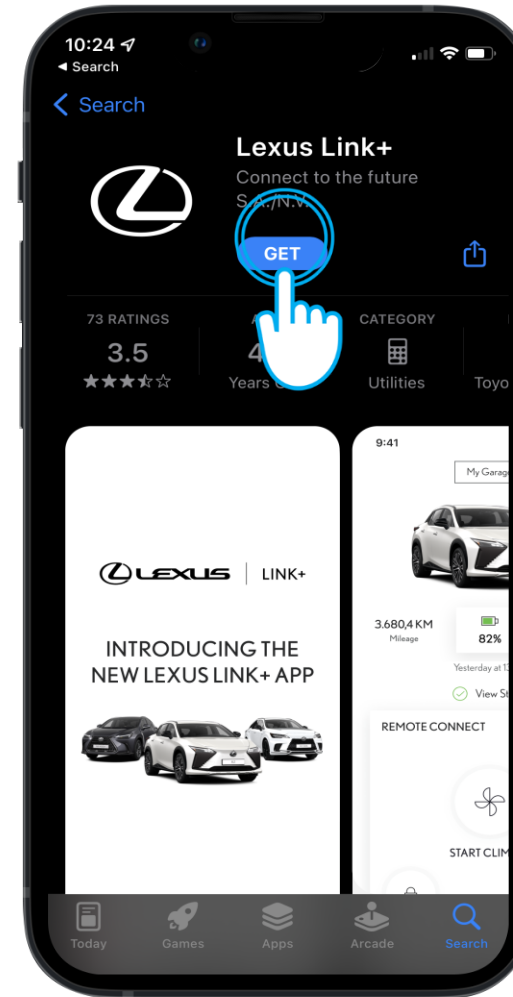

СТЪПКА 2

Изтеглете приложението

НАСТРОЙКА НА ЦИФРОВИЯ КЛЮЧ

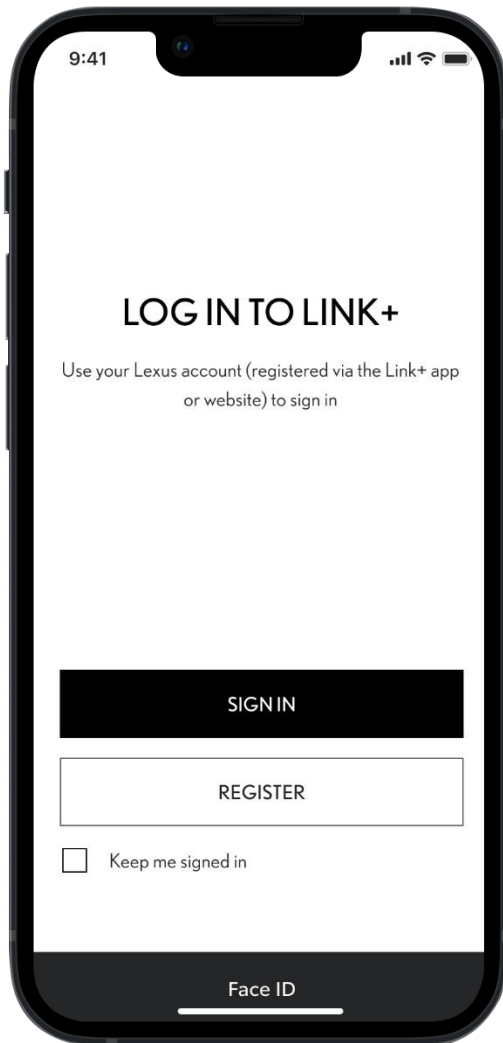

СТЪПКА 1


Регистрирайте акаунта си в приложението Lexus Link+



СТЪПКА 2

Натиснете „Start Setup“


НАСТРОЙКА НА ЦИФРОВИЯ ВИ КЛЮЧ

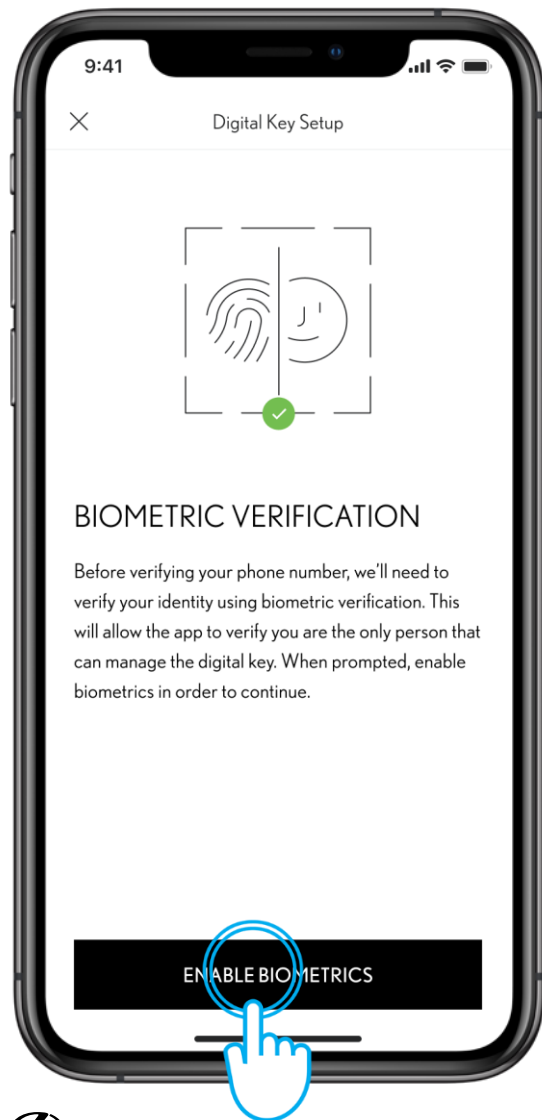

СТЪПКА 3

Следвайте екраните за настройка, за да потвърдите телефонния си номер, след което приемете поканата.


Уверете се, че имате надеждна Wi-Fi или мобилна връзка за данни и активирайте Bluetooth и биометричните функции.

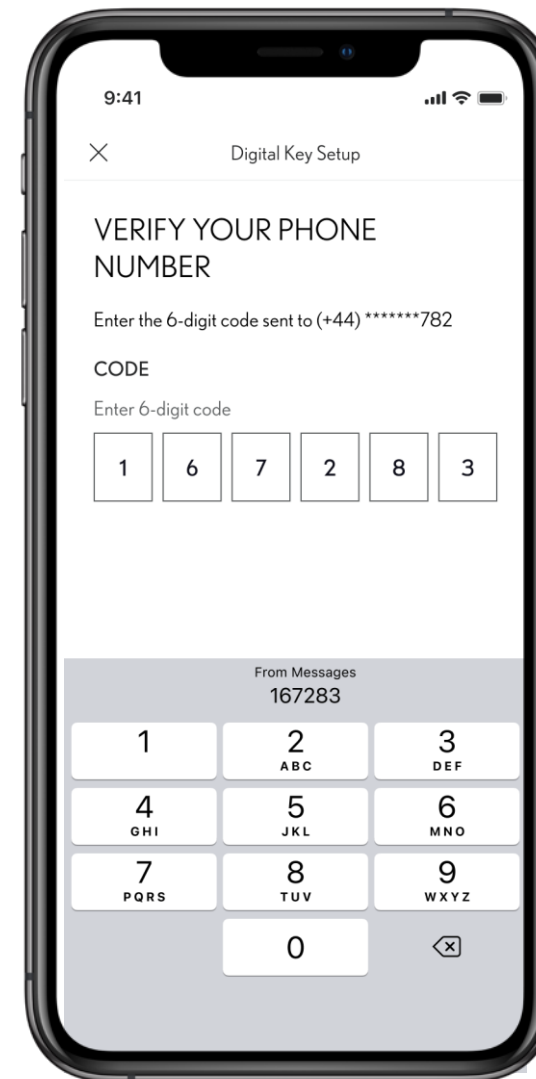

СТЪПКА 4


Потвърдете телефонния си номер.

НАСТРОЙКА НА ВАШИЯ ЦИФРОВ КЛЮЧ

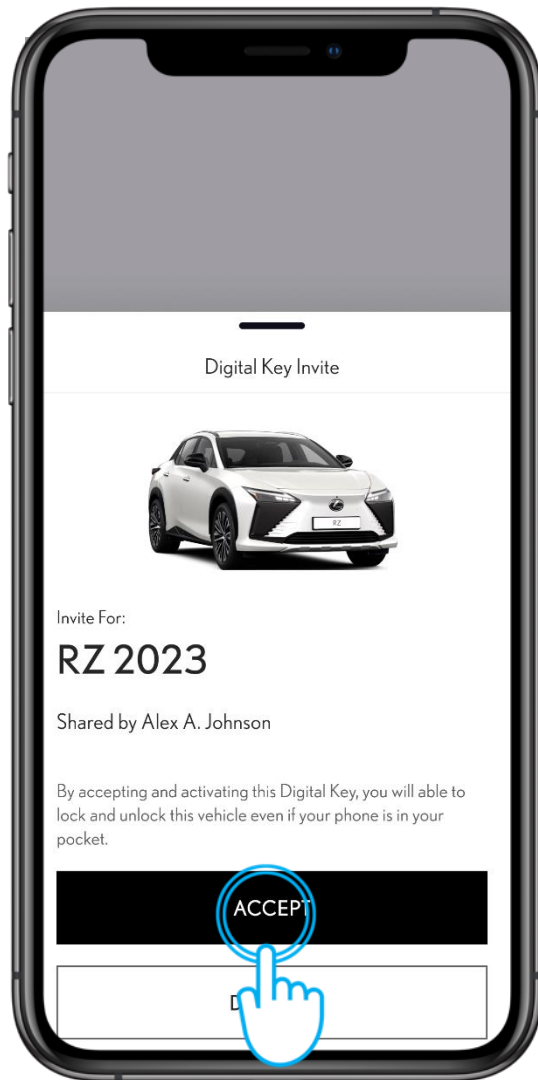

СТЪПКА 5


За да продължите с изтеглянето на споделен Digital Key, натиснете „Accept“.

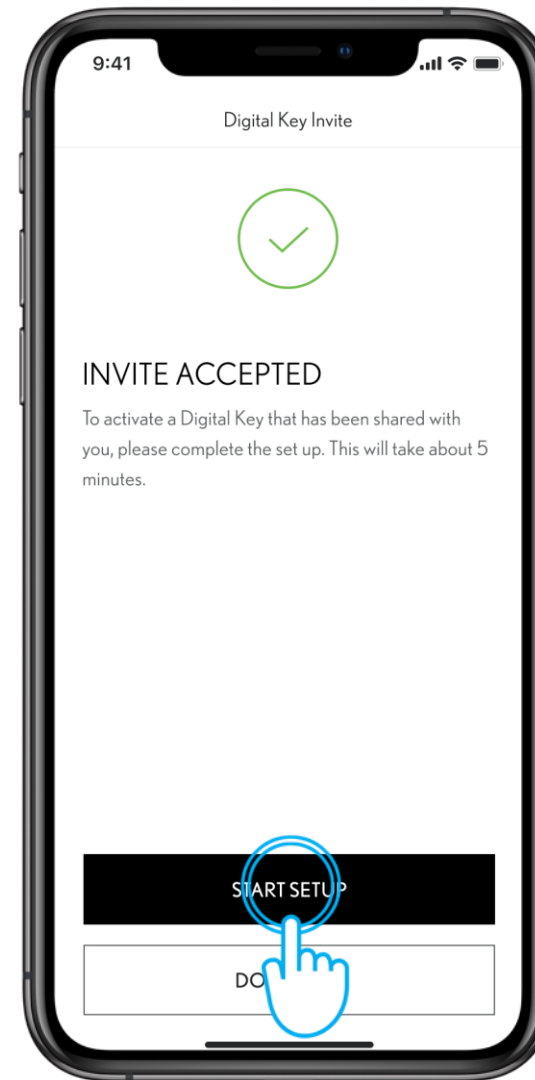

СТЪПКА 6


За да активирате Digital Key, натиснете „Start Setup“ (Стартиране на настройката).

НАСТРОЙКА НА ВАШИЯ ЦИФРОВ КЛЮЧ

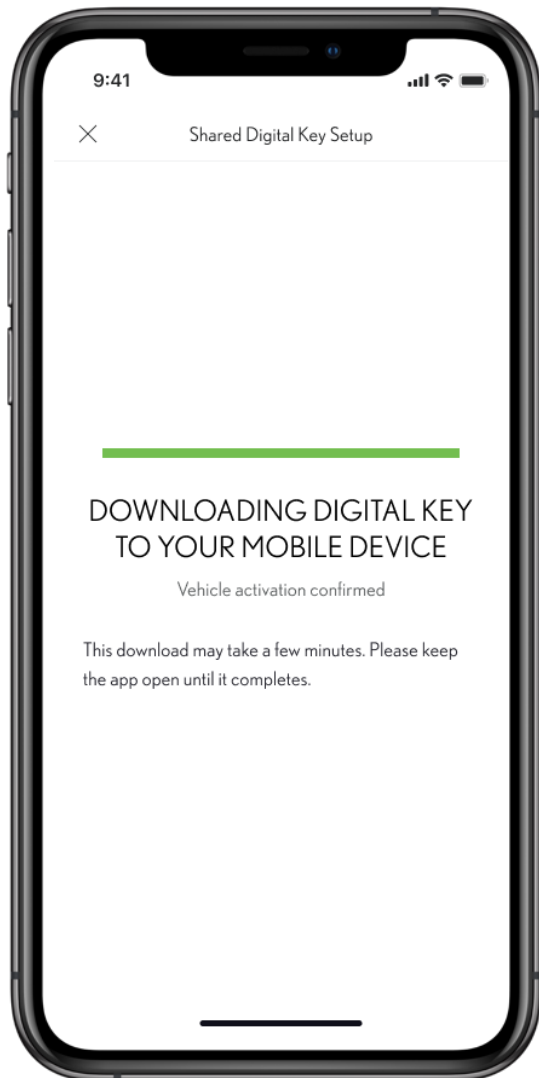

СТЪПКА 7

Digital Key се изтегля автоматично.

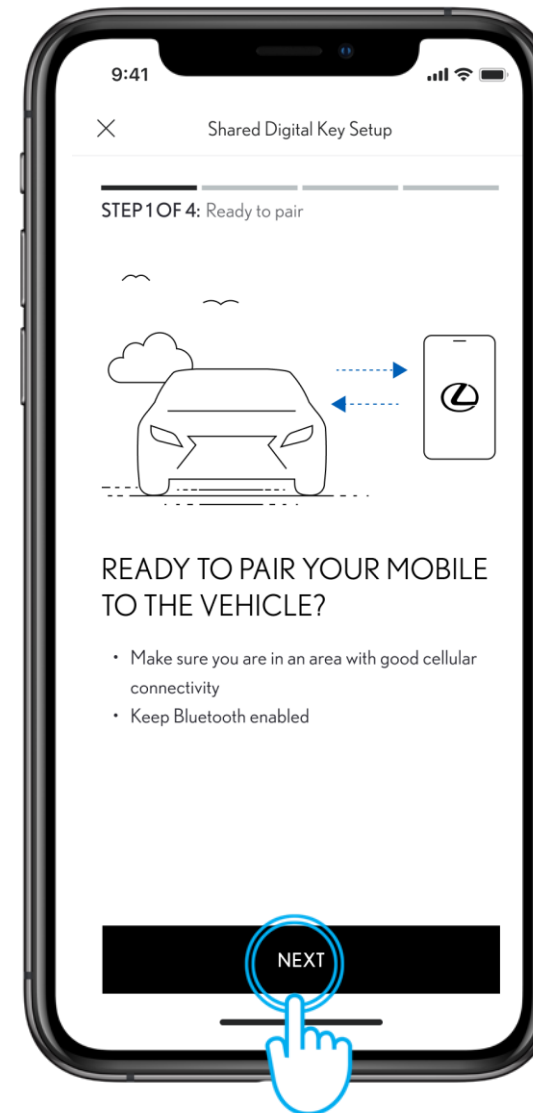

СТЪПКА 8


За да сдвоите телефона с вашия автомобил, следвайте екраните. Натиснете „Next“.

НАСТРОЙКА НА ЦИФРОВИЯ КЛЮЧ



СТЪПКА 9


Останете близо до автомобила и натиснете „Next“.

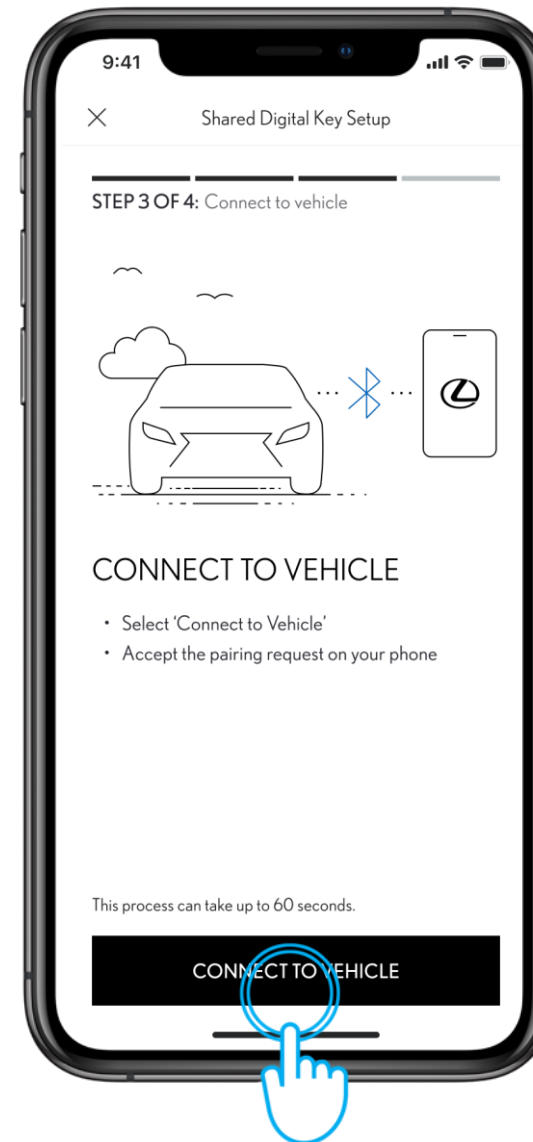

СТЪПКА 10

Натиснете „Connect to vehicle“ за да се свържете с автомобила.


НАСТРОЙКА НА ВАШИЯ ЦИФРОВ КЛЮЧ

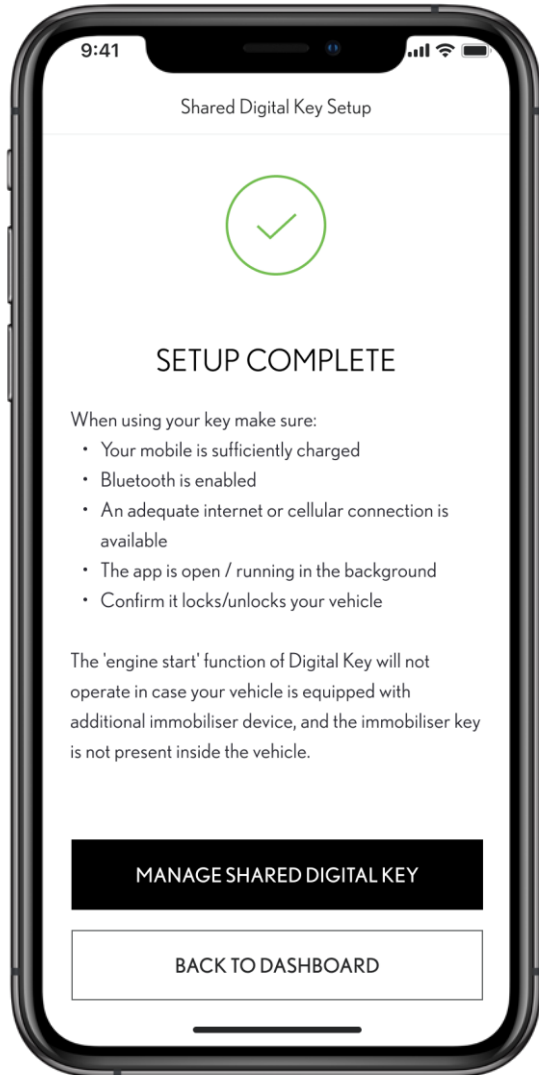

СТЪПКА 11

Настройката е извършена.


ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВАШИЯ ЦИФРОВ КЛЮЧ

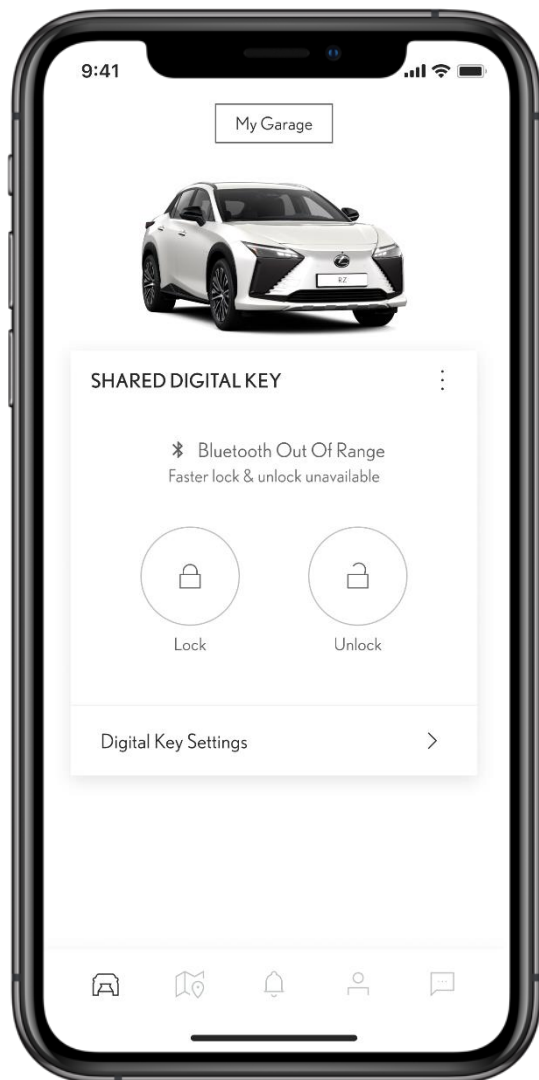

СТЪПКА 1

Докато използвате приложението, логото на Bluetooth ще показва кога Digital Key е в обхват.

Тук екранът показва, че Digital Key е извън обхват.

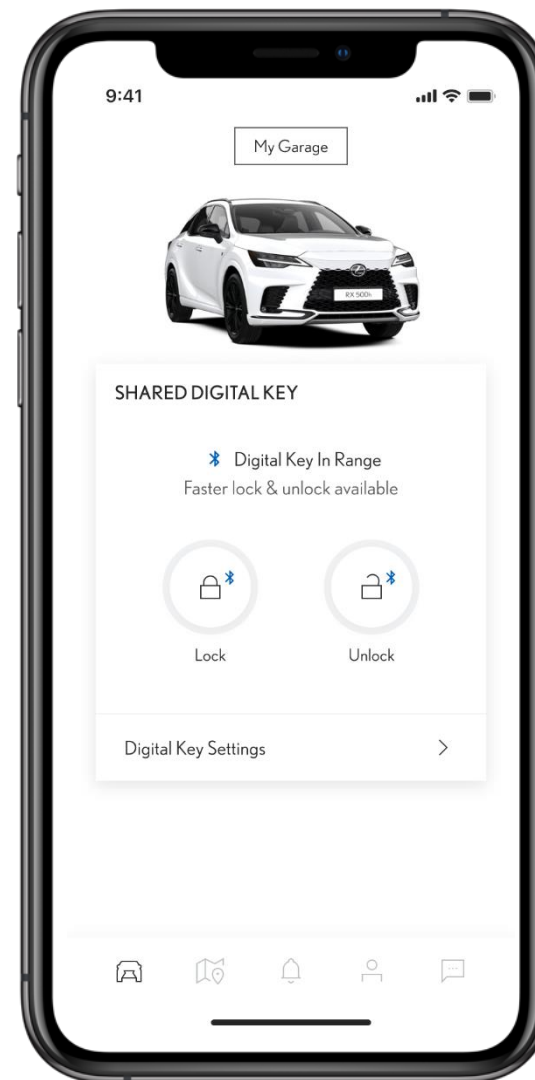


СТЪПКА 2

Тук Digital Key е в обхват.

*Поради някои ограничения с антената на автомобила и силата на сигнала, някои функции може да не работят винаги както се очаква. Това може да включва отключване, заключване и стартиране на автомобила, особено ако има препятствия, които блокират пътя.


УПРАВЛЕНИЕ НА ВАШИЯ ЦИФРОВ КЛЮЧ

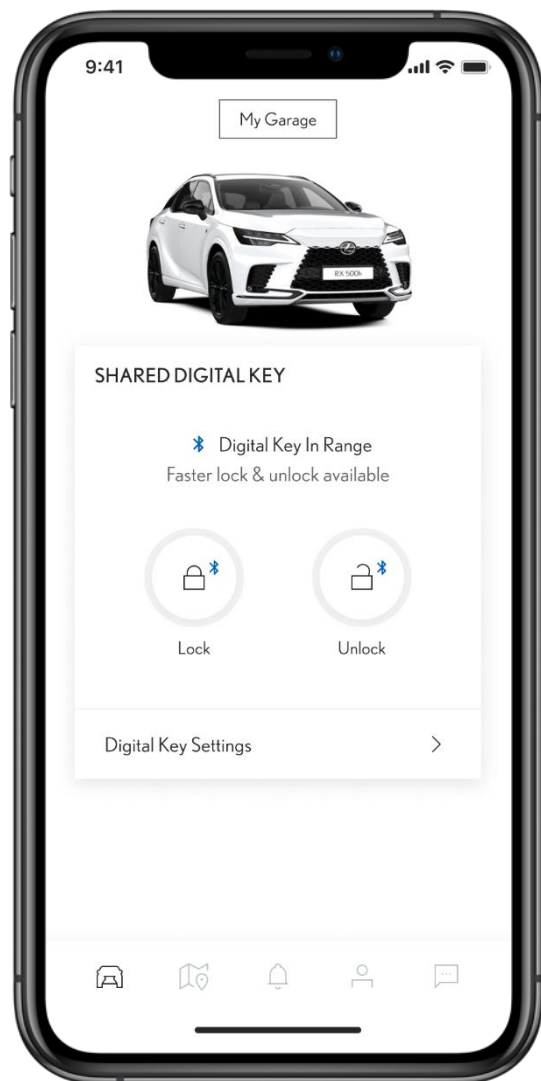

СТЪПКА 1

За да управлявате или премахнете своя споделен Digital Key, просто отидете на екрана с настройките на Digital Key.

Натиснете „Digital Key Settings“.

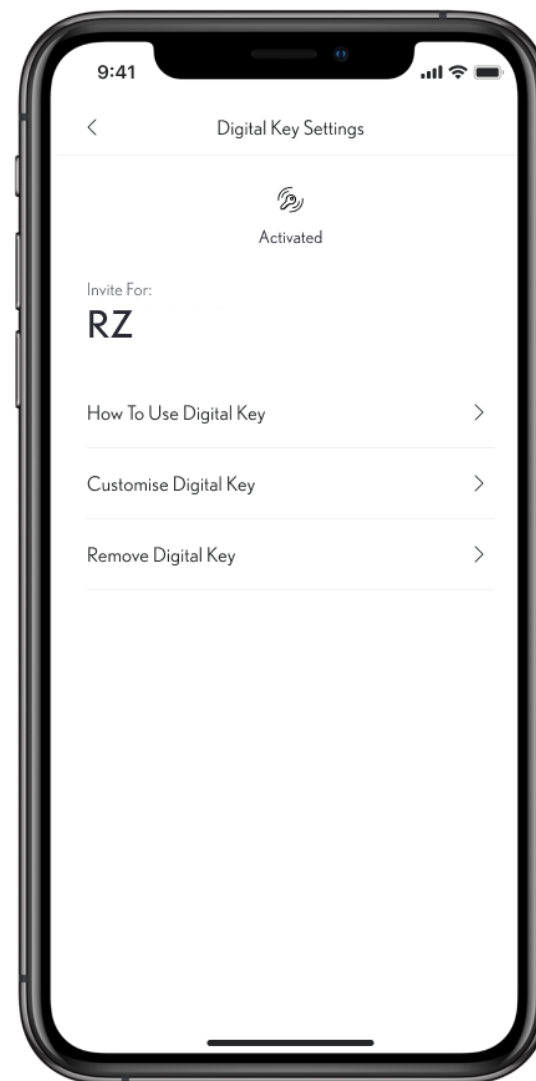

СТЪПКА 2

В този раздел е налична допълнителна информация за това как да използвате или премахнете Digital Key.

Забележка: Функцията за стартиране на двигателя на Умния цифров ключ няма да работи, ако Вашият автомобил е оборудван с допълнително устройство за имобилизация и ако ключът за имобилизация не е наличен в автомобила (както физическия ключ).

*Свързаните услуги постоянно се подобряват, затова визуализациите и екраните на приложението в това ръководство може да се различават малко от тези, които виждате в приложението MyToyota.

*Поради някои ограничения с антената на автомобила и силата на сигнала, някои функционалности може да не работят винаги както се очаква. Това може да включва отключване, заключване и стартиране на автомобила, особено ако има препятствия, които блокират пътя.