



TOYOTA OTTHONI TÖLTŐ KONFIGURÁCIÓ

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

SZÜKSÉGES ALKALMAZÁSOK

TerraConfig:

Android:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.abbemobility.terraconfig&pcampaignid=web_share

iOS:

<https://apps.apple.com/us/app/terraconfig/id6443887124>

MyToyota:

Android:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.toyota.oneapp.eu&pcampaignid=web_share

iOS:

<https://apps.apple.com/hu/app/mytoyota/id1617623127?l=hu>




CSATLAKOZÁS A TÖLTŐHÖZ

Először helyezze áram alá a töltőkészüléket, majd csatlakozzon rá a TerraConfig alkalmazással.

Jelentkezzen be a TerraConfig alkalmazásba.

A belépéshez saját felhasználói fiók szükséges.

Ha még nincs fiókja, a „Regisztráció” menüpontban néhány perc alatt létrehozhatja.

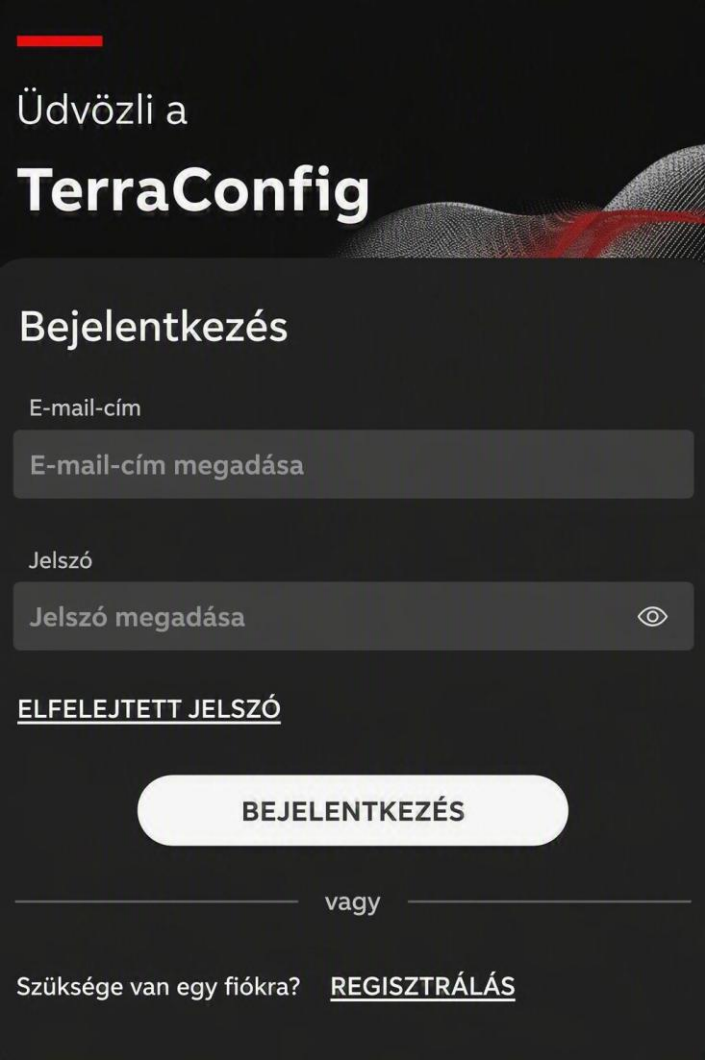

Üdvözlí a
TerraConfig

Bejelentkezés

E-mail-cím
E-mail-cím megadása

Jelszó
Jelszó megadása 

ELFELEJTETT JELSZÓ

BEJELENTKEZÉS

____ vagy _____


Szüksége van egy fiókra? REGISZTRÁLÁS




A TÖLTŐ AZONOSÍTÁSA

A Vezérlőpulton válassza a „Konfiguráljon egy töltőt” menüpontot.

Ekkor az alábbi képernyő jelenik meg:

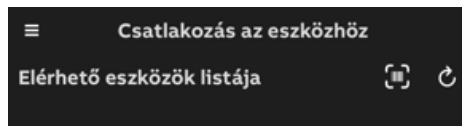

Itt válassza a vonalkód beolvasása lehetőséget.

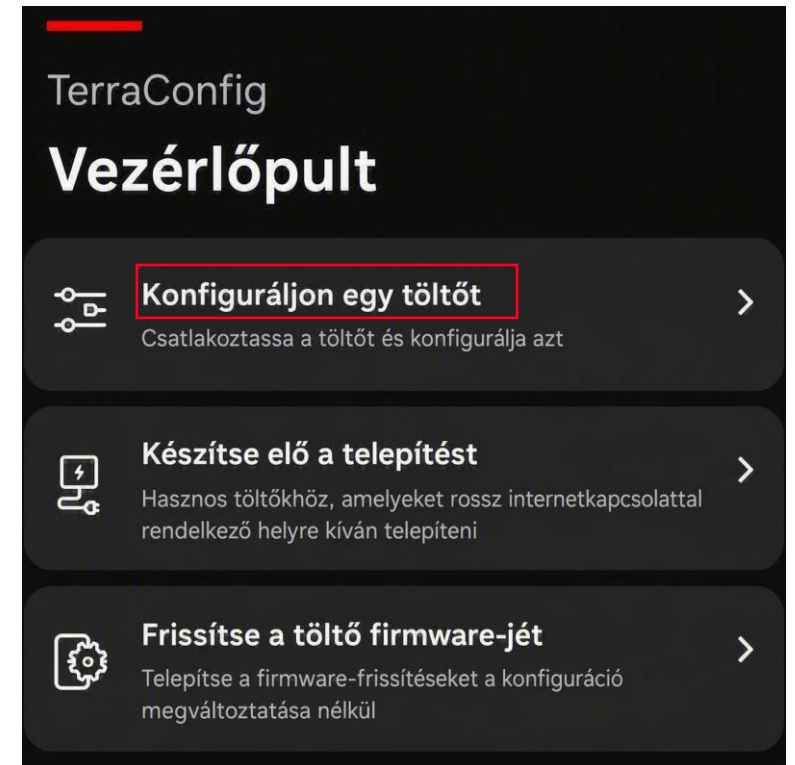

VONALKÓD BEOLVASÁSA


A következő lépésben válassza a „Beolvasás” lehetőséget. Olvassa be a készüléken található vonalkódot a sorozatszámmal. A sorozatszám jellemzően „TACW” előtaggal kezdődik és 18 karakterből áll. A beolvasás megkönnyítése érdekében javasolt a másik vonalkódot letakarni a beolvasás idejére.

Amennyiben a vonalkód beolvasása nem sikerül, a sorozatszám (SN) manuálisan is megadható.

Az alkalmazás egy jelszót kér, amelyet a töltő csomagolásában található kártyán talál meg.

Kérjük, ezt a kártyát gondosan őrizze meg, mert később is szüksége lehet rá!

Termék beolvasása

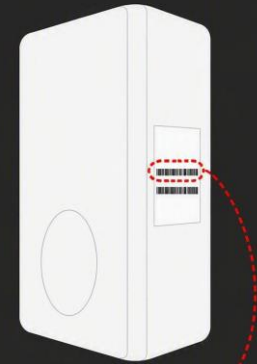

Olvassa be a vonalkódot a terméken

BEOLVASÁS

Beolvasási probléma?


[Sorozatszám megadása kézzel](#)




ÁRAMKORLÁT ÉS INTERNETKAPCSOLAT

Sikeres azonosítás után a „Töltő konfigurálása” képernyő jelenik meg.

Ha fix áramkorlátot szeretne beállítani a készüléknek, a felső mezőben adja meg a kívánt értéket.

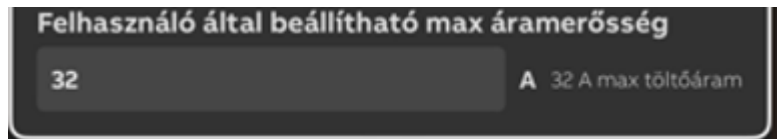

A MyToyota alkalmazás használatához a töltőnek internetkapcsolatra van szüksége. Vezetékes csatlakozás esetén csatlakoztassa a kábelt a töltő RJ45 aljzatába, majd a „Csatlakozások” menüben kapcsolja be az „Ethernet hálózat” lehetőséget.

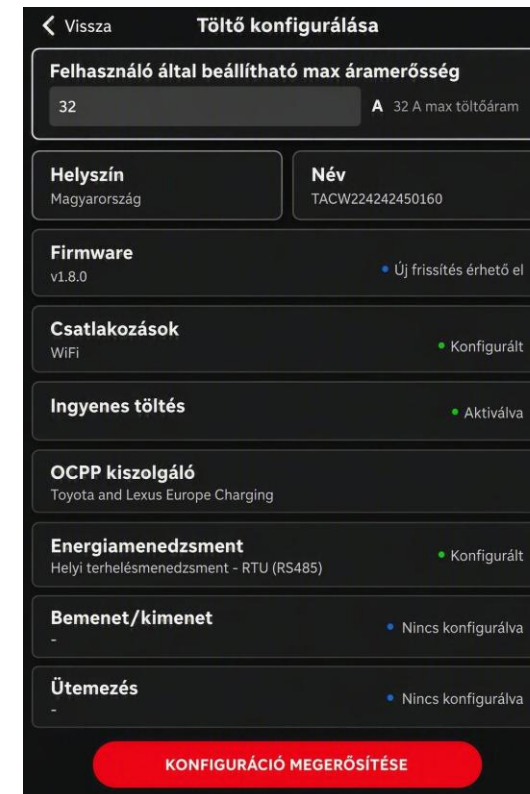

CSATLAKOZÁS WI-FI HÁLÓZATHOZ


Ha Wi-Fi hálózathoz szeretné csatlakoztatni a készüléket, kapcsolja be a Wi-Fi lehetőséget, és töltsse ki a megjelenő mezőket.

Hálózat neve: az Ön Wi-Fi hálózatának neve.


Jelszó: a hálózat jelszava.

Fontos: a töltő kizárólag 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózatot érzékel, 5 GHz-eset nem.

A beállítások megadása után kattintson a „Mentés” gombra.

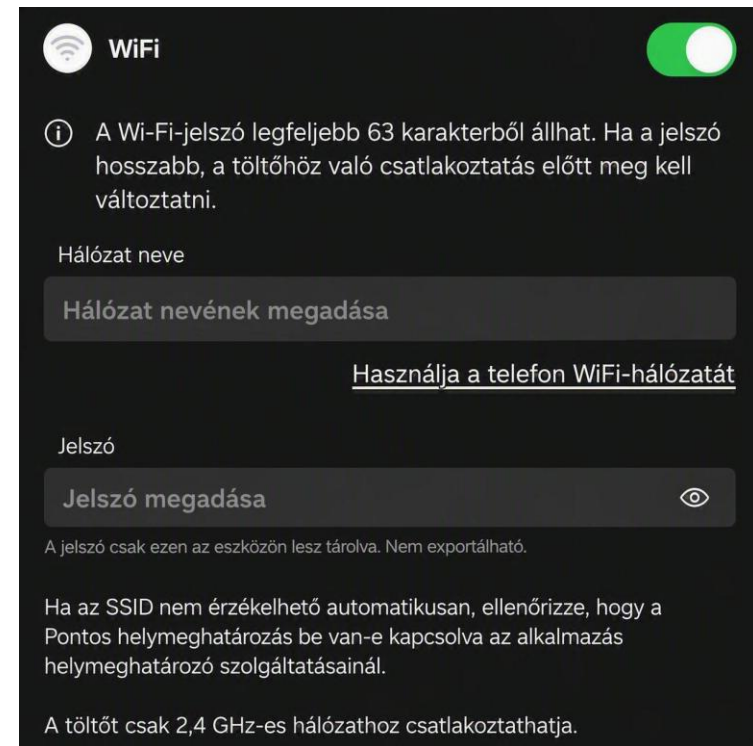

The image shows a dark-themed Wi-Fi settings interface. At the top, there is a Wi-Fi icon, the text 'WiFi', and a green toggle switch that is turned on. Below this, an information icon (i) is followed by a text block: 'A Wi-Fi-jelszó legfeljebb 63 karakterből állhat. Ha a jelszó hosszabb, a töltőhöz való csatlakoztatás előtt meg kell változtatni.' Underneath is a label 'Hálózat neve' followed by a text input field containing the placeholder 'Hálózat nevének megadása'. To the right of the input field is a link that says 'Használja a telefon WiFi-hálózatát'. Below the input field is a label 'Jelszó' followed by a text input field containing the placeholder 'Jelszó megadása'. To the right of the password field is an eye icon. Below the password field, there is a small note: 'A jelszó csak ezen az eszközön lesz tárolva. Nem exportálható.' Further down, another text block states: 'Ha az SSID nem érzékelhető automatikusan, ellenőrizze, hogy a Pontos helymeghatározás be van-e kapcsolva az alkalmazás helymeghatározó szolgáltatásainál.' At the bottom, a final note reads: 'A töltőt csak 2,4 GHz-es hálózathoz csatlakoztathatja.'

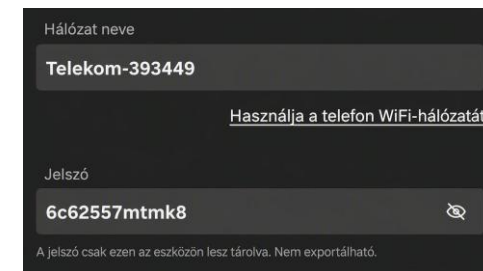


This image shows the same Wi-Fi settings interface as the previous one, but with the fields filled out. The 'Hálózat neve' field now contains the text 'Telekom-393449'. The 'Jelszó' field now contains the text '6c62557mtmk8'. The eye icon next to the password field is now closed. The informational text and the bottom note remain the same.



KÜLSŐ MÉRŐ BEÁLLÍTÁSA

Ha az energiamenedzsmenthez külső mérő is telepítésre került, azt az alábbiak szerint kell beállítani:

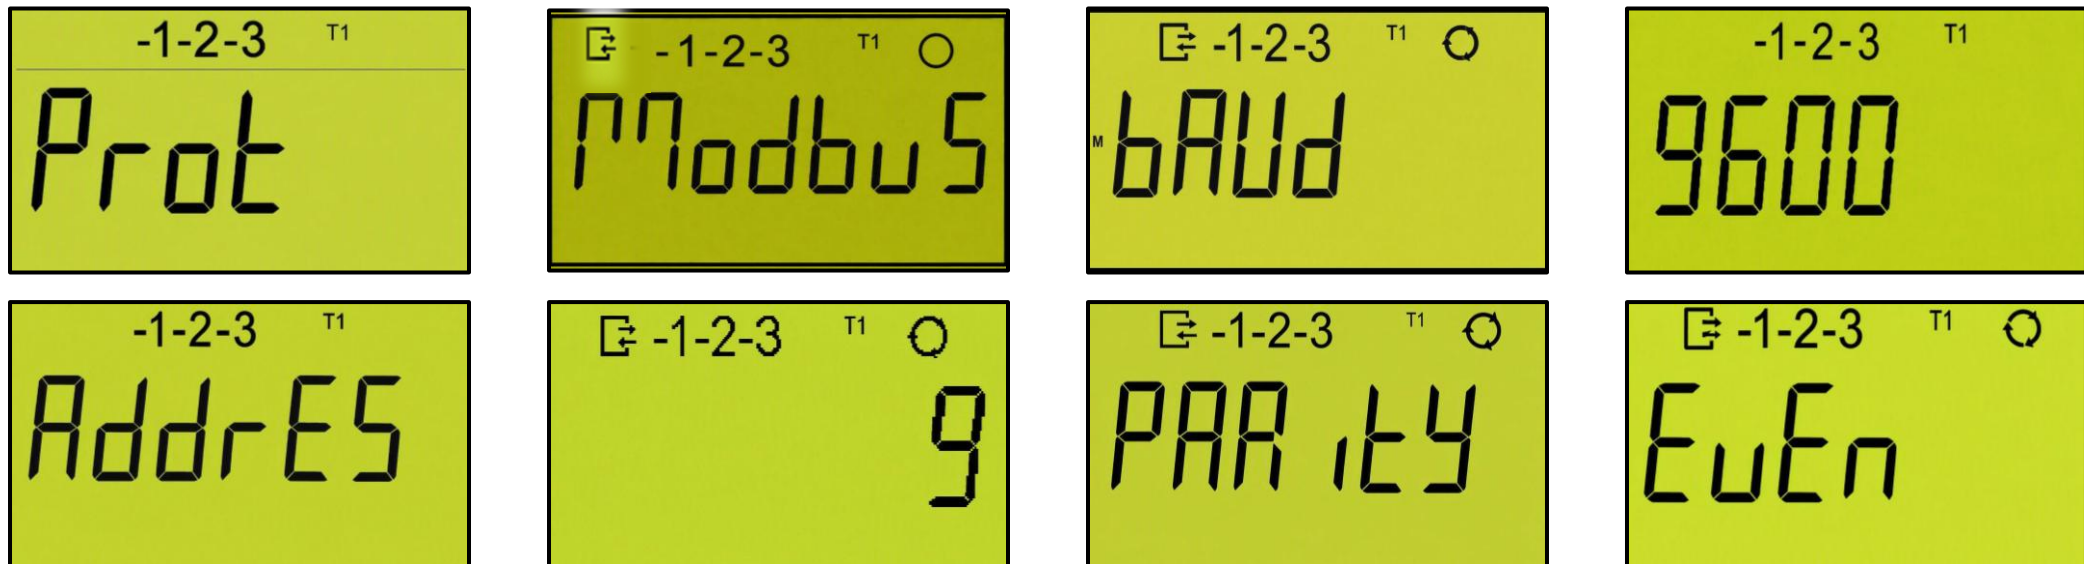


Ezeket az értékeket magán a mérőn kell megadni. A kommunikációhoz a mérőt és a töltőt Ethernet kábellel kell összekötni.




TÖLTŐ OLDALI BEÁLLÍTÁSOK

Miután a mérő és a töltő össze van kötve és a mérő beállítása megtörtént, a töltő oldali beállításokat az alkalmazás alábbi menüjében adhatja meg:

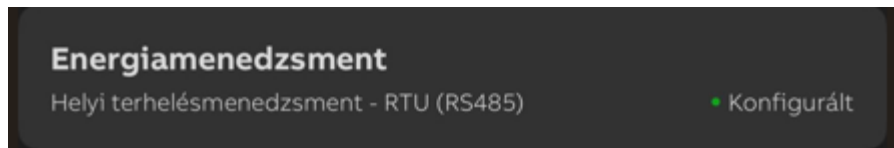


Itt adja meg a hálózaton elérhető maximális áramerősséget és a hálózat típusát.

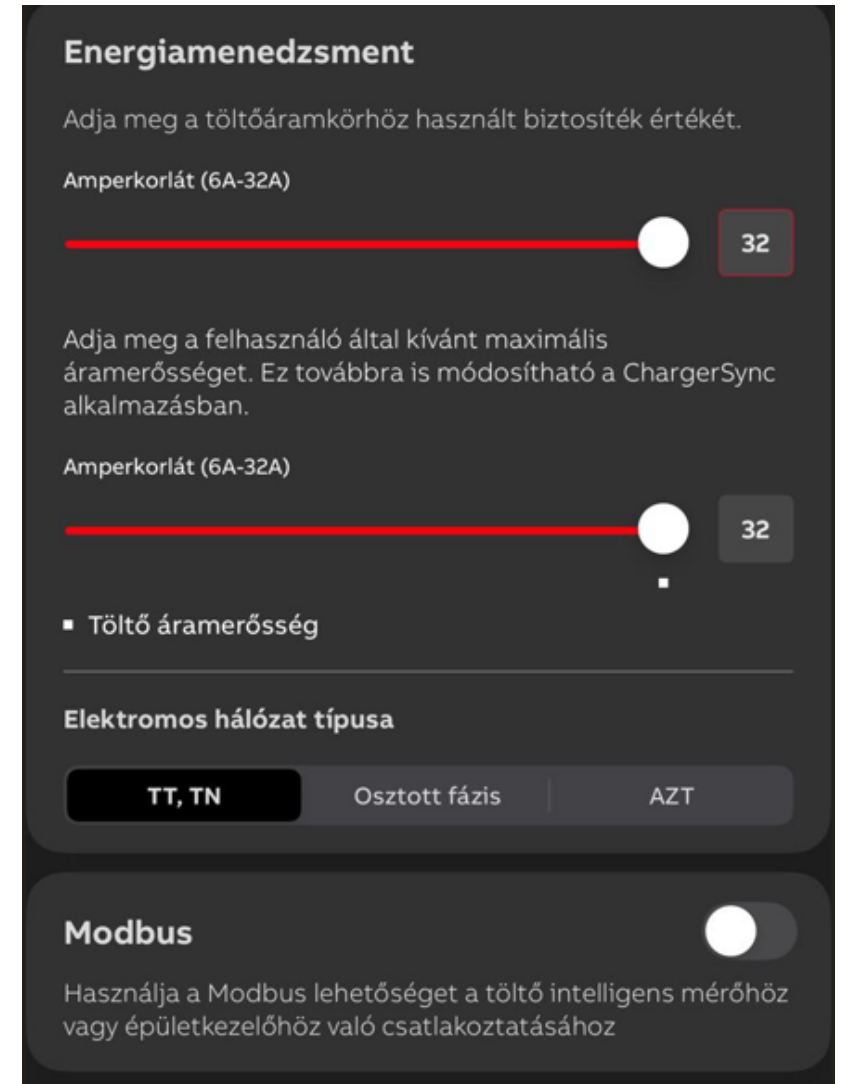

MODBUS ÉS TERHELÉSMENEDZSMENT

Kapcsolja be a „Modbus” lehetőséget, majd válassza a „Helyi terhelésmenedzsment” menüpontot.

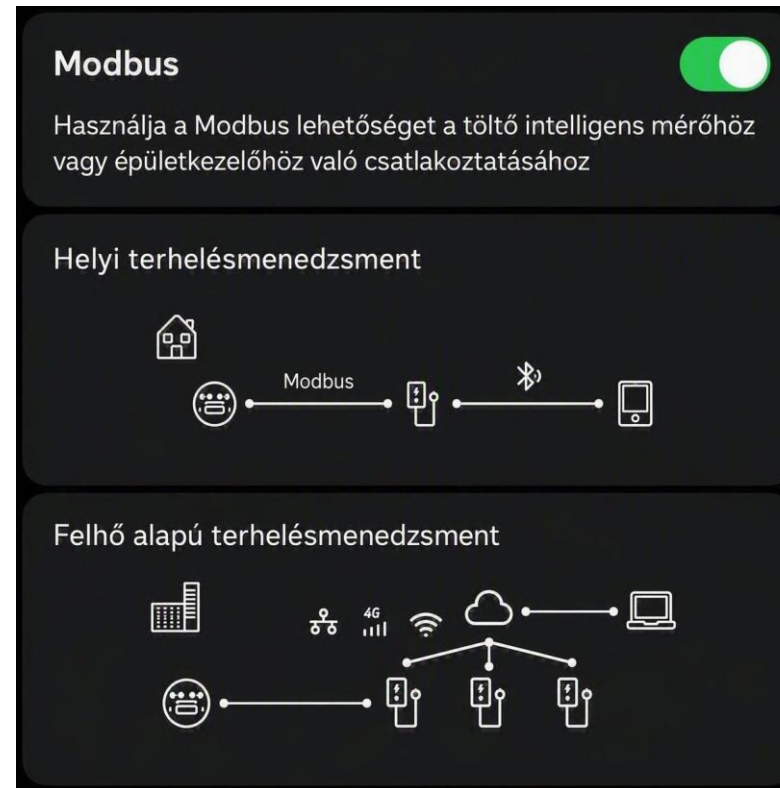

A TERHELÉSMENEDZSMENT FELÜLETE

Ezt követően az alábbi képernyő jelenik meg:

The screenshot shows a dark-themed configuration interface. At the top, it says 'Intelligens mérő gyártója' (Intelligent meter manufacturer) with a dropdown menu showing 'ABB'. Below that is 'Eszköz modellje' (Device model) with a dropdown showing 'A, B and EV series'. The next section is 'Kommunikációs beállítások' (Communication settings), which includes a 'Modbus cím' (Modbus address) field with the value '1'. Below that is 'Adatátviteli sebesség' (Data transfer speed) with a dropdown showing '9600'.

Itt adhatja meg a mérő márkáját és típusát, a Modbus címet (9), az adatátviteli sebességet (9600), a paritást (Even/Páros) és a Stop bitet (1).

This screenshot shows the 'Modbus konfigurálása' (Modbus configuration) screen. It has a 'Mégsem' (Cancel) button at the top right. The 'Paritás' (Parity) section has three buttons: 'Egyik sem' (None), 'Páratlan' (Odd), and 'Páros' (Even), with 'Páros' selected. The 'Stop Bit' section has two buttons: '1' and '2', with '1' selected. The 'Adatbit' (Data bit) section shows the value '8'. The 'Terhelésmenedzsment beállítások' (Load management settings) section includes 'Áramkorlátozás' (Current limitation) with a dropdown showing 'A', and 'Véletlenszerű várakozási idő' (Random waiting time) with a dropdown showing '10' and a unit 's'. The 'Intelligens mérő fázis' (Intelligent meter phase) section has two buttons: '1 fázis' (1 phase) and '3 fázis' (3 phases), with '1 fázis' selected. The 'Fázis csatlakozási sorrend' (Phase connection sequence) section has a text box with 'L1 csatlakoztatva L1' (L1 connected L1) and a red 'MENTÉS' (Save) button. At the bottom, there is a toggle switch for 'Maximum fázis-ki egyensúlyozatlanság' (Maximum phase imbalance) which is currently turned on.



A MÉRŐ ÉS A HÁLÓZAT ADATAINAK MEGADÁSA

Ezután következnek a hálózati beállítások:

A hálózat maximális terhelhetősége 32 A, a hiszterézis 10 s.

Itt állítható be az 1 vagy 3 fázisú hálózat és a fáziseltolás is.

A beállítások megadása után kattintson a „Mentés” gombra.

Ha minden adatot megadott, a kezdőoldalon a „Konfiguráció megerősítése” gombbal mentheti a beállításokat a töltőre.

KONFIGURÁCIÓ MEGERŐSÍTÉSE

Terhelésmenedzsment beállítások

Áramkorlátozás

32

A

Véletlenszerű várakozási idő

10

s

Intelligens mérő fázis

1 fázis

3 fázis

Fázis csatlakozási sorrend

Kérjük, igazítsa a töltőt a hálózat fáziskonfigurációjához. A töltőhöz való csatlakoztatás után a beállítás adott esetben egyfázisra változik.

L1 csatlakoztatva

L1

L2

L3

L2 csatlakoztatva L2

L3 csatlakoztatva L3

Maximum fázis-ki egyensúlyozatlanság




Speciális opciók

MENTÉS



A TÖLTŐ HOZZÁADÁSA AZ ALKALMAZÁSHOZ

Sikeres beállítás esetén az alábbi képernyő jelenik meg:

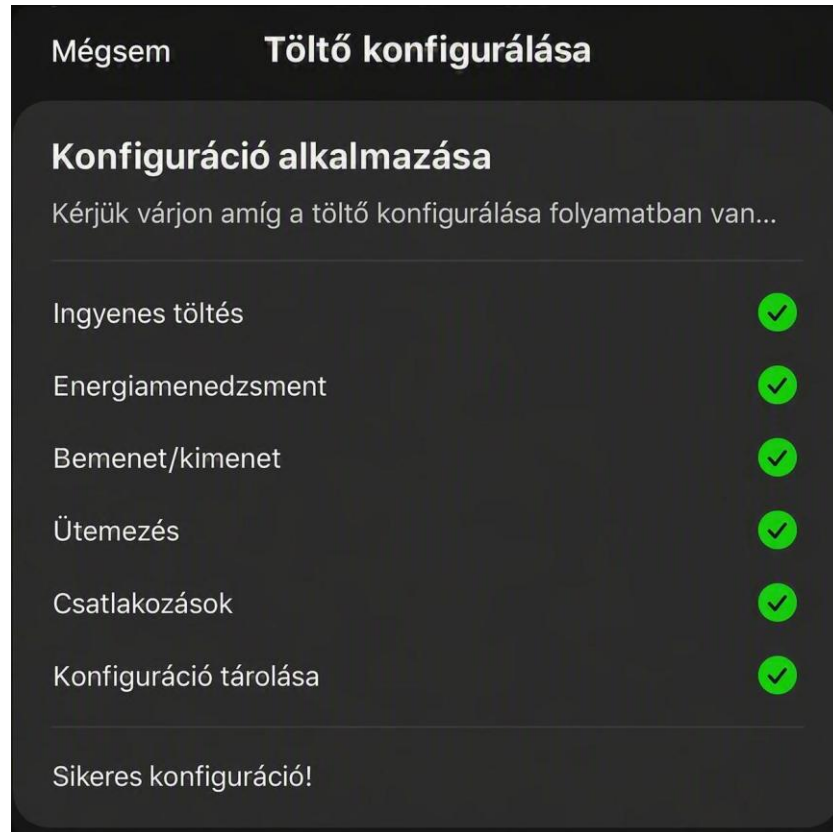

Ezután a töltőt hozzáadhatja a MyToyota alkalmazáshoz.

