



Digital Key – Guida all'utilizzo



CONTENUTI

Pagina 3 – Attivazione Digital Key

Pagina 5 – Configurazione della tua Digital Key

Pagina 10 – Gestione e condivisione della tua Digital Key


Pagina 12 – Personalizzazione della portata della Digital Key

Pagina 15 – Eliminazione della Digital Key tramite l'App MyToyota

Pagina 16 – Eliminazione della Digital Key tramite il sistema multimediale



ATTIVAZIONE DIGITAL KEY

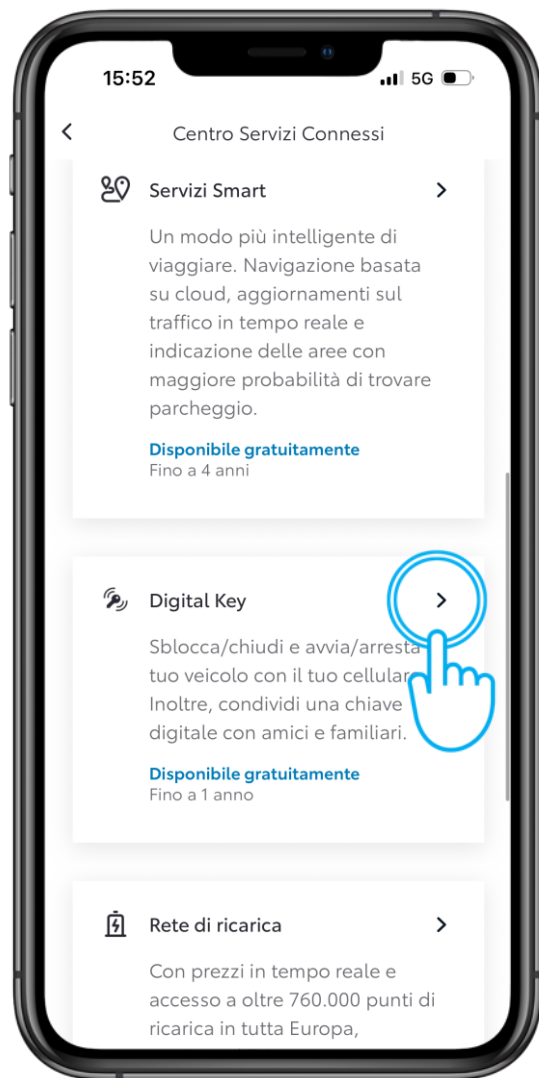

STEP 1

Clicca su "Digital Key".



STEP 2

Clicca su "Attiva" per attivare il servizio Digital Key*

*L'attivazione del servizio Digital Key abiliterà automaticamente i Servizi Standard.



ATTIVAZIONE DIGITAL KEY


STEP 3

L'attivazione sarà confermata.

Clicca "Continua" per configurare la Digital Key.



CONFIGURAZIONE DELLA TUA DIGITAL KEY

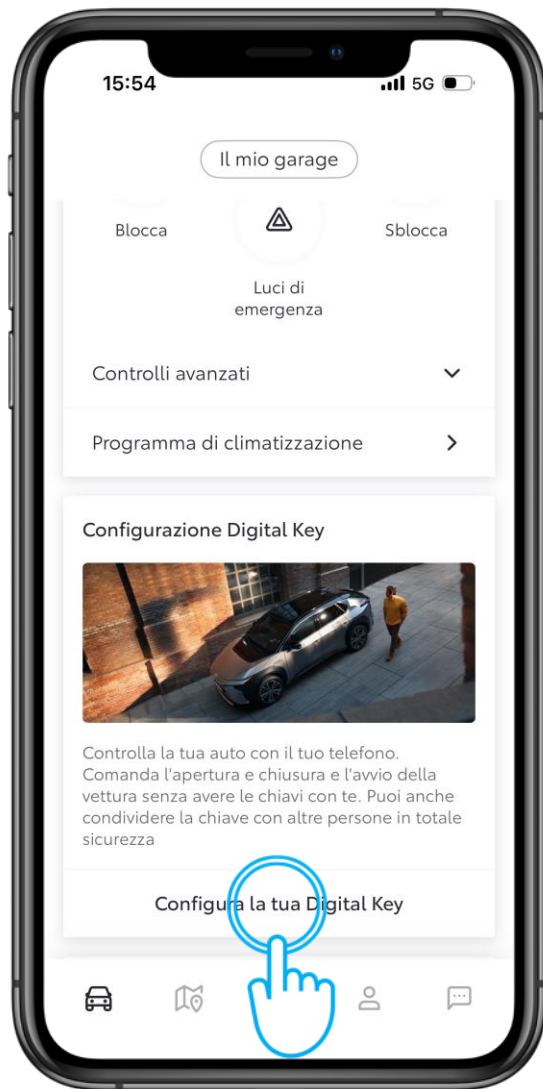

STEP 1

Dalla schermata principale dell'App MyToyota, clicca "Configura la tua Digital Key".




STEP 2

Clicca su "Continua".




CONFIGURAZIONE DELLA TUA DIGITAL KEY

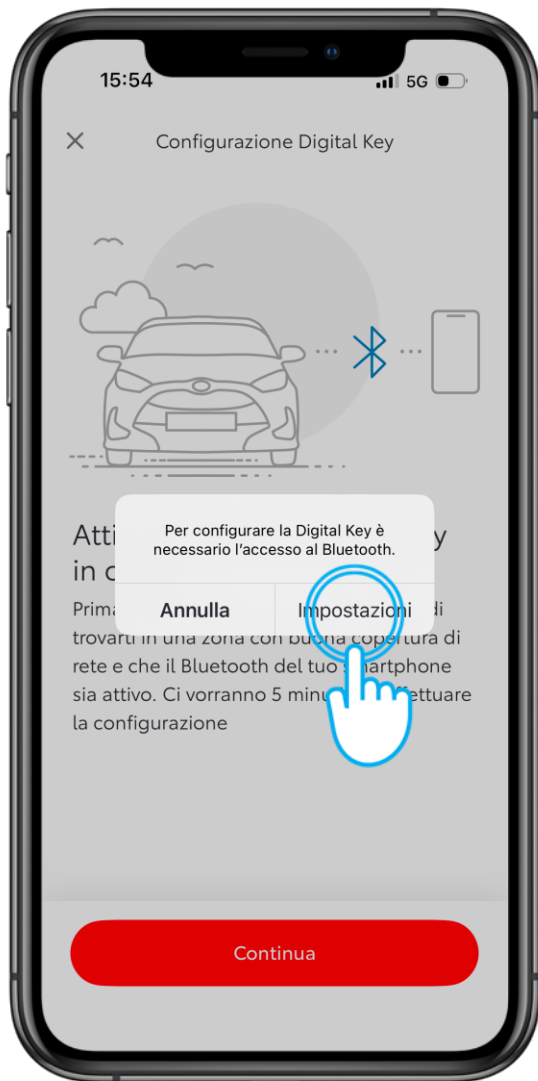

STEP 3

Per configurare la chiave digitale è necessario attivare il Bluetooth.

Clicca su “Impostazioni” per dare il consenso.

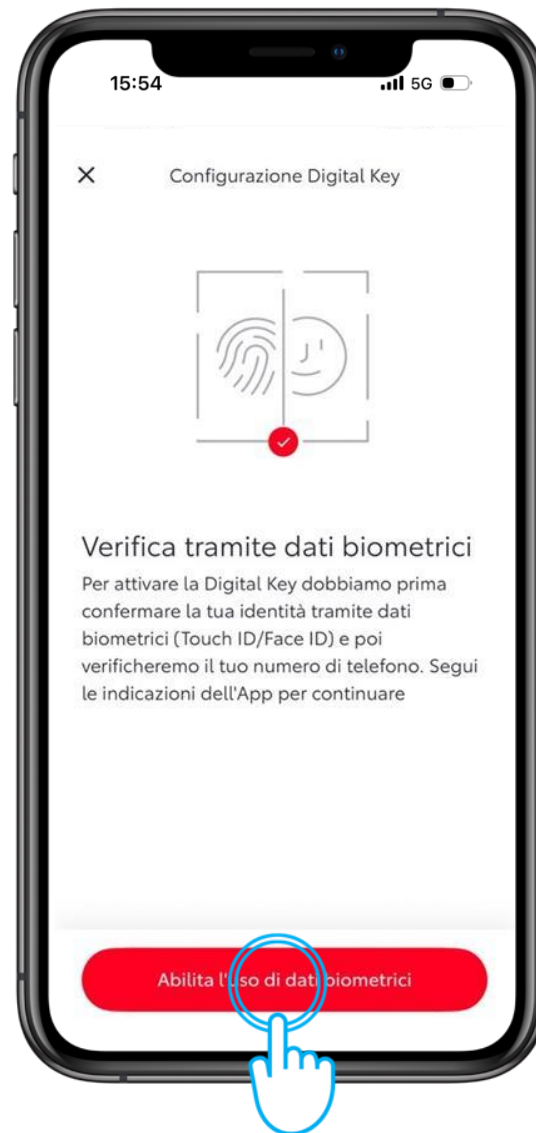

STEP 4

L'app utilizza la verifica biometrica per confermare la tua identità.

Tocca su “Abilita l'uso di dati biometrici” per attivarla.



CONFIGURAZIONE DELLA TUA DIGITAL KEY



STEP 7

Quando abbini la chiave al telefono, assicurati che:

- Il Bluetooth sia attivo
- Tu sia in un'area con buona copertura cellulare
- La chiave fisica sia a portata di mano.

Clicca su "Avanti".



STEP 8

Entra nell'auto, assicurandoti di avere la chiave con te.

Clicca su "Avanti".



CONFIGURAZIONE DELLA TUA DIGITAL KEY



STEP 9

Accendi il veicolo e segui le istruzioni sullo schermo.

Clicca su "Avanti".



STEP 10

Posiziona la chiave fisica sul pulsante Start e attendi i due segnali acustici.



CONFIGURAZIONE DELLA TUA DIGITAL KEY



STEP 11

Il Bluetooth inizierà ora l'abbinamento tra il tuo dispositivo e il veicolo.



STEP 12

L'app ti darà conferma al termine della configurazione.

Ora puoi gestire e condividere la tua chiave digitale.

Clicca su "Come usare la Digital Key" per scoprirne di più sul suo funzionamento.


Nota: l'abbinamento Bluetooth per la chiave digitale è diverso dalla connessione Bluetooth al sistema multimediale del veicolo.



GESTIONE E CONDIVISIONE DELLA TUA DIGITAL KEY


STEP 1

Clicca su "Condividi la tua Digital Key".

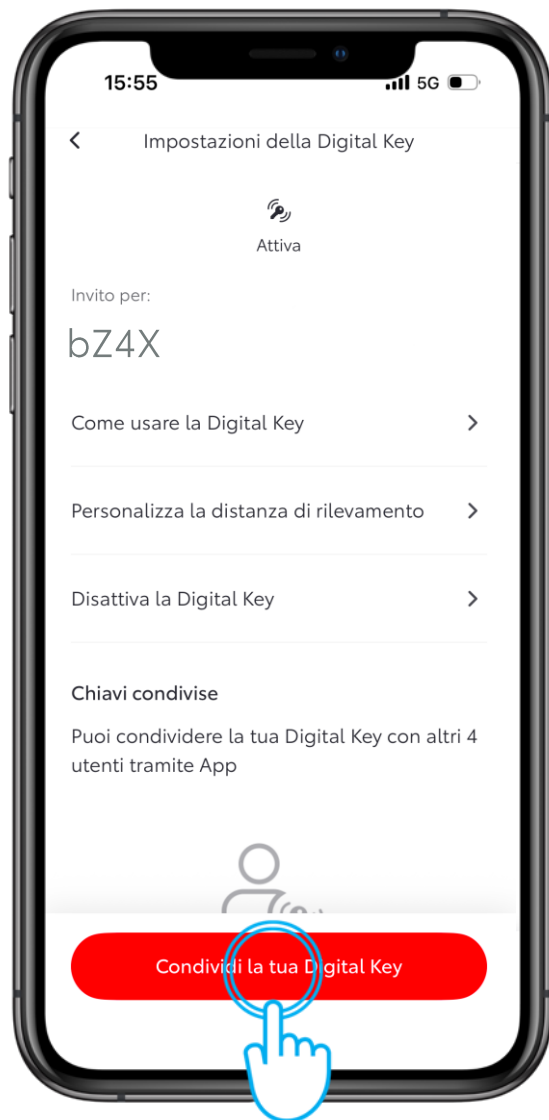


STEP 2

Aggiungi le informazioni di contatto dalla tua rubrica o manualmente e clicca su: "Condividi"

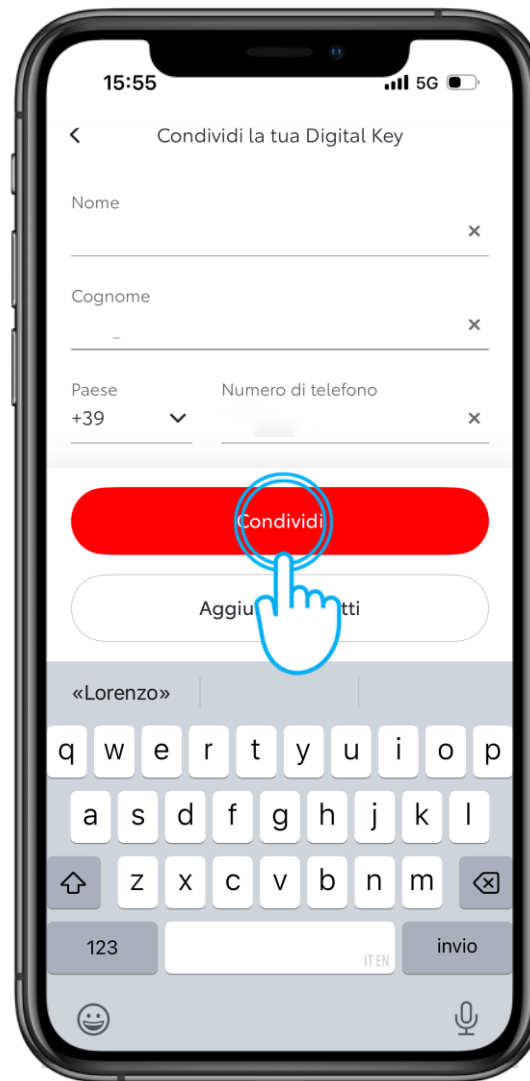

GESTIONE E CONDIVISIONE DELLA TUA DIGITAL KEY

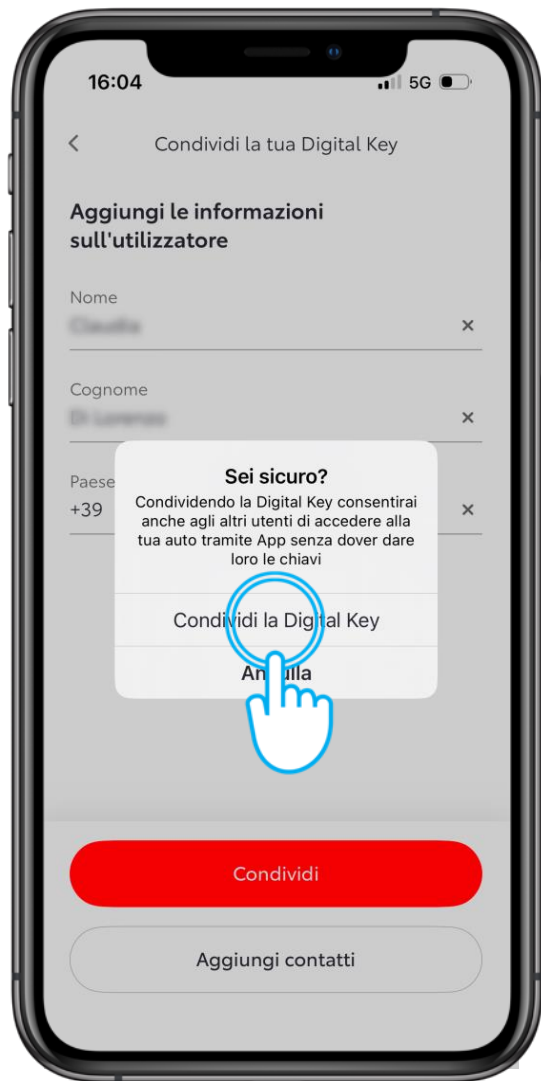

STEP 3

Per confermare l'accesso al veicolo, clicca su "Condividi la Digital Key".




STEP 4

Per disattivare invece una chiave condivisa, scorri verso sinistra sul nome della persona.




PERSONALIZZAZIONE DELLA PORTATA DELLA DIGITAL KEY

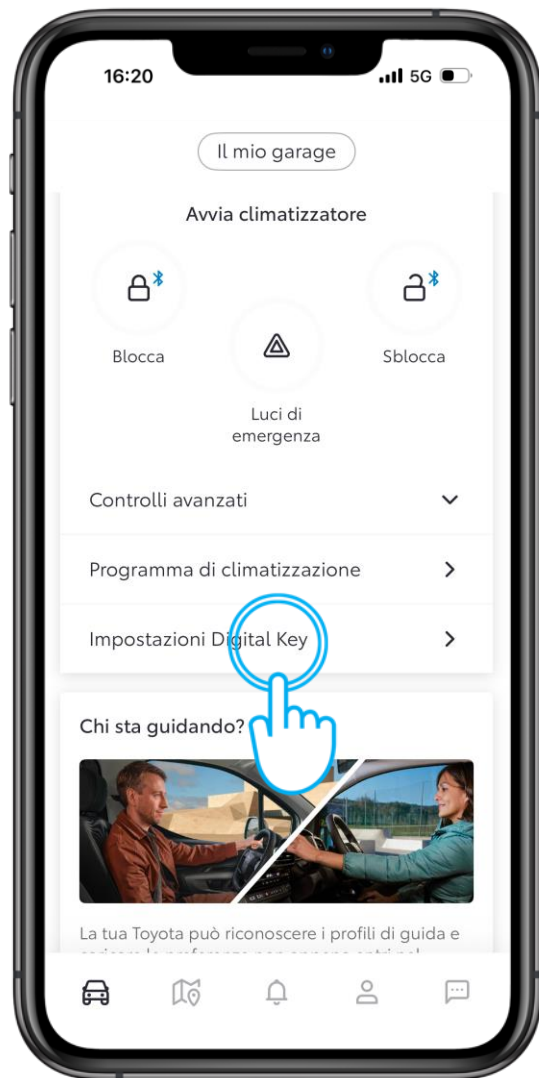

STEP 1

Se la chiave digitale non viene rilevata correttamente dentro o fuori dal veicolo, puoi personalizzarne la portata.

Dalla schermata principale, scorri verso il basso e tocca "Impostazioni Digital Key".

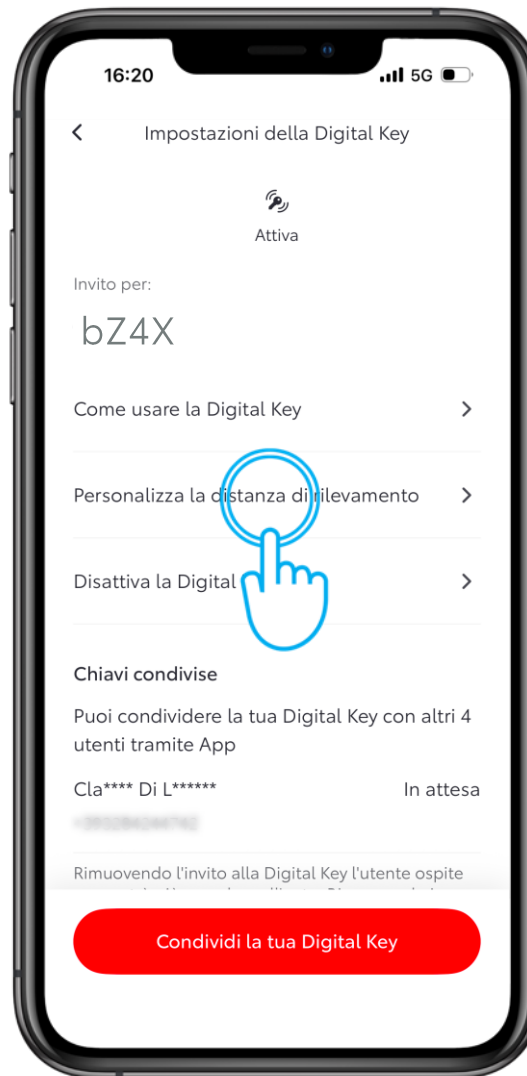

STEP 2

Clicca su "Personalizza la distanza di rilevamento".



PERSONALIZZAZIONE DELLA PORTATA DELLA DIGITAL KEY



STEP 3

La chiave digitale ha già impostazioni di fabbrica che si adattano alla maggior parte degli utilizzi quotidiani. La rilevazione può essere influenzata da come tieni il tuo smartphone: in tasca, in borsa o in mano.

Puoi scegliere tra tre livelli di sensibilità in base alle tue abitudini.



STEP 4

Seleziona il livello di sensibilità e clicca su "Salva".



PERSONALIZZAZIONE DELLA PORTATA DELLA DIGITAL KEY




STEP 5

Una volta modificata la sensibilità, verrà visualizzata a schermo la conferma dell'aggiornamento delle impostazioni.



ELIMINAZIONE DELLA DIGITAL KEY TRAMITE L'APP MYTOYOTA

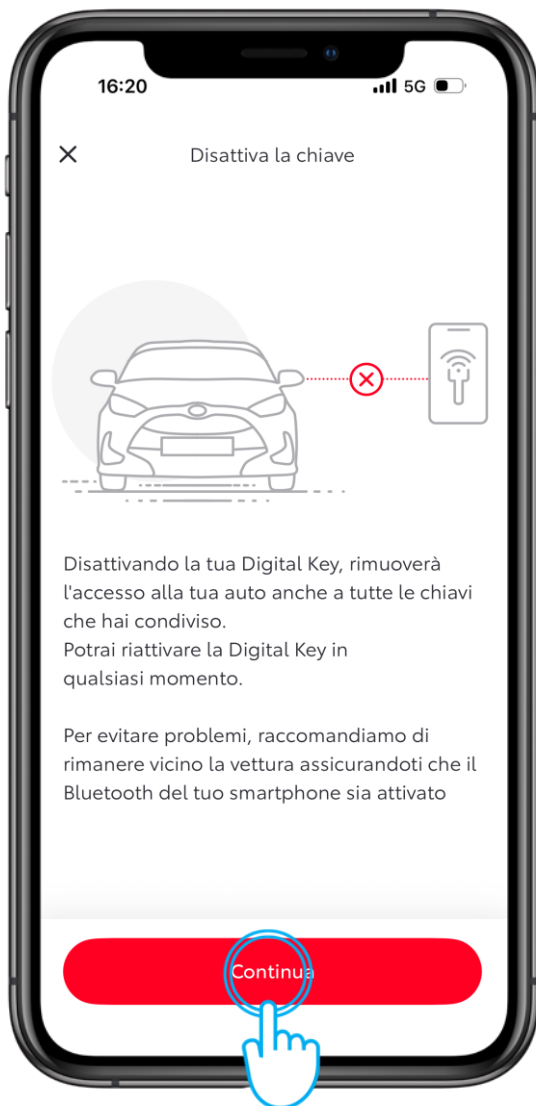

STEP 1

Puoi rimuovere la tua chiave digitale dall'App MyToyota o dal sistema di navigazione. Questo elimina anche tutte le chiavi condivise.

Per rimuoverla tramite l'app, clicca "Disattiva la tua chiave digitale" in Impostazioni chiave digitale, e poi su "Continua".



STEP 2

Una volta disattivata la Digital Key, vedrai questa conferma sullo schermo dello smartphone.

Nota: la funzione di avvio motore della Digital Key non funzionerà se il veicolo è dotato di un immobilizzatore aggiuntivo e la chiave dell'immobilizzatore non è presente nel veicolo (come per la chiave fisica).




ELIMINAZIONE DELLA DIGITAL KEY TRAMITE IL SISTEMA MULTIMEDIALE

STEP 1


Dalla schermata principale del sistema multimediale, vai sull'icona delle impostazioni, scorri verso il basso e clicca "Info e sicurezza".

Qui potrai vedere, nelle impostazioni della chiave digitale, se la chiave è attiva.

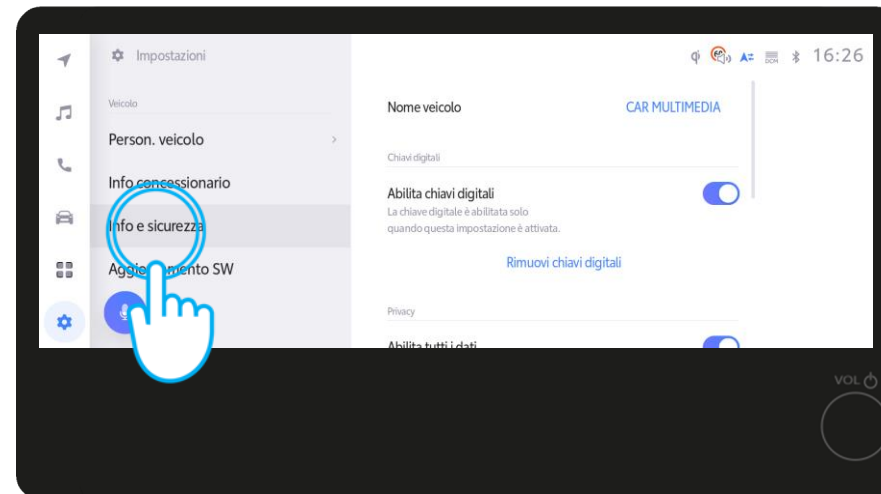

STEP 2

Clicca su "Rimuovi chiavi digitali" per avviare il processo di rimozione.

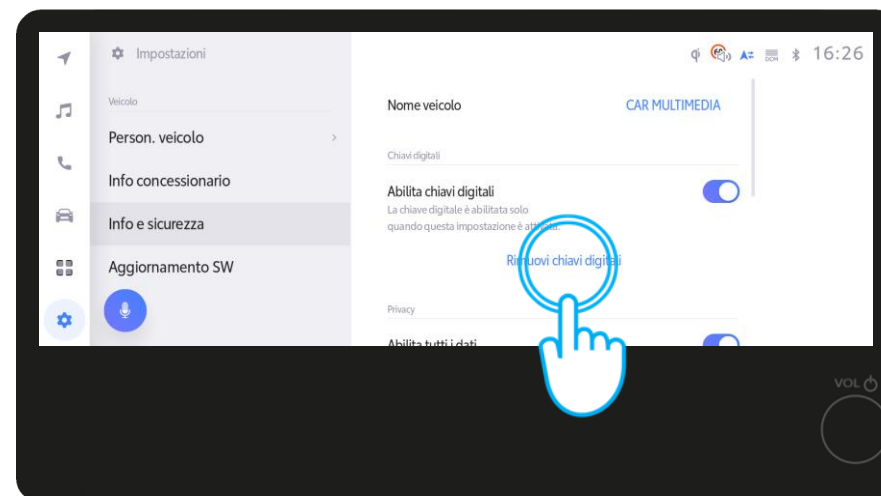

ELIMINAZIONE DELLA DIGITAL KEY TRAMITE IL SISTEMA MULTIMEDIALE


STEP 3

Conferma l'intenzione di rimuovere la chiave digitale*.

*Quando la chiave digitale viene rimossa, tutte le chiavi digitali condivise saranno eliminate.

STEP 4


Ti verrà quindi chiesto di posizionare la chiave fisica sul pulsante Start per procedere con la rimozione della chiave digitale.

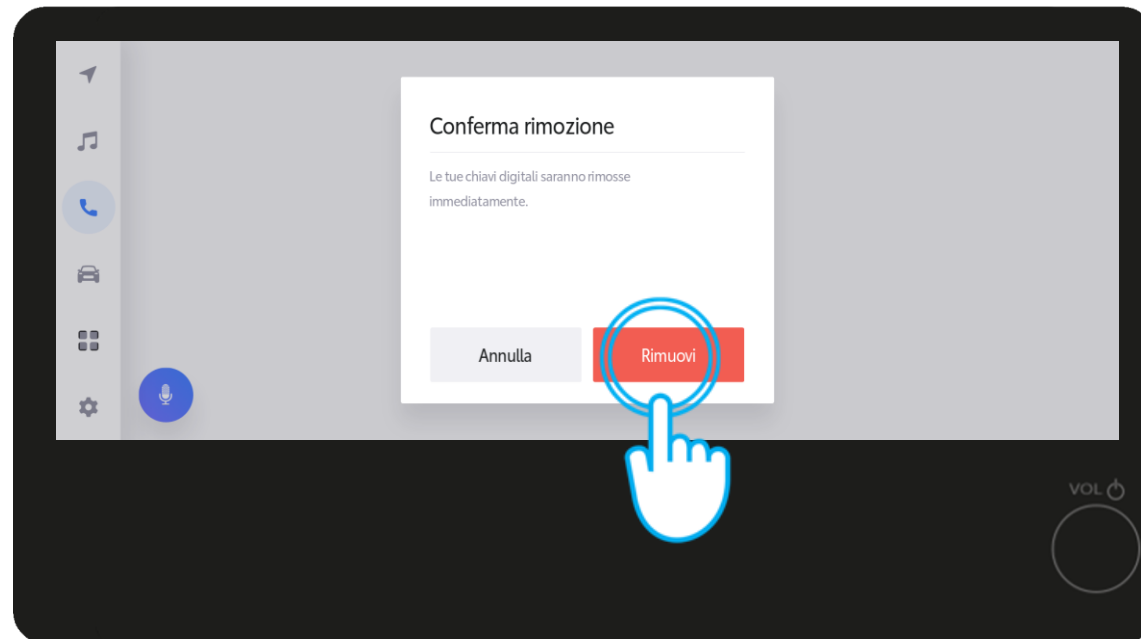

ELIMINAZIONE DELLA DIGITAL KEY TRAMITE IL SISTEMA MULTIMEDIALE

STEP 5

Poco dopo, verrà confermata la rimozione della Smart Digital Key.

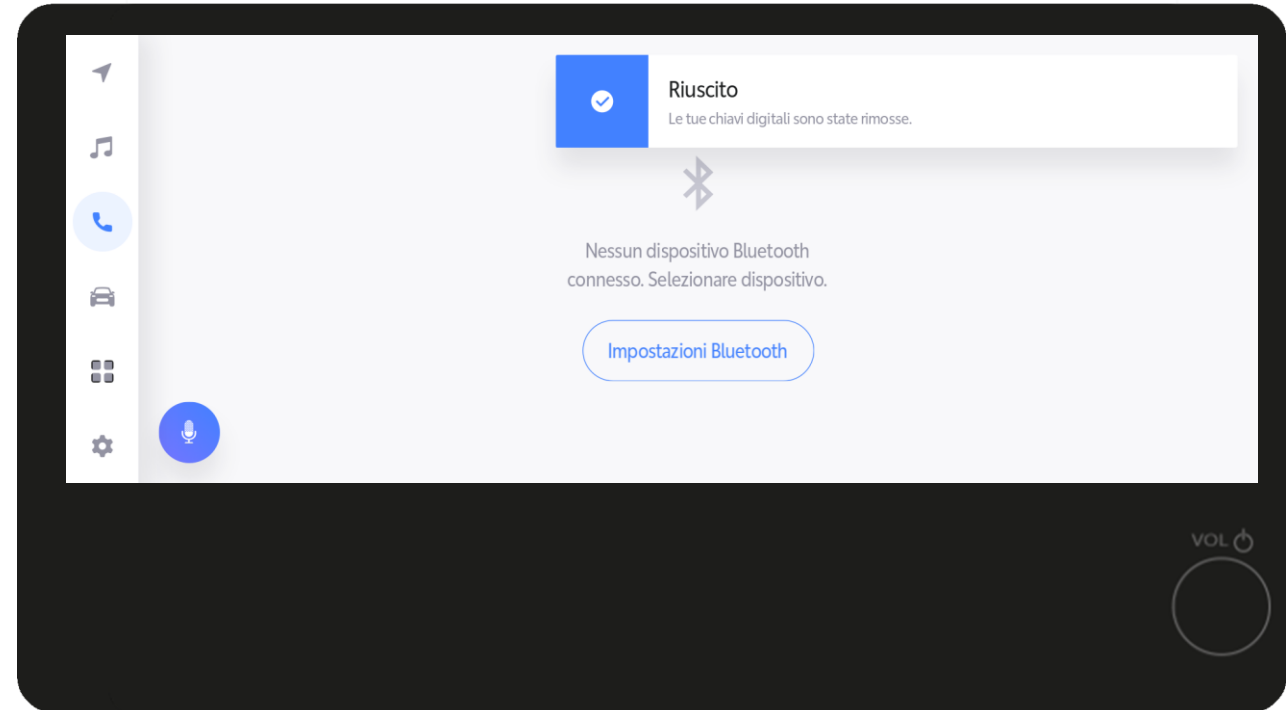

*I servizi Connessi sono in continuo aggiornamento; pertanto, le schermate e le immagini nell'app potrebbero differire leggermente da quelle visualizzate nella tua App MyToyota.

*A causa dei possibili limiti delle antenne del veicolo e della copertura del segnale, si consiglia di tenere il telefono in mano durante l'uso delle funzioni della Smart Digital Key.

**Si consiglia di avere sempre a disposizione la chiave fisica come backup, quando possibile.



OGNI FUNZIONE CONTA

*I Servizi Connessi sono in continuo aggiornamento, quindi le schermate e i contenuti di questa guida potrebbero differire leggermente da quelli presenti nella tua App MyToyota

