



Smart Digital Key – Calibrazione



CONFIGURAZIONE DELLA TUA SMART DIGITAL KEY




STEP 1

Questo documento fornisce consigli sull'uso e la calibrazione della Smart Digital Key.

Prima, ricordiamo alcuni punti fondamentali:

Assicurati di aver attivato la Smart Digital Key nell'App MyToyota

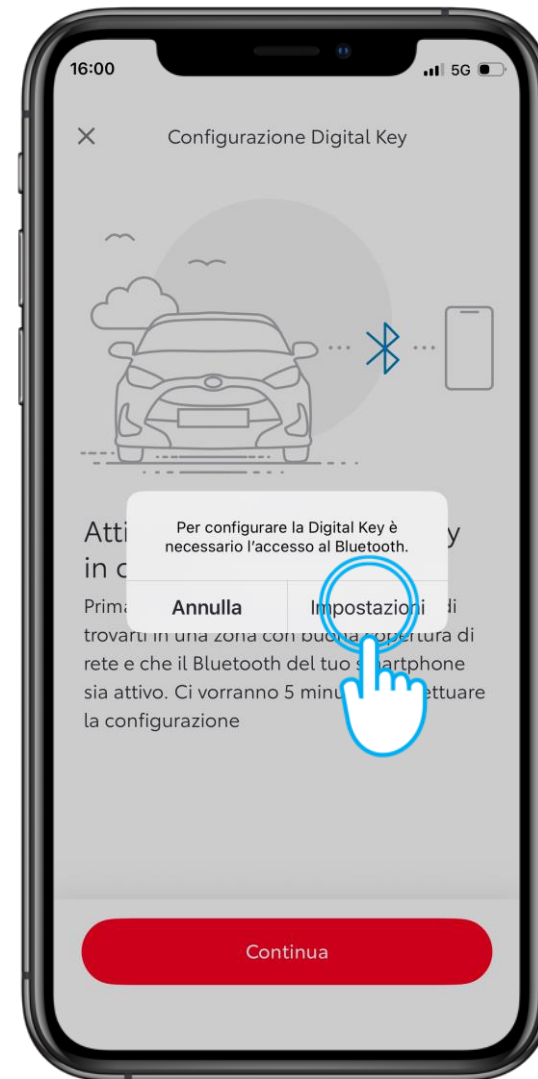

STEP 2

Attiva il Bluetooth.

Disclaimer: consulta i video o la guida di attivazione della Smart Digital Key prima di procedere.



CONFIGURAZIONE DELLA TUA SMART DIGITAL KEY



STEP 3

Usa la chiave fisica come backup in caso di connessione dati debole.





STEP 4

Tieni l'app aperta in background.



CONFIGURAZIONE DELLA TUA SMART DIGITAL KEY

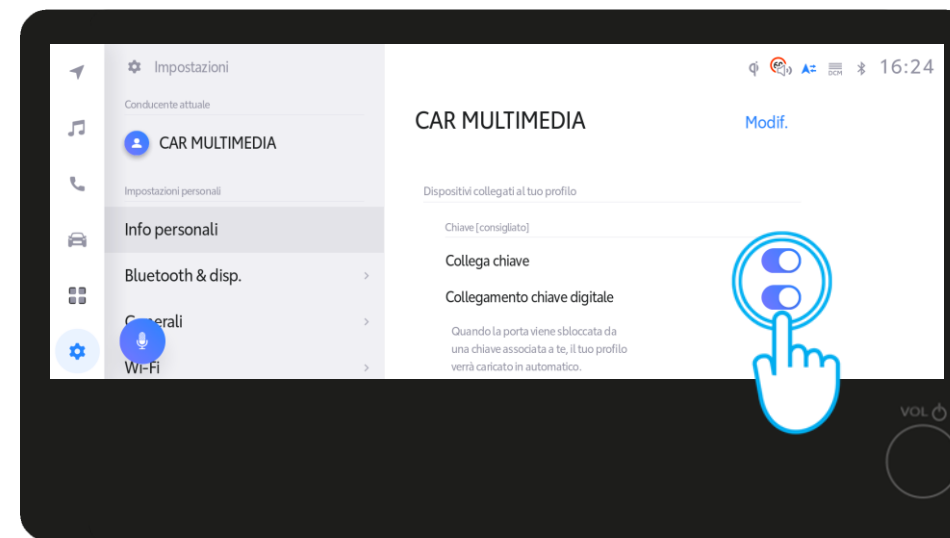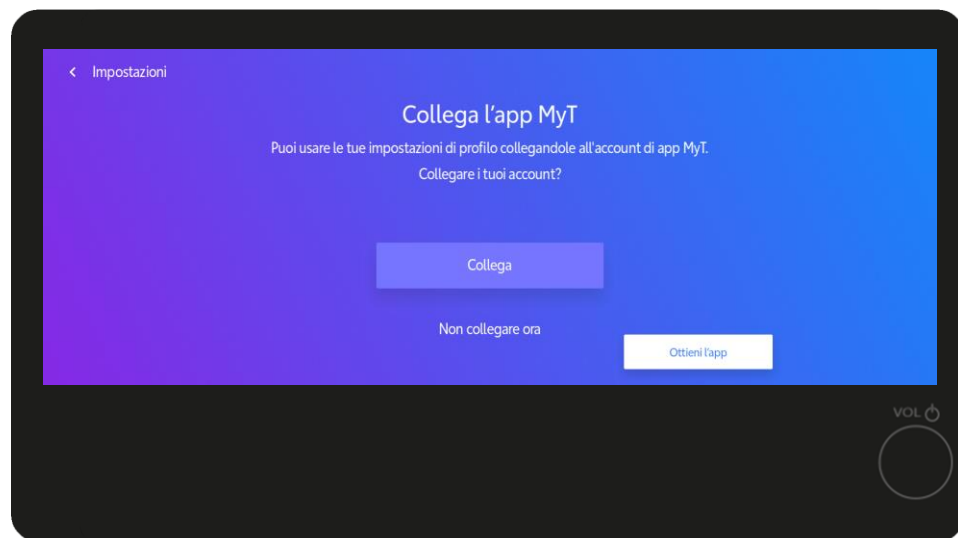

STEP 5

Collega il profilo dell'App MyToyota al sistema multimediale del veicolo.

Ora è possibile anche collegare la Smart Digital Key al sistema multimediale e impostarlo come metodo di riconoscimento del profilo.

Disclaimer: se hai già collegato la Smart Digital Key al tuo veicolo, non collegare la chiave fisica al sistema multimediale, altrimenti la rimuoverai come metodo di riconoscimento del profilo.



CALIBRAZIONE DELLA PORTATA DELLA CHIAVE DIGITALE



STEP 1

L'impostazione di sensibilità predefinita è tra bassa e media.

Ciò ti permette di aprire o chiudere il veicolo da circa 15 centimetri di distanza, tenendo lo smartphone in mano.

Puoi anche avviare il veicolo posizionando il telefono sulla console centrale o sul caricatore wireless.



STEP 2

In generale, si consiglia di utilizzare l'impostazione predefinita.

Se modifichi il livello di sensibilità, è necessario chiudere e riaprire l'app per attivare le modifiche.



CALIBRAZIONE DELLA PORTATA DELLA CHIAVE DIGITALE




STEP 3

Se il veicolo non si apre perché sei troppo lontano o lo smartphone non è a portata (ad esempio in una borsa), utilizza l'impostazione di sensibilità media o alta nella sezione Smart Digital Key dell'App MyToyota.

Se dopo la modifica, l'auto non si dovesse aprire con messaggio 'chiave presente all'interno del veicolo', la sensibilità potrebbe essere impostata troppo alta. In questo caso, è sufficiente allontanarsi o abbassare il livello di sensibilità.



POSIZIONE DEI RICEVITORI BLUETOOTH NEL VEICOLO

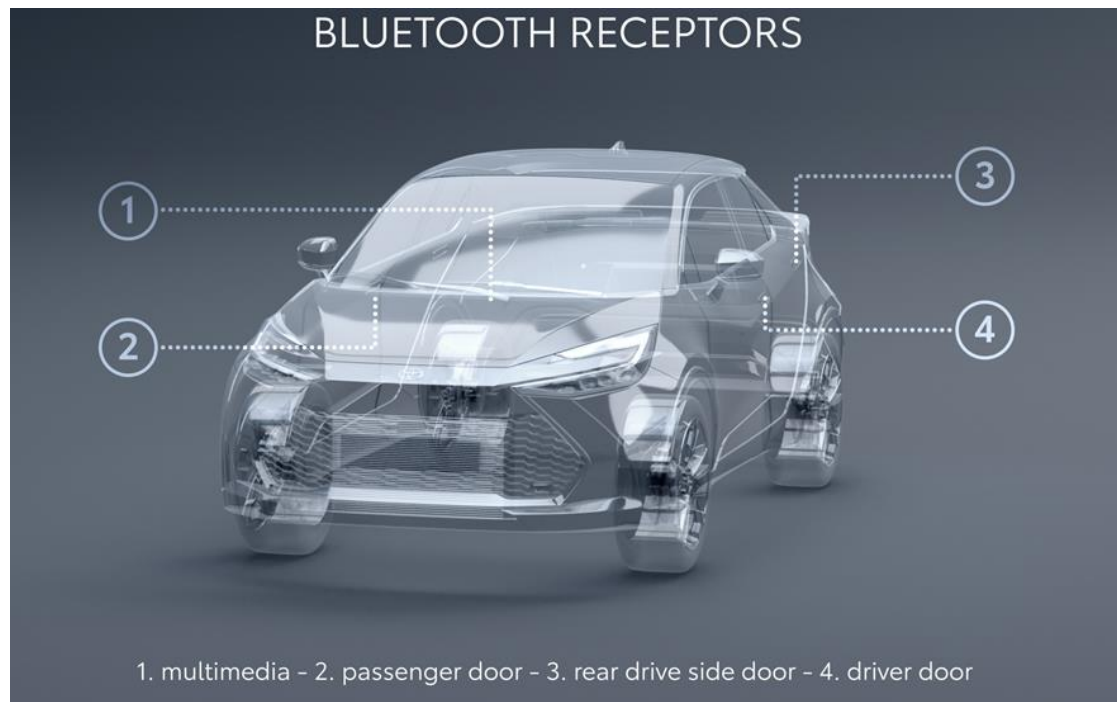

I ricevitori Bluetooth si trovano nelle seguenti posizioni:

1. Nel sistema multimediale
2. Sulla portiera passeggero
3. Sul lato posteriore lato guida
4. Sulla portiera del conducente

OGNI FUNZIONE CONTA

*I Servizi Connessi sono in continuo aggiornamento, quindi le schermate e i contenuti di questa guida potrebbero differire leggermente da quelli presenti nella tua App MyToyota .

