



Come Condividere la Digital Key con amici e familiari



CONTENUTI

Pagina 3 – Configurazione del tuo account

Pagina 9 – Utilizzo della Digital Key

Pagina 10 – Gestione e condivisione della tua Digital Key




CONFIGURAZIONE DEL TUO ACCOUNT



STEP 1

Dopo essere stato invitato a condividere la Digital Key, riceverai un SMS.

Cliccando sul link ricevuto, se non hai ancora installato l'App MyToyota verrai reindirizzato allo store altrimenti verrà aperta automaticamente.

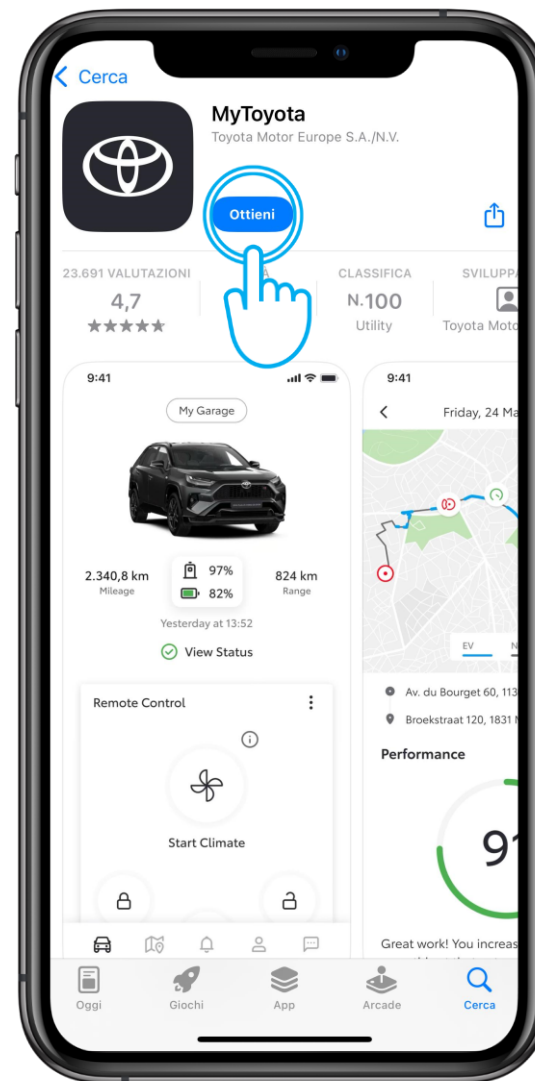


STEP 2

Scarica l'app.




CONFIGURAZIONE DELLA TUA DIGITAL KEY

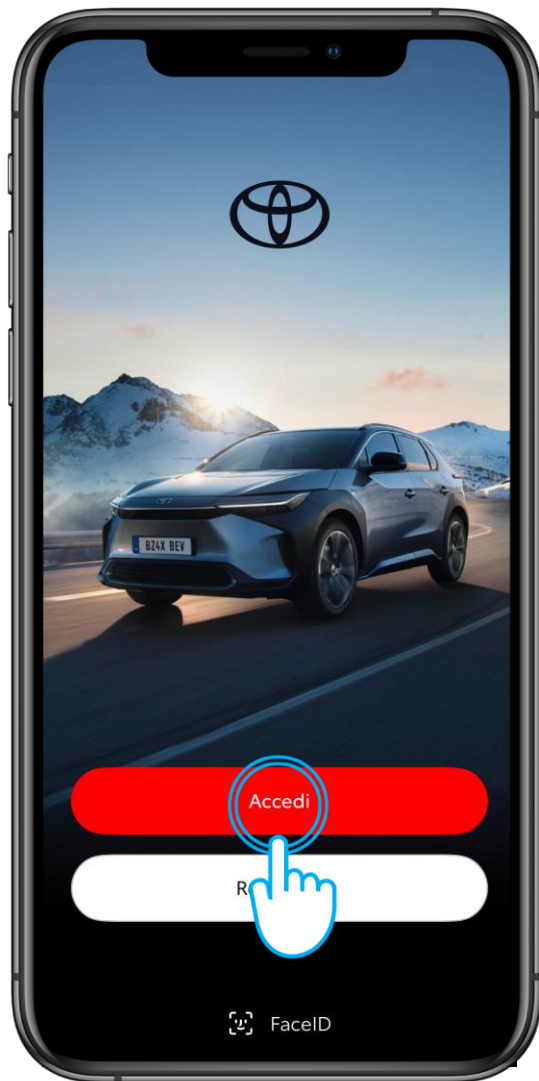

STEP 1

Se non hai ancora un account, crealo, oppure accedi direttamente nell'App MyToyota.

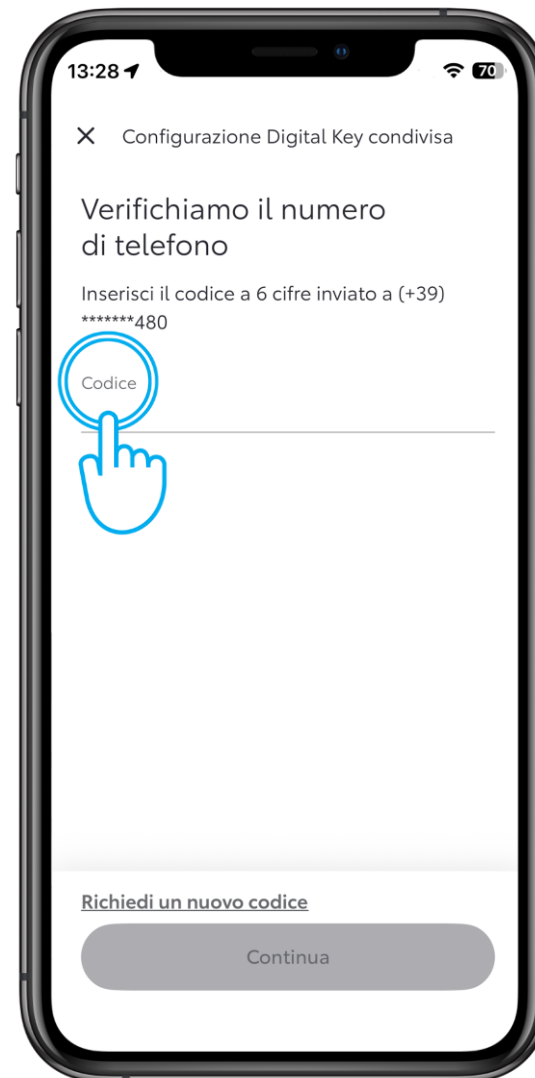

STEP 2

Segui le schermate di configurazione per verificare il tuo numero di telefono e accettare l'invito.

Assicurati di avere una connessione Wi-Fi o dati stabile e di aver attivato Bluetooth e dati biometrici.



CONFIGURAZIONE DELLA TUA CHIAVE DIGITALE



STEP 3

Per procedere al download di una Digital Key condivisa, clicca su "Accetta".




STEP 4

Per attivare la Chiave Digitale, clicca su "Inizia configurazione".



CONFIGURAZIONE DELLA TUA CHIAVE DIGITALE

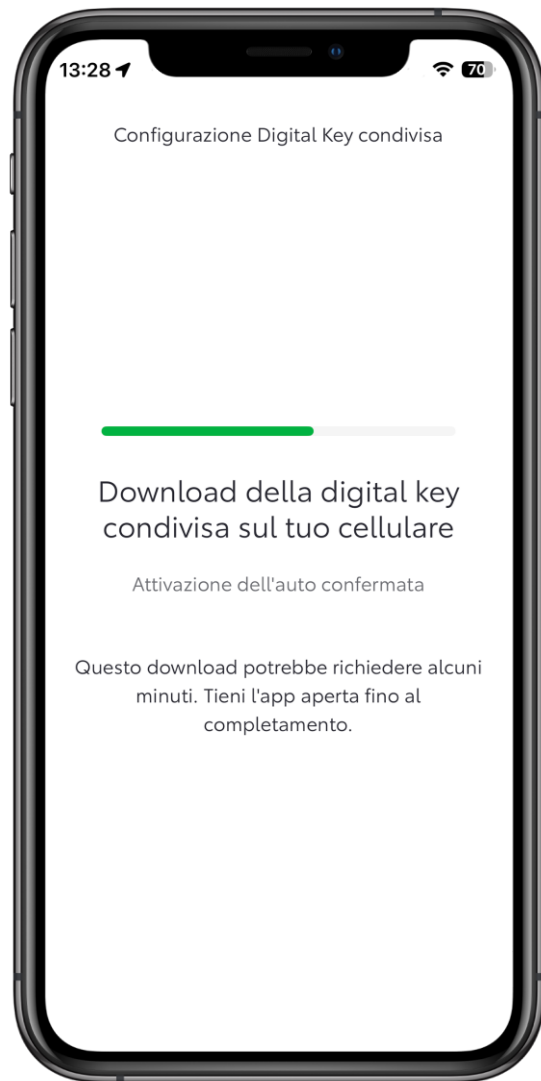

STEP 5

La Digital Key viene scaricata automaticamente sullo smartphone.



STEP 6

Per associare il telefono al veicolo, assicurati di essere nelle vicinanze dell'auto e segui le schermate seguenti.

Clicca su "Continua".



CONFIGURAZIONE DELLA TUA CHIAVE DIGITALE

STEP 7

Rimani vicino al veicolo e clicca "Avanti".



STEP 8

Clicca "Connessione con l'auto in corso".



CONFIGURAZIONE DELLA TUA CHIAVE DIGITALE



STEP 11

La configurazione è completata.




UTILIZZO DELLA TUA DIGITAL KEY

STEP 1


Durante l'utilizzo dell'app, il logo Bluetooth indica quando la Digital Key è a portata.

Qui la Digital Key è a portata*.

*A causa di alcuni limiti dell'antenna del veicolo e della potenza del segnale, alcune funzionalità potrebbero non funzionare sempre come previsto. Ciò può includere sblocco, blocco e avviamento dell'auto, specialmente se ci sono ostacoli lungo il percorso.

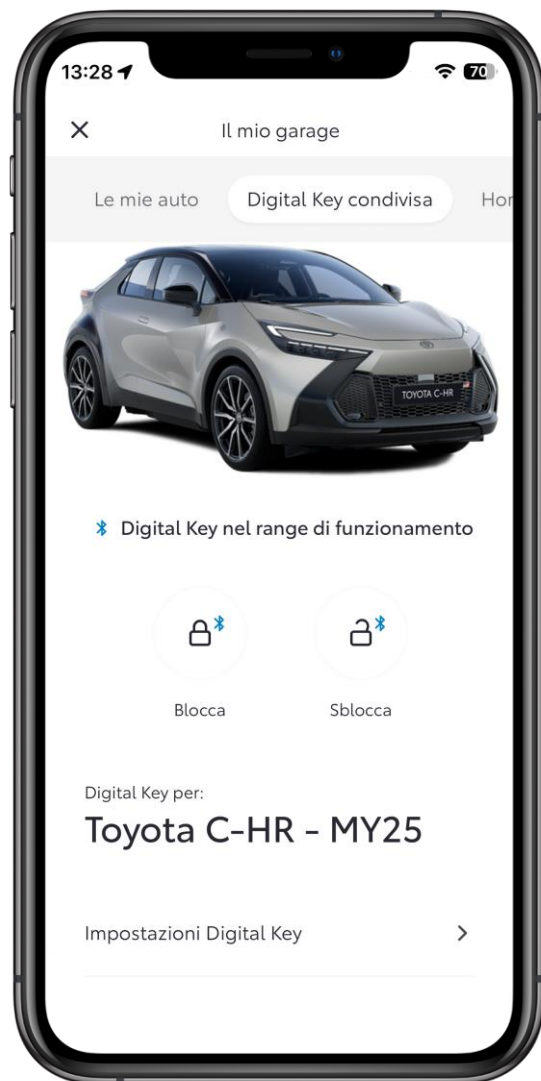

GESTIONE DELLA TUA DIGITAL KEY

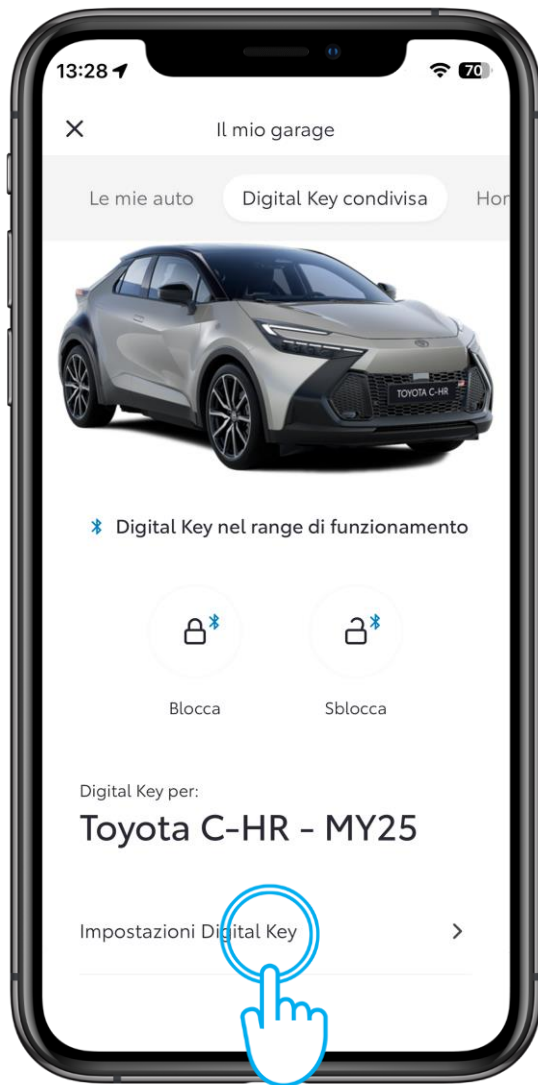

STEP 1

Per gestire o rimuovere la tua Digital Key, clicca su "Impostazioni Digital Key".



STEP 2

In questa sezione trovi ulteriori informazioni su come usare o rimuovere la Digital Key.

Nota: la funzione di avviamento del motore della Digital Key non funzionerà se il veicolo è dotato di un dispositivo immobilizzatore aggiuntivo e la chiave dell'immobilizzatore non è presente all'interno del veicolo (come per la chiave fisica).



OGNI FUNZIONE CONTA

*I Servizi Connessi sono in continuo aggiornamento, quindi le schermate e i contenuti di questa guida potrebbero differire leggermente da quelli presenti nella tua App MyToyota.

**A causa di possibili limiti dell'antenna del veicolo e della potenza del segnale, si consiglia sempre di tenere il telefono in mano durante l'uso delle funzioni della Digital Key.

***Si raccomanda, ove possibile, di avere a disposizione la chiave fisica come backup.

