



Cyfrowy Klucz+

JAK SKONFIGUROWAĆ CYFROWY KLUCZ+

TYLKO DLA POJAZDÓW WYPOSAŻONYCH W SYSTEM TOYOTA CONNECT (MM24)

TWÓJ KLUCZ NA NOWO

Otwieraj, uruchamiaj i udostępniaj swoją Toyotę za pomocą smartfona. Bez fizycznego kluczyka – pełna swoboda dostępu, zawsze i wszędzie.



ZAUFANY

Uwierzytelnianie telefonem i ochrona hasłem.



MOŻLIWOŚĆ UDOSTĘPNIANIA

Dla maksymalnie 7 użytkowników.



WYGODNY

Zawsze przy Tobie.



ROZWIĄZANIE ALTERNATYWNE

Dołączona do samochodu karta NFC.

PIERWSZE KROKI

Co potrzebujesz do uruchomienia Cyfrowego Klucza+?



Aplikacje MyToyota i Portfel (Apple Wallet / Google Wallet).



Weryfikacja kompatybilności dodatkowego zabezpieczenia np. BLE42 (jeśli zamontowane).



Konto Toyota wraz z aktywowanymi usługami Connected.



Fizyczny klucz lub karta NFC potrzebne w samochodzie przy pierwszej aktywacji.

OPCJE KONFIGURACJI CYFROWEGO KLUCZA+


A. POPRZEC APLIKACJĘ MYTOYOTA



Usiądź w samochodzie z kluczykiem lub kartą NFC (z włączonym w telefonie Bluetooth i siecią). Otwórz aplikację MyToyota, a następnie wybierz „Włącz Cyfrowy Klucz”




Naciśnij „dalej” i postępuj zgodnie z instrukcjami parowania.

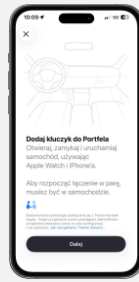

Gdy pojawi się komunikat, kliknij „Dodaj do Portfela”, a następnie „Kontynuuj”.

Gotowe! Teraz możesz używać telefonu, aby zamykać, otwierać i uruchamiać swój samochód.

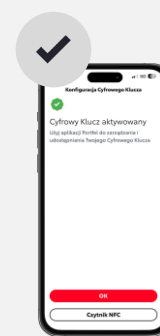




B. POPRZEC SYSTEM MULTIMEDIALNY

1. Przejdź do ustawień → Pojazd → Drzwi/Zamki/Klucze → Kluczyki → wybierz „Skonfiguruj cyfrowy klucz”.
2. Gdy pojawi się komunikat, przyłóż urządzenie do czytnika karty.
3. Wykonuj kolejne kroki wyświetlane na ekranie samochodu oraz w telefonie.
4. Stuknij „Dodaj klucz do Portfela” i wpisz kod parowania wysłany na adres e-mail powiązany z kontem.



Gotowe!

Twój telefon działa teraz jak kluczyk do samochodu.

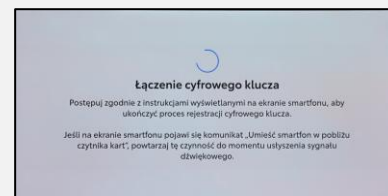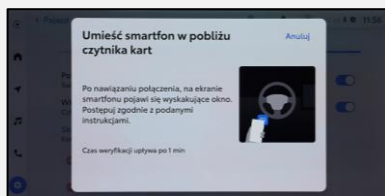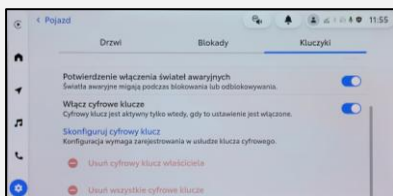

Dostępność funkcji zależy od modelu i wersji wyposażenia oraz systemu operacyjnego telefonu. Przedstawione ilustracje mają charakter poglądowy. Szczegółowe informacje dotyczące funkcji i obsługi znajdują się w Instrukcji Obsługi oraz u Autoryzowanych Dealerów Toyoty. Kluczyka cyfrowego można używać przez pewien czas, nawet jeśli bateria smartfona wymaga naładowania. Jeżeli nie można użyć kluczyka cyfrowego, należy użyć elektronicznego kluczyka.



Cyfrowy Klucz+

ZARZĄDZAJ, UDOSTĘPNIJ I KORZYSTAJ ZE SWOJEGO CYFROWEGO KLUCZA

ZARZĄDZANIE PORTFELEM W TELEFONIE

✓ Możesz zarządzać, usuwać lub udostępniać swój klucz cyfrowy w ustawieniach Portfela.

✓ Odwiedź przewodnik [Apple Wallet](#) lub [Google Wallet](#) :



Portfel Apple



Portfel Google

i Wskazówka: możesz udostępnić swój klucz nawet 6 dodatkowym użytkownikom poprzez Portfel w telefonie.

JAK UDOSTĘPNIĆ CYFROWY KLUCZ+

-  Otwórz Cyfrowy Klucz w aplikacji Portfel na swoim telefonie.
-  Wybierz „Udostępnij” (w prawym górnym rogu na iPhone, w prawym dolnym rogu na Androidzie).
-  Wybierz sposób udostępnienia (AirDrop, Wiadomości, WhatsApp itp.) i wskaż odbiorcę.
-  Potwierdź ustawienia dostępu (tylko dostęp lub dostęp i jazda), wybierz „Dalej”.
-  Po zakończeniu udostępniania wrócisz do ekranu głównego Portfela.

JAK PRZYJĄĆ UDOSTĘPNIONY KLUCZ

Odbierz zaproszenie SMS-em, e-mailem lub innym komunikatorem od właściciela pojazdu

Kliknij w link — otwórz się w aplikacji Portfel na Twoim telefonie

Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby dodać udostępniony klucz do swojego Portfela

Możesz teraz jako Gość zamykać, otwierać i uruchamiać samochód w zależności od nadanych uprawnień

i Właściciel może w każdej chwili usunąć lub ograniczyć Twój dostęp za pomocą aplikacji.

WARTO WIEDZIEĆ: JAK TO DZIAŁA

Twój telefon wykorzystuje kilka technologii, aby bezpiecznie połączyć się z samochodem:

- ✓ **UWB (ULTRA-WIDEBAND):**
Dostęp bez użycia rąk — nie musisz wyjmować telefonu z kieszeni ani torby (o ile Twoje urządzenie jest kompatybilne).
- ✓ **NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION):**
Otwórz lub uruchom samochód, przykładając telefon do czytnika NFC — działa nawet przy niskim poziomie baterii lub po jej rozładowaniu, o ile w telefonie włączony jest tryb NFC.
- ✓ **BLE (BLUETOOTH LOW ENERGY):**
Utrzymuje połączenie, gdy jesteś w pobliżu, zapewniając szybki dostęp.



Twój Cyfrowy Klucz+ automatycznie wybiera najlepszą dostępną technologię, aby utrzymać połączenie z samochodem — nawet gdy bateria w telefonie jest wyczerpana.