




MyToyota App – remote climate – handleiding




REMOTE CLIMATE DEEL 1 – FULL CLIMATE CONTROL

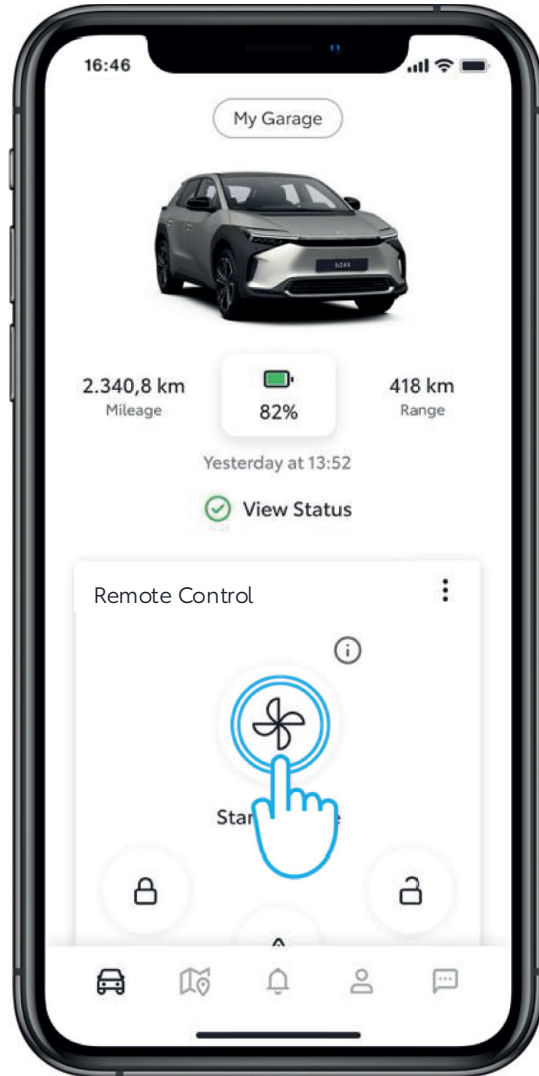

STAP 1

Klik in het hoofdscherm op 'Start Climate' om de pagina met instellingen voor Remote Climate te openen.

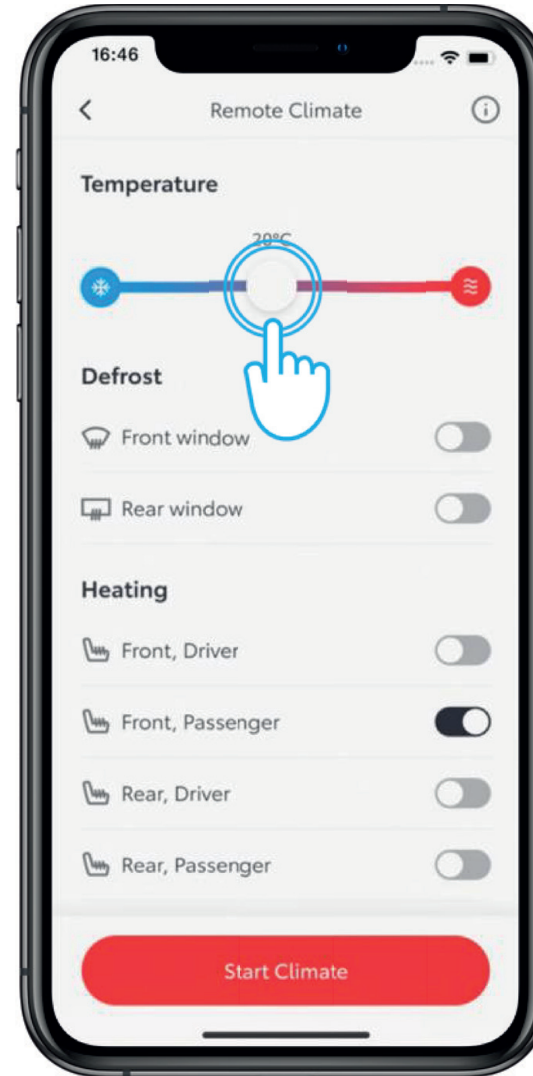


STAP 2

Je kunt de temperatuur van de airconditioning instellen en het systeem direct inschakelen, of op een ingestelde tijd.




REMOTE CLIMATE DEEL 1 – FULL CLIMATE CONTROL

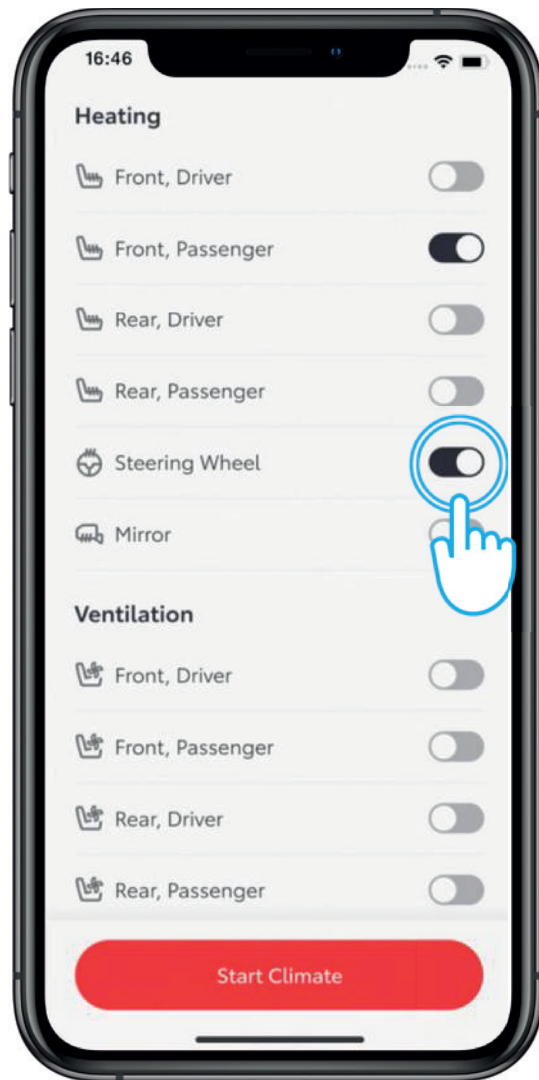

STAP 3

Alle controlefuncties* voor de Climate Control worden getoond in de lijst met schuifknoppen.

* De beschikbaarheid van functies kan per model en uitvoering verschillen. Neem voor meer informatie contact op met je Toyota-dealer.

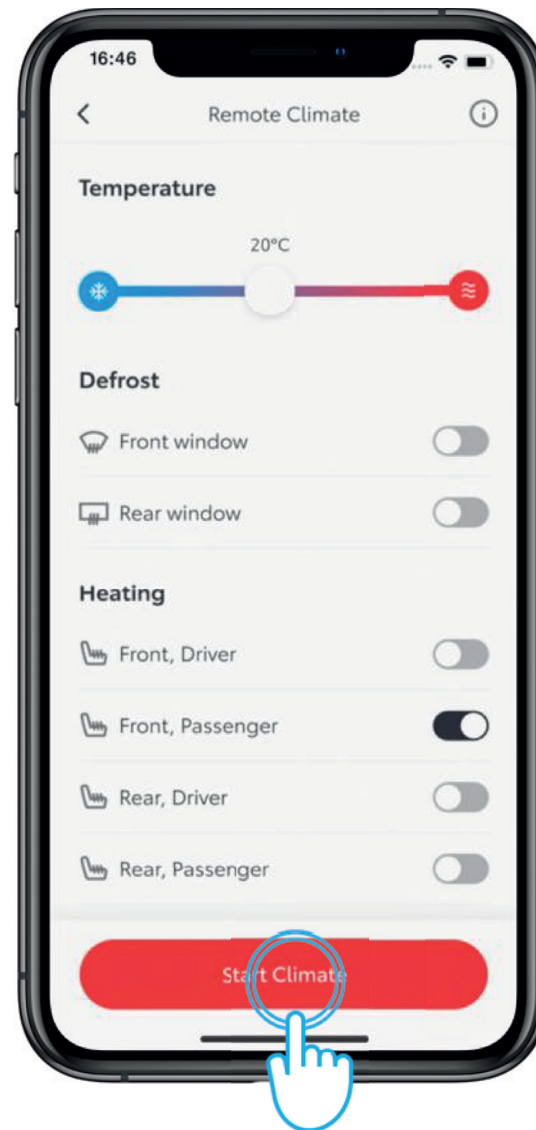


STAP 4


Selecteer de instellingen en klik op 'Start Climate'.



REMOTE CLIMATE DEEL 1 – FULL CLIMATE CONTROL

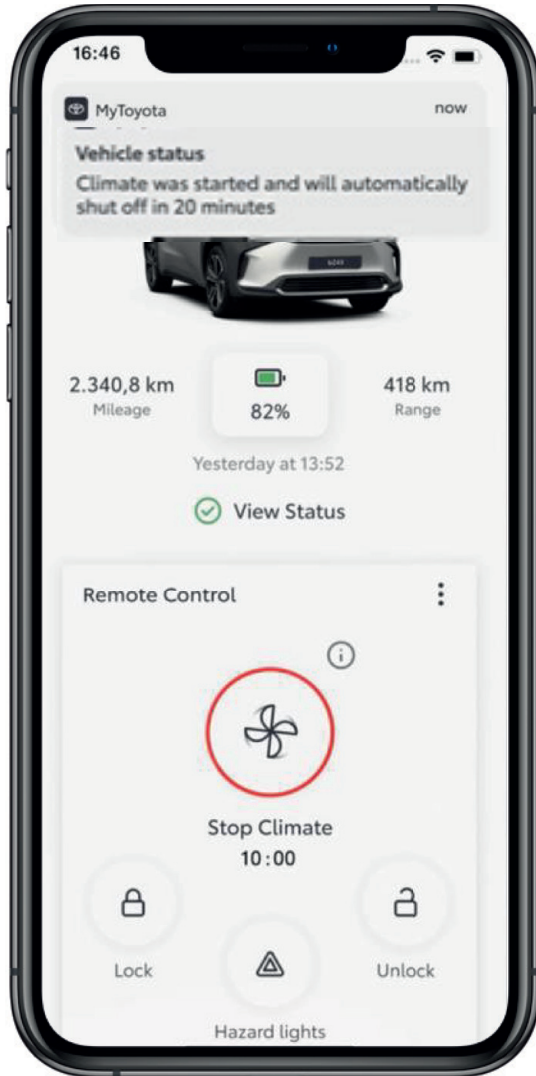

Full Climate Control wordt gedurende 20 minuten ingeschakeld.

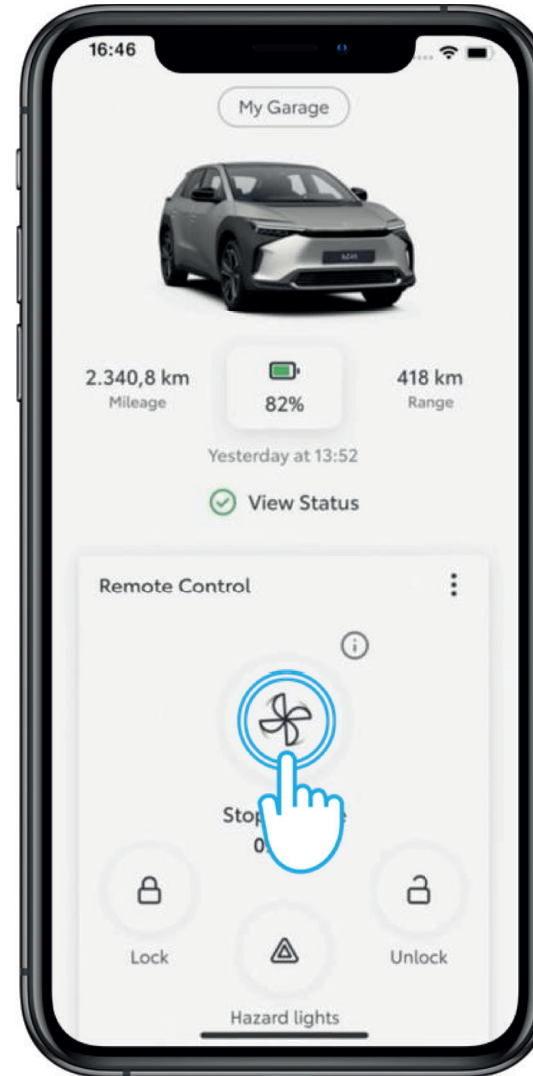

STAP 5

Klik op het 'Stop Climate' symbool om Climate Control te stoppen voordat de ingestelde timer afloopt.



REMOTE CLIMATE DEEL 1 – FULL CLIMATE CONTROL




STAP 6

Klik vervolgens op 'Stop Climate'.




REMOTE CLIMATE DEEL 2 – REMOTE CLIMATE CONTROL INSTELLEN

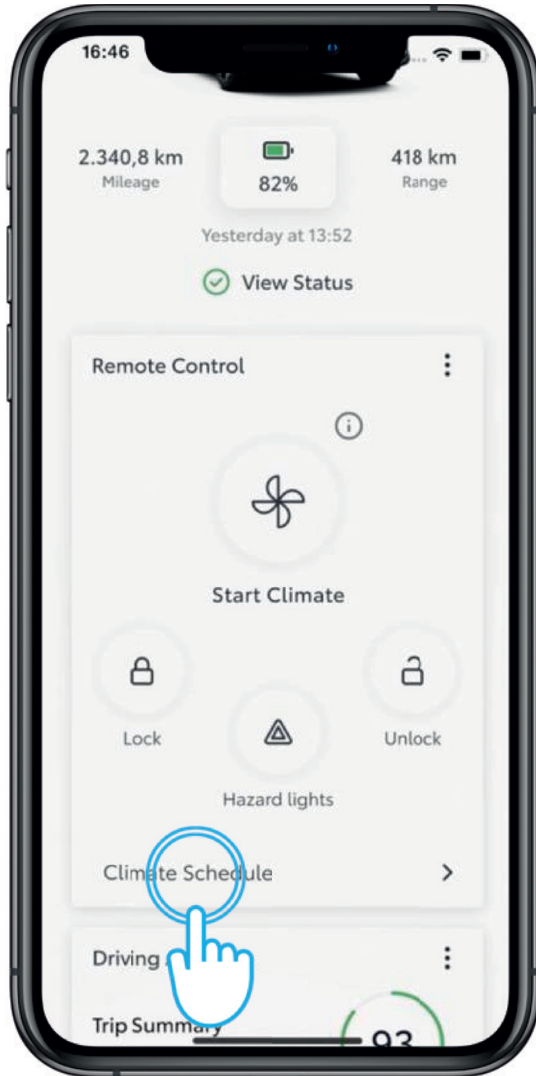

STAP 1

Je kunt de Climate Control instellen om op een aangegeven tijd in werking te treden. Klik op het hoofdscherm op 'Climate schema' om het volgende scherm te openen.

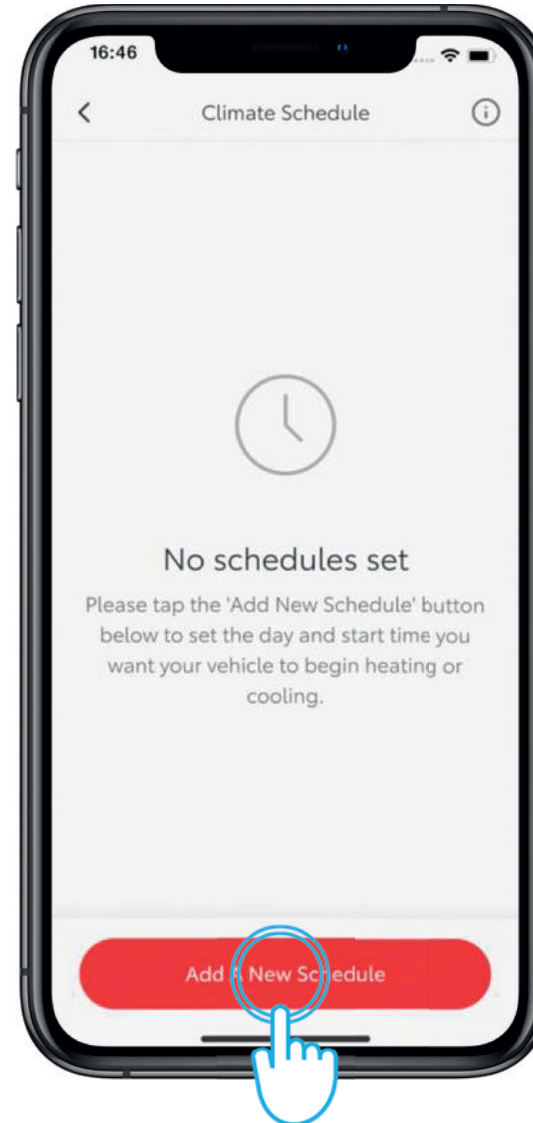


STAP 2

Klik op 'Voeg nieuw schema toe'.




REMOTE CLIMATE DEEL 2 – REMOTE CLIMATE CONTROL INSTELLEN

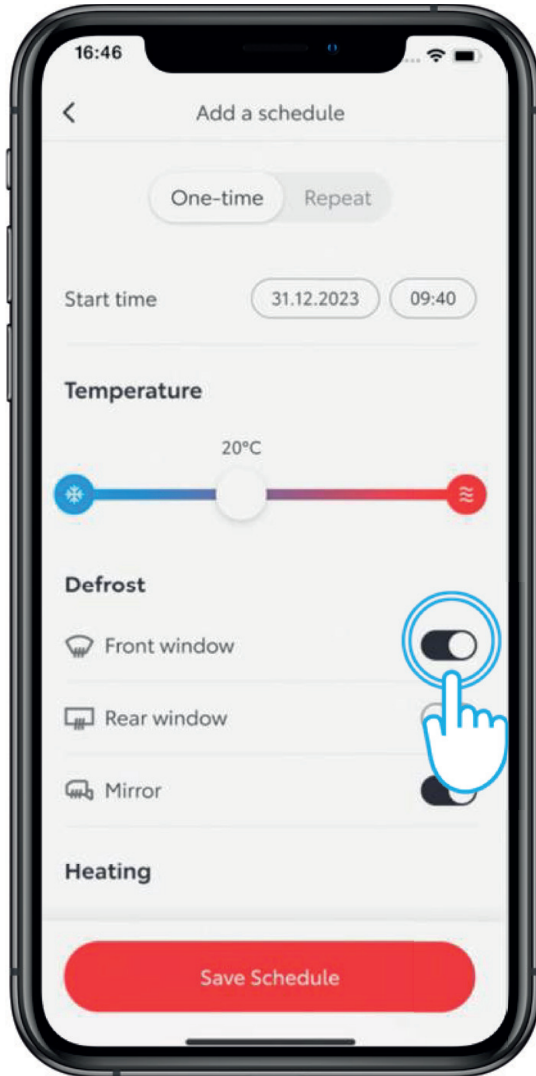

STAP 3

Selecteer de gewenste starttijd, temperatuur en verdere instellingen.

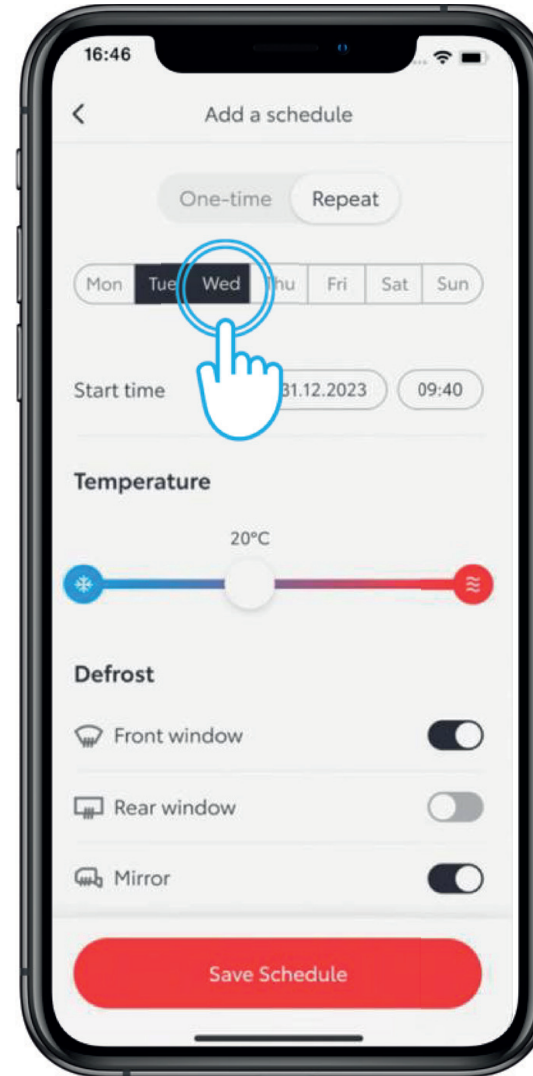

STAP 4

Je kunt er ook voor kiezen om hetzelfde schema op andere dagen van de week te herhalen.



REMOTE CLIMATE DEEL 2 – REMOTE CLIMATE CONTROL INSTELLEN



STAP 5

Klik op 'Schema opslaan'.




STAP 6

De pagina 'Climate schema' toont alle ingestelde schema's.




REMOTE CLIMATE DEEL 2 – REMOTE CLIMATE CONTROL INSTELLEN

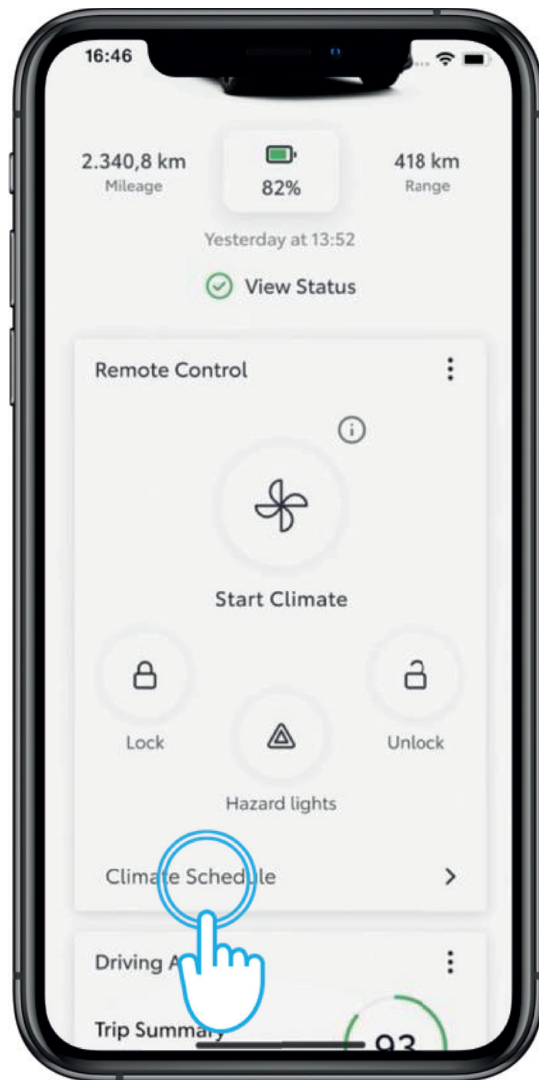

STAP 1

Klik op het hoofdscherm op 'Climate schema' om het volgende scherm te openen.

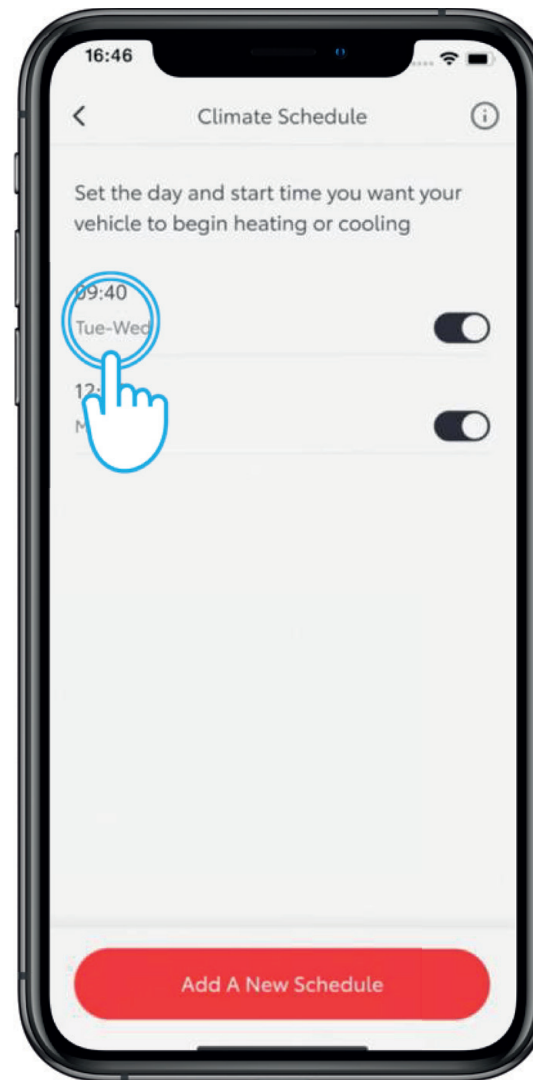


STAP 2

Selecteer het schema dat je wilt aanpassen.




REMOTE CLIMATE DEEL 2 – REMOTE CLIMATE CONTROL INSTELLEN

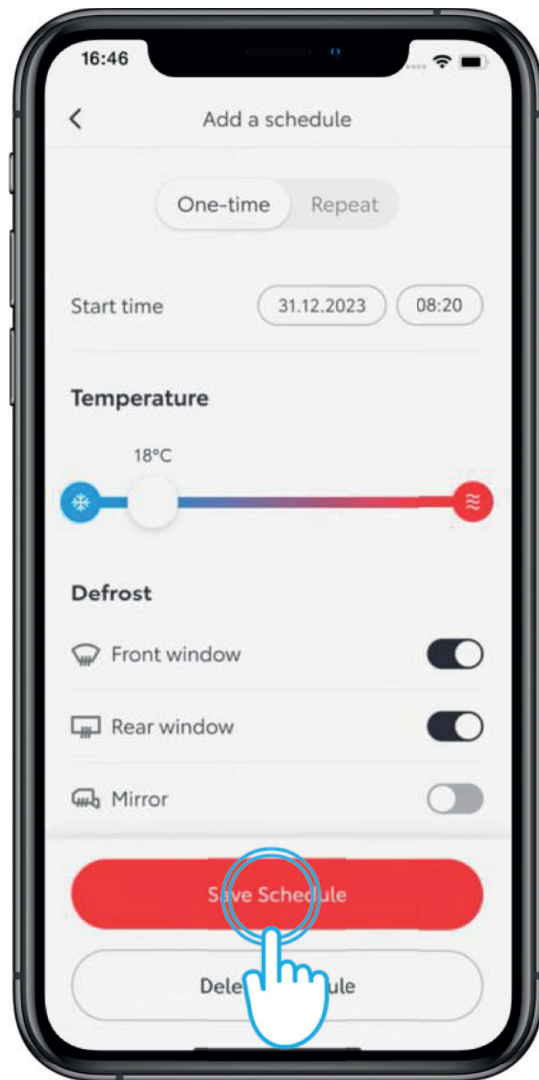

STAP 3

Maak de gewenste aanpassingen en klik op 'Schema opslaan'.

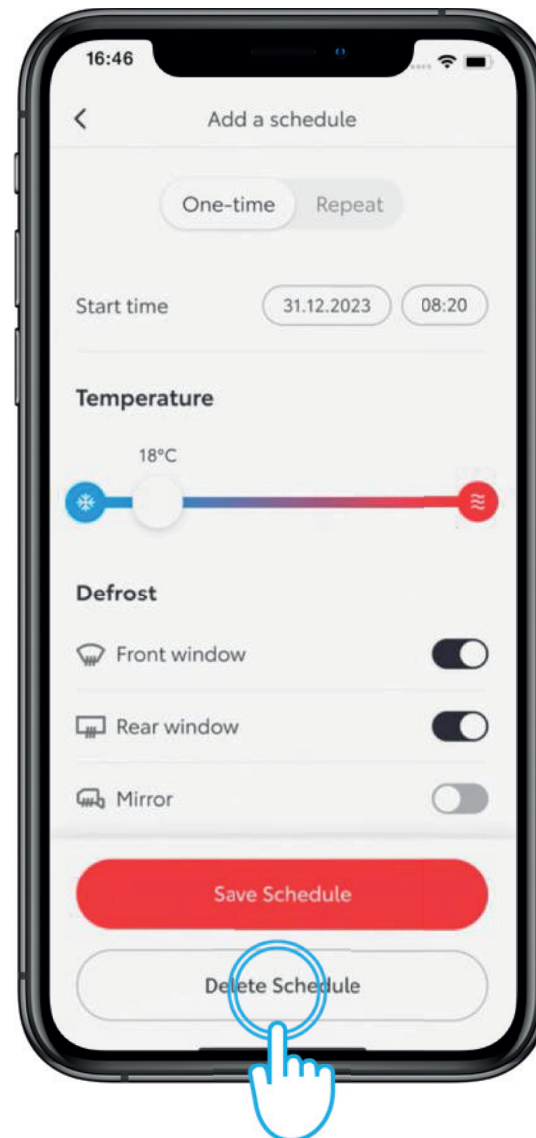


STAP 4

Een schema te verwijderen.



REMOTE CLIMATE DEEL 2 – REMOTE CLIMATE CONTROL INSTELLEN

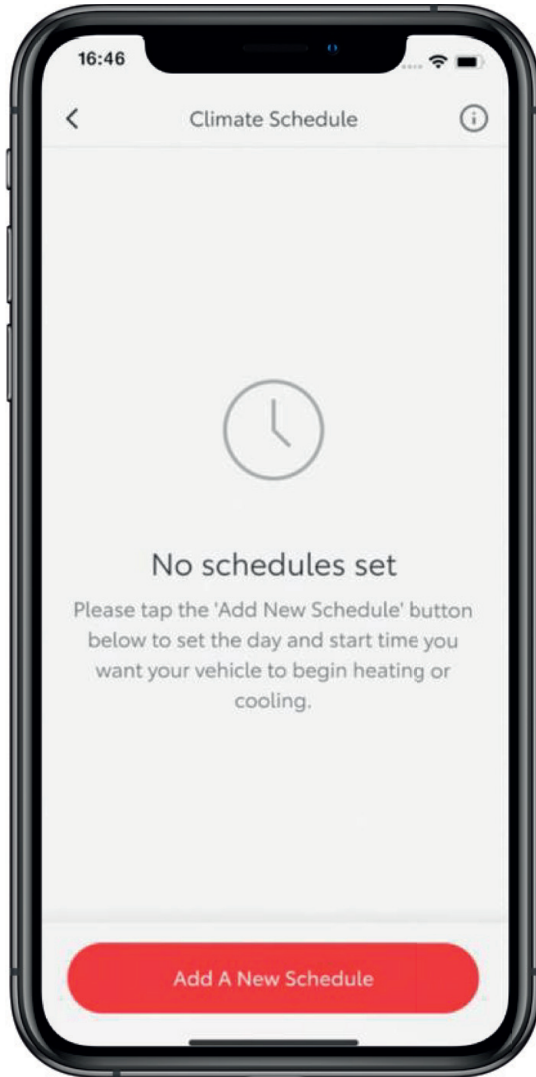

STAP 5

De pagina 'Climate schema' toont de overgebleven schema's, voor zover deze er zijn.



ELKE FUNCTIE TELT

Connected Services worden continu verbeterd. Schermen en andere visuals in deze handleiding kunnen daarom iets verschillen van de schermen zoals je die ziet in de MyToyota app.

