




Toyota digital key tips & tricks - kalibreren




JE DIGITAL KEY INSTELLEN

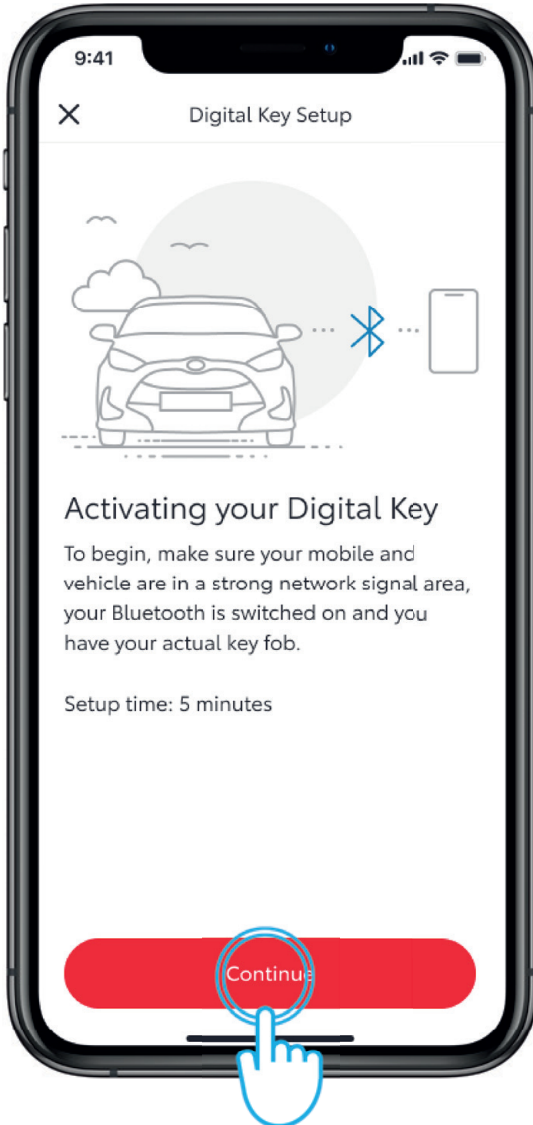

STAP 1

Dit document geeft je tips over het gebruik en het kalibreren van de Toyota Digital Key.

Zorg er om te beginnen voor dat je de Digital Key hebt geactiveerd in de MyToyota app.

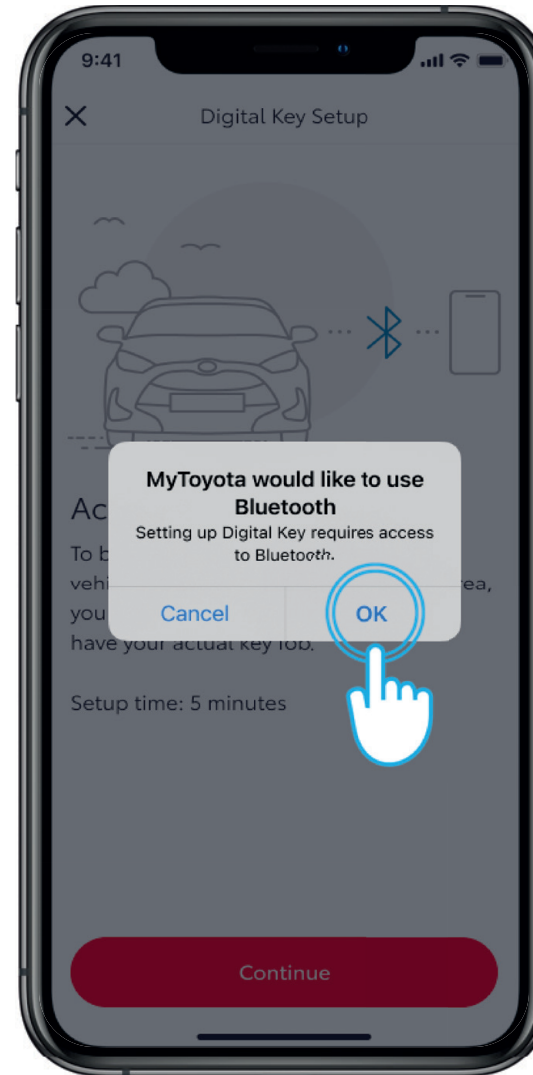

STAP 2

Schakel Bluetooth in.

Disclaimer: Bekijk de video 'Instellen Digital Key als eigenaar' om de verschillende stappen te bekijken voor het activeren van je Digital Key.



JE DIGITAL KEY INSTELLEN



STAP 3

Houd je fysieke sleutel als back-up bij de hand voor het geval de dataverbinding niet goed werkt.




STAP 4

Zorg dat de app op de achtergrond actief blijft.




JE DIGITAL KEY INSTELLEN

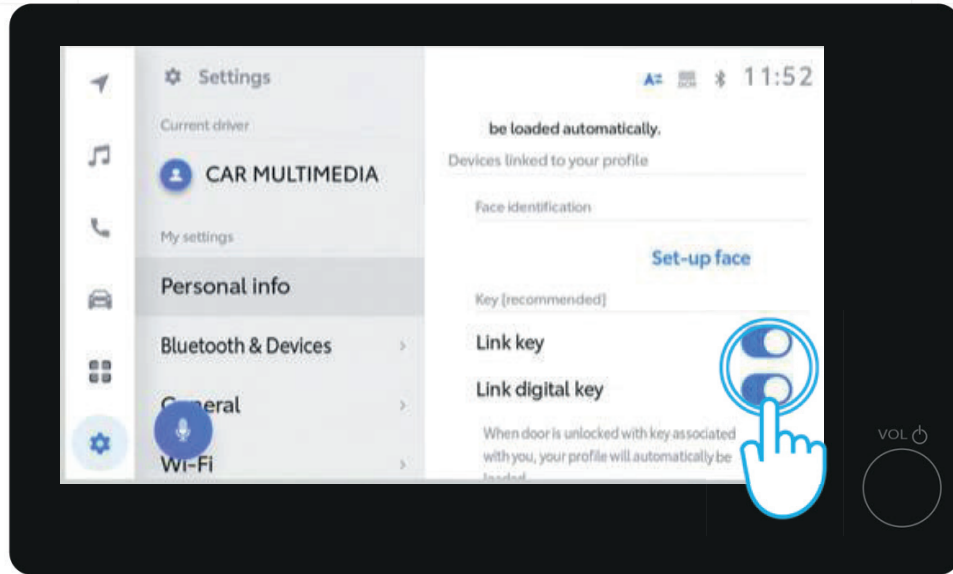

STAP 5

Koppel je profiel in de MyToyota app aan het multimediasysteem in de auto. Je kunt ook je Digital Key inschakelen.


Disclaimer: Heb je de Digital Key gekoppeld in je auto, koppel dan niet de fysieke sleutel aan het multimediasysteem, omdat dit de Digital Key zou overschrijven.

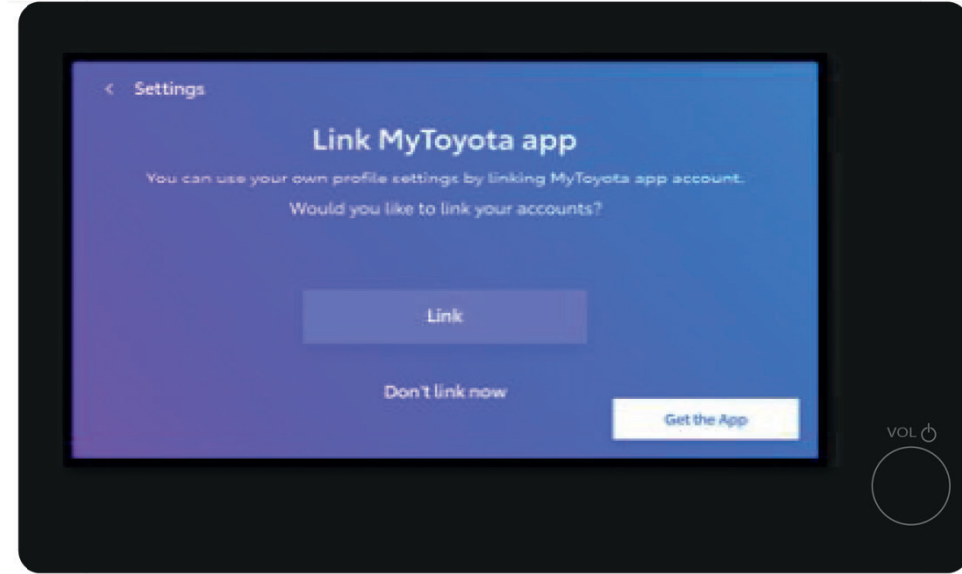

Op dit punt kun je de Digital Key ook koppelen in het multimedia systeem.




HET BEREIK VAN DE DIGITAL KEY AANPASSEN (CALIBREREN)

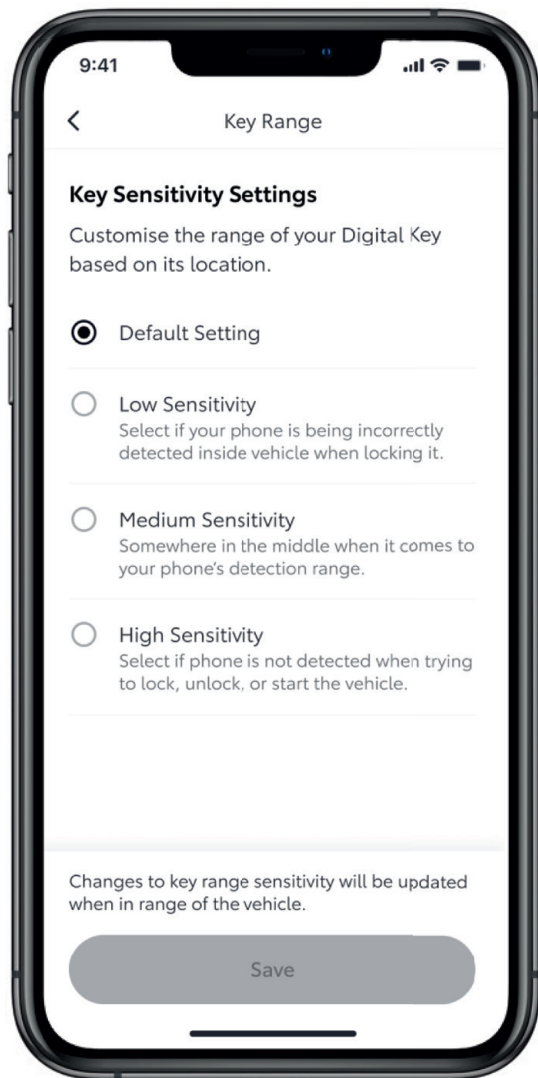

STAP 1

Standaard is de gevoeligheid van de Digital Key ingesteld op Laag. Met je smartphone in de hand kun je je auto daarmee openen en afsluiten binnen een afstand van ongeveer 15 centimeter.

Je kunt de motor van de auto ook starten door je smartphone op de draadloze oplader in de middenconsole te leggen.

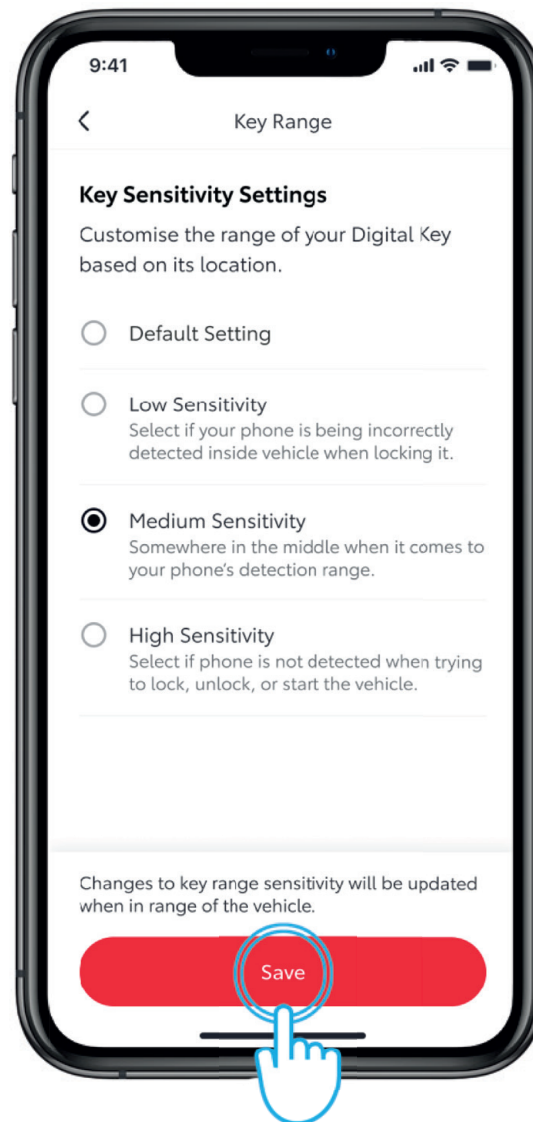


STAP 2

Gaan de sloten van de portieren niet open, omdat de smartphone zich op een te grote afstand bevindt, dan kun je de gevoeligheid van de Digital Key instellen op Medium of Hoog. Dit kun je doen op de Digital Key pagina van de MyToyota app.

Geeft het systeem aan dat de sleutel zich in de auto bevindt, dan is de gevoeligheid mogelijk te hoog afgesteld. Neem in dat geval iets meer afstand, of stel de gevoeligheid wat lager in.



HET BEREIK VAN DE DIGITAL KEY AANPASSEN (KALIBREREN)

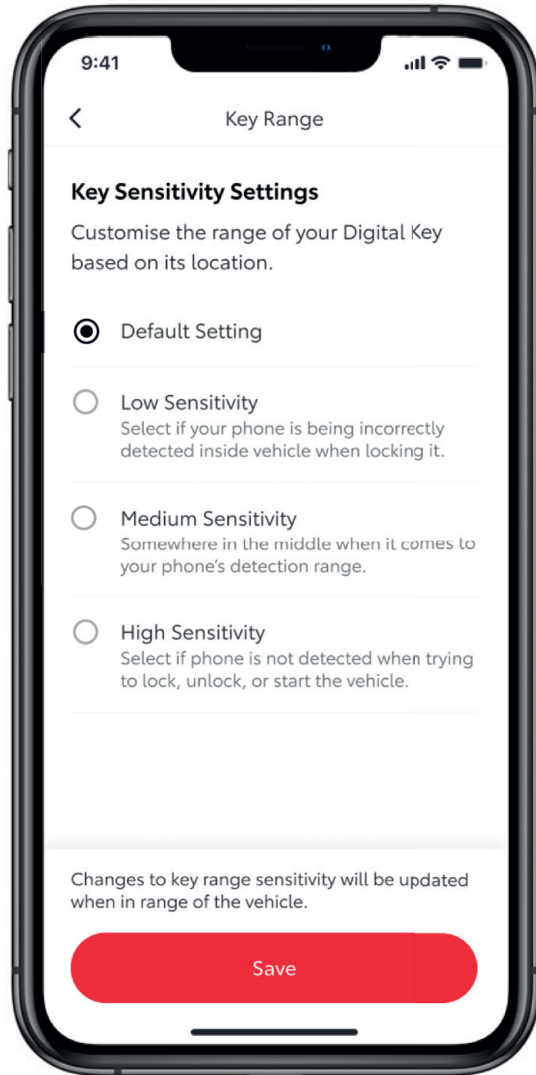


STAP 3

Over het algemeen raden we aan om de standaard instelling te gebruiken.

Pas je de gevoeligheid van de Digital Key desondanks wel aan, dan dien je de app af te sluiten en opnieuw te openen om de wijzigingen te activeren.



LOCATIE VAN BLUETOOTH ONTVANGERS IN DE AUTO

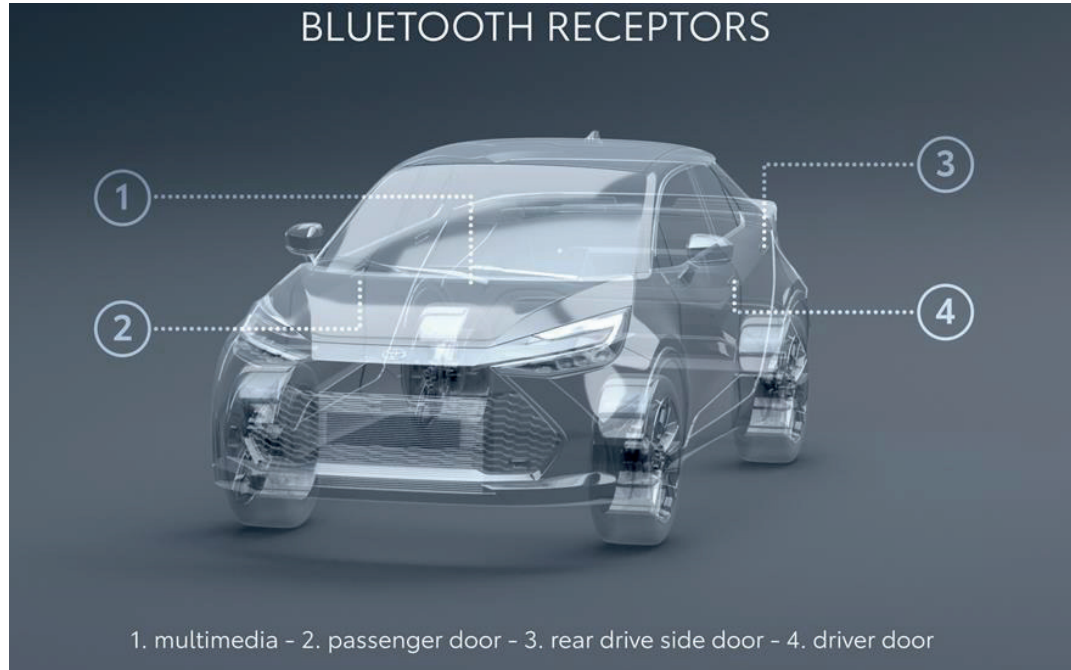

Op de volgende locatie in de auto vind je Bluetooth ontvangers:

1. In het mediasysteem
2. Op het portier aan passagierszijde
3. Achterzijde aan passagierszijde
4. Op het portier aan bestuurderszijde



ELKE FUNCTIE TELT

Connected Services worden continu verbeterd. Schermen en andere visuals in deze handleiding kunnen daarom iets verschillen van de schermen zoals je die ziet in de MyToyota app.

