



Smart Digital Key+

INSTELLEN VAN JE SMART DIGITAL KEY

(MODELLEN MET TOYOTACONNECT)

EEN NIEUW SOORT SLEUTEL

Open, start en deel je Toyota met je smartphone. Een fysieke sleutel heb je niet meer nodig – beleef puur gemak.



VEILIG

Authenticatie en veiligheidscode smartphone.



DEELBAAR

Maximaal 7 gebruikers.



PRAKTISCH

Altijd op zak.



BACKUP

INFC-card inbegrepen.

BENODIGDHEDEN



De MyToyota App.



Wallet App (Apple Wallet/Google Wallet).



Toyota account met Connected Services geactiveerd.



Afstandsbediening of NFC-card in de auto voor eerste activatie.

OPTIES INSTELLEN SMART DIGITAL KEY

A. VIA DE MYTOYOTA APP




Neem plaats in je auto met afstandsbediening of NFC-card (Bluetooth en netwerk ingeschakeld).

Open de MyToyota app en klik op 'Instellen Digital Key.'




Klik op 'Volgende' en volg de beschreven stappen.

**Gebruik je voor het instellen de afstandsbediening, dan wordt deze stap overgeslagen.*

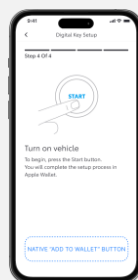

Klik op 'Voeg toe aan Wallet' en vervolgens op 'Ga Verder'.

Het instellen is klaar! Je kunt je smartphone nu gebruiken om je auto te openen, af te sluiten en te starten.

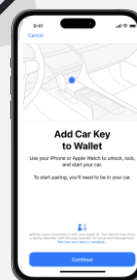





B. VIA TOYOTA MULTIMEDIA

1. Ga naar Instellingen → Voertuig → Portieren/Sloten/Sleutels → Sleutels → Kies 'Instellen Digital Key'.
2. Houd je toestel tegen de kaartlezer zodra het systeem daarom vraagt.
3. Volg de beschreven stappen op het display in de auto en op je smartphone.
4. Klik op 'Voeg Key toe aan Wallet' en voer de koppelcode in die via e-mail is verzonden naar het geregistreerde account.



Het instellen is klaar!

Je kunt nu je smartphone als autosleutel gebruiken.

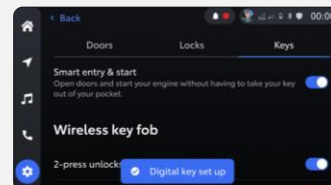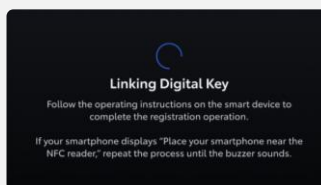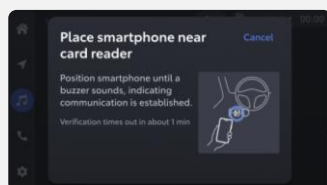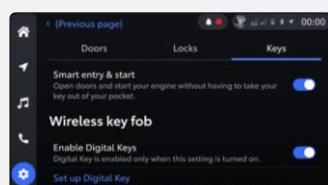



Smart Digital Key+

BEHEREN, DELEN EN GEBRUIK VAN DE SMART DIGITAL KEY

(MODELLEN MET TOYOTACONNECT)

PHONE WALLET MANAGEMENT



Via instellingen voor je Wallet kun je je Smart Digital Key beheren, verwijderen en delen.



Ga naar de [Apple Wallet](#) handleiding of de [Google Wallet](#) handleiding:



Apple Wallet



Google Wallet



Tip: Via de wallet op je smartphone kun je je Smart Digital Key delen met maximal 6 andere gebruikers.

HOW DEEL JE DE DIGITAL KEY



Open je Toyota Digital Key in de wallet app van je smartphone.



Klik op 'Deel Digital Key' (rechtsboven voor iPhone, rechtsonder voor Android).



Kies hoe je je Smart Digital Key wilt delen (AirDrop, SMS, WhatsApp, etc.) en kies de ontvanger.



Bevestig de toegang, klik op 'Ga Verder' en deel in een separaat bericht de activeringscode.



Na afronding keer je terug naar het startscherm van je wallet.

HOE EEN GEDEELDE DIGITAL KEY TE ACCEPTEREN

Ontvang via SMS of e-mail een uitnodiging van de eigenaar van de auto.

Klik op de link → open in de wallet app op je smartphone.

Volg dezelfde stappen om de gedeelde digital key toe te voegen aan je wallet.

Je kunt nu als gastgebruiker de auto afsluiten/openen en starten.



De eigenaar kan toegang tot de auto op elk moment intrekken of beperken.

GOED OM TE WETEN: HOE HET WERKT

Je smartphone maakt gebruik van meerdere technologieën om veilig verbinding te maken met je auto:



UWB (ULTRA-WIDEBAND):
Hands-free toegang – het is niet nodig om je smartphone uit je jas of tas te halen (mits het toestel compatibel is).



NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION):
Open/start de auto door je smartphone bij de portiergreep te houden (werkt ook bij lege of bijna lege accu – zorg ervoor dat de NFC express modus op je smartphone is ingeschakeld).



BLE (BLUETOOTH LOW ENERGY):
Behoudt de verbinding zolang je in de buurt van de auto bent.



Je Smart Digital Key kiest automatisch de best beschikbare technologie om je connected te houden – zelfs wanneer de accu van je smartphone leeg of bijna leeg is.