



Trancar/destrancar remotamente  
Localizar o meu Toyota (4 piscas) app  
MyToyota



# TRANCAR/DESTRANCAR REMOTAMENTE



## PASSO 1

Pressione o botão destrancar\* ou trancar durante alguns segundos.

*\*Só será possível Destrançar as portas se foram trancadas através da aplicação*



## PASSO 2

Irá ser enviada uma notificação push a confirmar a ação.




# LOCALIZAR O MEU TOYOTA – LIGUE OS 4 PISCAS DA VIATURA



## PASSO 1

Pressione o botão “Luzes de Alerta” durante alguns segundos.

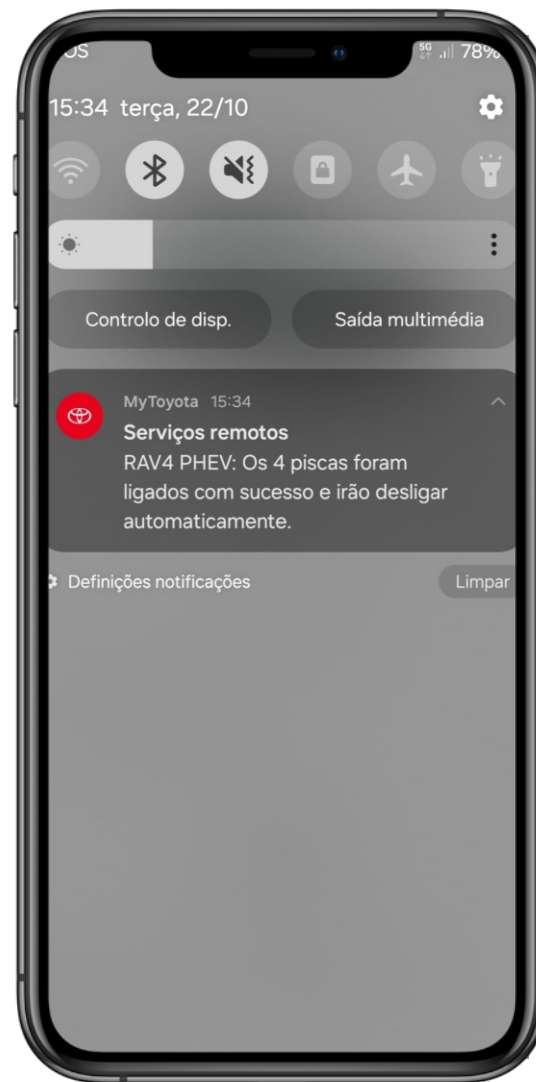

## PASSO 2

Írá ser enviada uma Notificação Push a confirmar a sua ativação.

A funcionalidade “Luzes de Alerta” irá ativar os 4 piscas por 60s.



CADA FUNCIONALIDADE CONTA

