Nasveti in namigi za pametni digitalni ključ Toyota – umerjanje



NASTAVITEV PAMETNEGA DIGITALNEGA KLJUČA

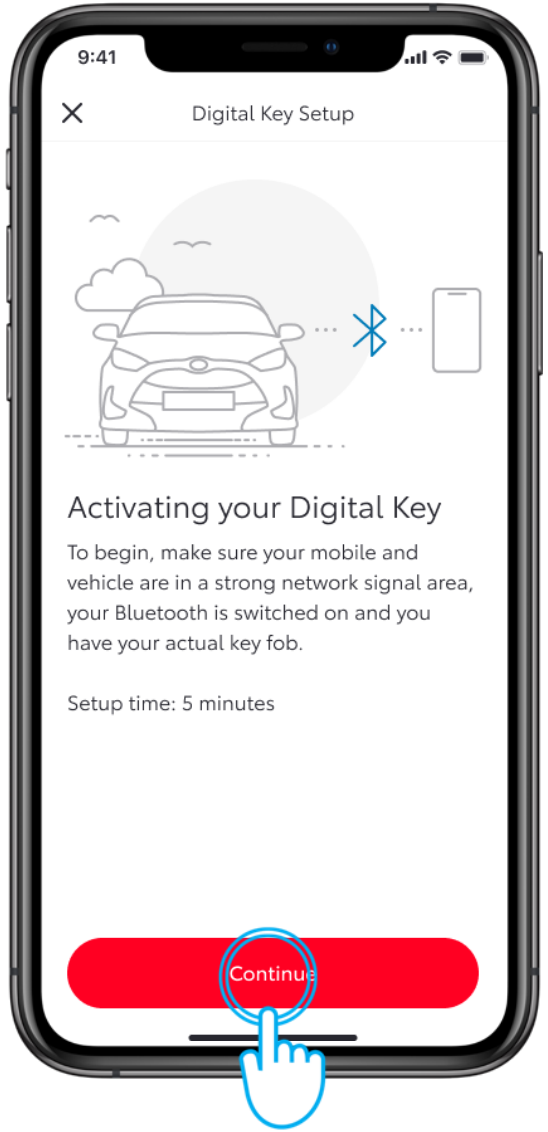

1. KORAK

V tem dokumentu boste našli nasvete o uporabi in umerjanju pametnega digitalnega ključa Toyota.

Najprej nekaj obveznih stvari:

Prepričajte se, da ste v aplikaciji MyToyota aktivirali funkcijo pametnega digitalnega ključa.

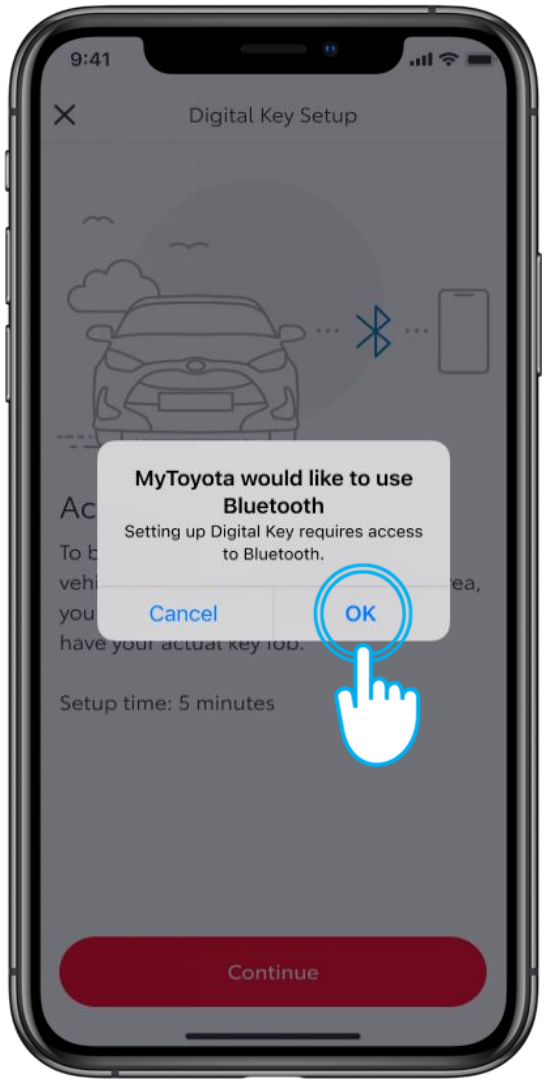

2. KORAK

Omogočite povezavo Bluetooth.

Pravno obvestilo: Pred ogledom tega videoposnetka si oglejte videoposnetek za nastavitev pametnega digitalnega ključa za lastnike in podrobno sledite aktivacijskim korakom.

NASTAVITEV PAMETNEGA DIGITALNEGA KLJUČA



3. KORAK

Če podatkovna povezava ni ustrezna, imejte za rezervo pri roki tudi fizični ključ.



4. KORAK

Aplikacija naj ostane odprta in deluje v ozadju.

NASTAVITEV PAMETNEGA DIGITALNEGA KLJUČA

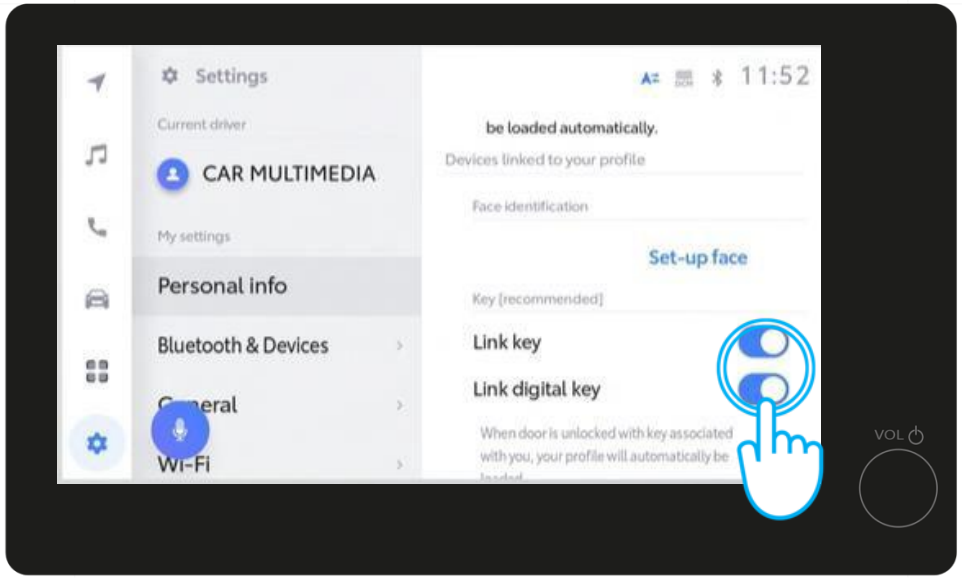



5. KORAK

Povežite profil aplikacije MyToyota z večpredstavnostnim sistemom vozila.

V tej fazi lahko omogočite tudi pametni digitalni ključ.

Pravno obvestilo: Če ste v vozilu, ki izpolnjuje pogoje, povezali pametni digitalni ključ, v večpredstavnostnem sistemu ne povezujte še fizičnega ključa, saj bo prepisal digitalnega.

Zdaj lahko v večpredstavnostnem sistemu povežete tudi digitalni ključ.

PRILAGAJANJE DOSEGA DIGITALNEGA KLJUČA (UMERJANJE)

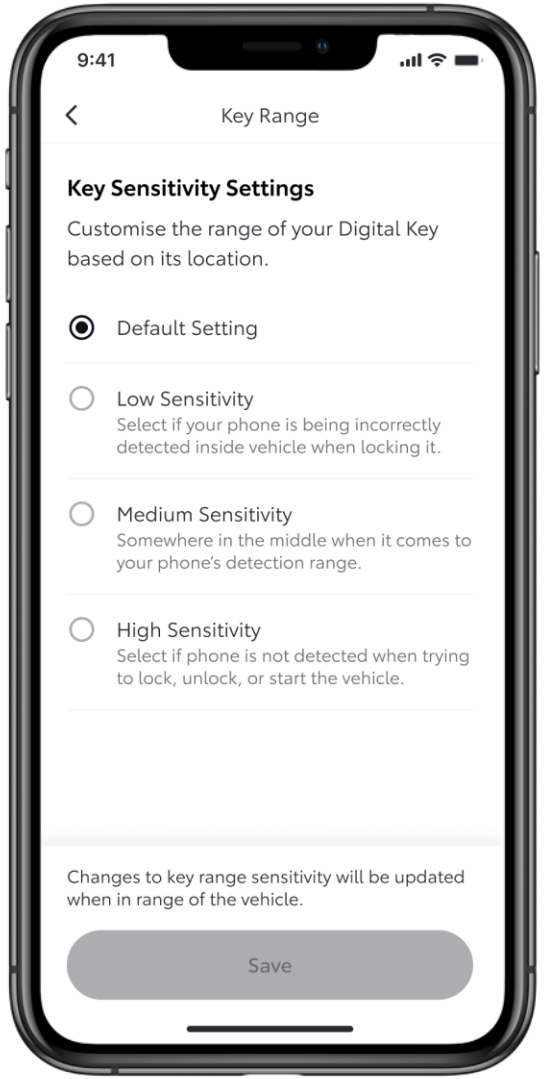

1. KORAK

Privzeta nastavitev občutljivosti je med nizko in srednjo. Tako lahko s svojim pametnim telefonom vozilo odklenete ali zaklenete z razdalje približno 15 cm.

Vozilo lahko zaženete tudi tako, da telefon položite na sredinsko konzolo ali brezžični polnilnik.

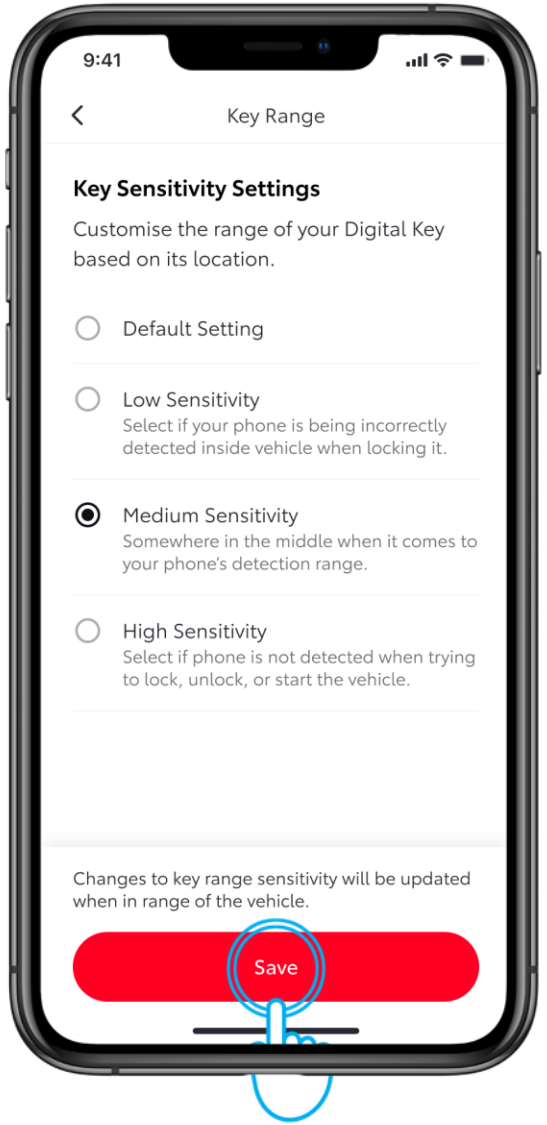

2. KORAK

Če se vozilo ne odklene, ker ste predaleč ali ker telefon ni položen na pravo mesto, uporabite nastavitev srednje ali visoke občutljivosti v razdelku pametnega digitalnega ključa v aplikaciji MyToyota.

Če je ključ prepoznan v vozilu, je morda občutljivost nastavljena na previsoko. Oddaljite se ali zmanjšajte stopnjo občutljivosti.

PRILAGAJANJE DOSEGA DIGITALNEGA KLJUČA (UMERJANJE)

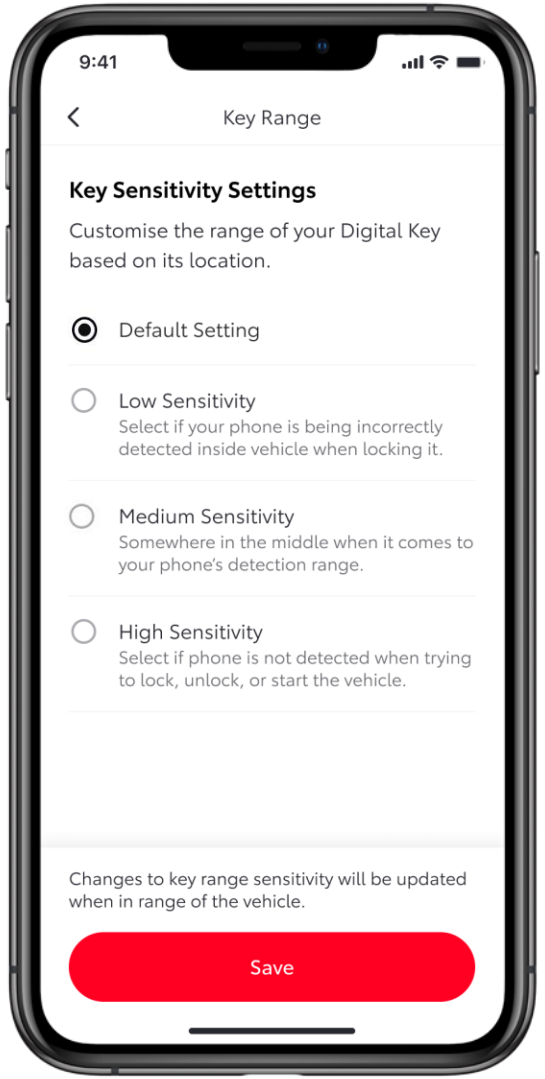

3. KORAK

Priporočamo uporabo privzete nastavitve.

Če spremenite stopnjo občutljivosti, morate **aplikacijo zapreti in znova odpreti, da se spremembe aktivirajo**.

LOKACIJA SPREJEMNIKOV BLUETOOTH V VOZILU

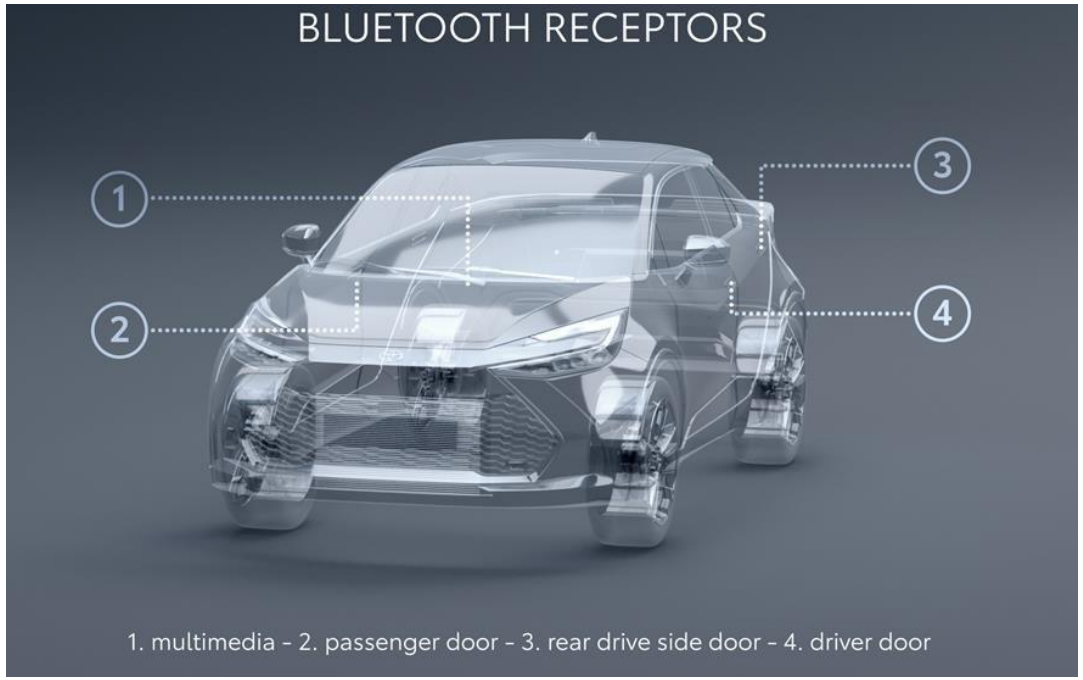

Sprejemniki Bluetooth so na voljo na naslednjih lokacijah:

1. V večpredstavnostnem sistemu
2. Na sovoznikovih vratih
3. Na zadnjih levih vratih
4. Na voznikovih vratih

VSAKA FUNKCIJA ŠTEJE

*Povezane storitve nenehno izboljšujemo, zato se lahko prikazi in zasloni aplikacij v tem priročniku nekoliko razlikujejo od prikazanih v aplikaciji MyToyota.